

## UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I RUKOVANJE



Peć na čvrsta goriva

**PG-1**



## **CENJENOM POTROŠAČU**

Zahvaljujemo što ste nam ukazali poverenje i odlučili da kupite naš proizvod.

Napravili ste dobar izbor, jer peć poseduje tehničke karakteristike koje je svrstavaju u sam vrh svoje klase, u šta ćete se uveriti tokom eksploatacije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite peć, jer ćete u njemu naći savete za pravilno rukovanje.

Verujemo da ćete se i Vi upisati u knjigu zadovoljnih kupaca naših proizvoda.

A.D. „Milan Blagojević“ Smederevo

## **SADRŽAJ**

Upozorenje pre upotrebe.....	2
Opis peći.....	3
Instaliranje peći.....	4
Potpala i loženje.....	6
Upravljanje radom peći.....	7
Čišćenje i održavanje peći.....	8
Nepравilnosti u radu i preporuke za njihovo otklanjanje.....	9
Opšte napomene.....	10
Saveti za zaštitu okoline.....	10

## UPOZORENJE PRE UPOTREBE

**Da bi Vaša peć pravilno radila važno je da pročitate ovo uputstvo i strogo se pridržavate smernica za upotrebu i rukovanje.**

Za sagorevanje koristiti čvrsta goriva kao što su drva, briketi, i niskokaloričan ugalj. Zabranjeno je u ložište ili na plotnu peći stavljati eksplozivne naprave i materije. Zabranjeno je držati lako zapaljive materije u neposrednoj blizini peći.

Za pravilno sagorevanje, pri normalnom radnom režimu, promaja u dimnjaku trebala bi biti od 10-12 Pa. U slučaju da je promaja veća od 15Pa, treba ugraditi klapnu u dimnjak.

Prostoriju u kojoj se nalazi peć potrebno je redovno provetravati radi dotoka svežeg vazduha neophodnog za sagorevanje.

Delovi peći se zagrevaju za vreme rada na visoke temperature i potrebna je odgovarajuća predostrožnost pri rukovanju. Ne dozvoliti deci rukovanje i igranje u blizini peći.

Na peć se smeju ugrađivati samo oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Na peći se ne smeju vršiti izmene.

Pri prvom loženju može doći do blagog dimljenja, naročito sa površine plotne. To je uobičajena pojava koja nastaje zbog sagorevanja naslaga na površini plotne (antikorozivna zaštita, boje, prašina....). Prostoriju u kojoj je peć provetravati tokom prvog loženja.

Ne dozvoliti da se delovi peći dovedu do usijanja.

Nije preporučljivo ugraditi peć u zajednički dimnjak jer se to može loše odraziti na potrebnu promaju u dimnjaku.

Na isti dimnjak ne sme biti priključen uređaj koji kao gorivo koristi gas.

Prilikom loženja koristiti zaštitne rukavice jer su ručice vrata zagrejane.

Moraju se poštovati nacionalne i lokalne odredbe za instaliranje peći.


**U slučaju nepridržavanja uputstva za korišćenje proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nastalu štetu na peći.**

## OPIS PEĆI

Peć je namenjena za grejanje prostorija, kao i za pripremu hrane na plotni. Plotna je izrađena od čeličnog lima. Dihtovanje je ostvareno bezazbesnom platenicom. Priključak za dimovodne cevi sa regulatorom promaje se nalazi na zadnjoj strani peći i prečnika je 120mm. Ložišni prostor je ozidan vatrootpornim opekama.


### Sastavni delovi peći (slika 1):

- 1 - poklopać
- 2 - plotna
- 3 - vrata ložišta
- 4 - vrata za potpaljivanje peći
- 5 - vrata pepeljare
- 6 - odvod dima sa regulatorom promaje

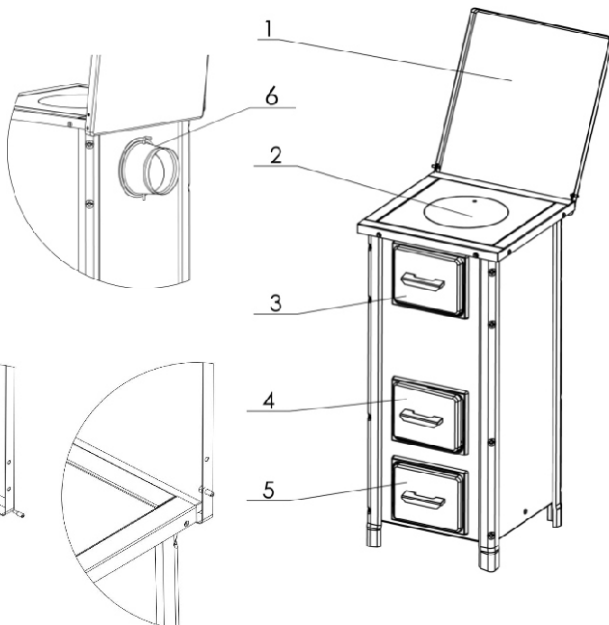

### Montaža poklopca:

1. Gornji poklopać
2. Nosać poklopca
3. Navrtka
4. Podloska

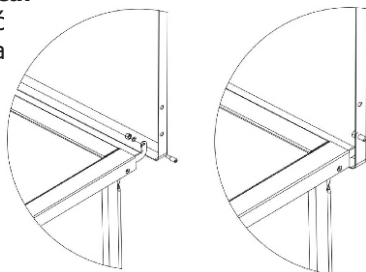

Slika 1.

### Tehnički podaci:

Naziv	PG-1
Namena	Peć za grejanje na čvrsta goriva
Nominalna snaga - drvo / ugalj	6 kW
Stepen efikasnosti - drvo / ugalj	60% / 62%
Dimenzije peći (VxŠxD)	850x400x490 mm
Dimenzija ložišta (VxŠxD)	390x270x290 mm
Težina peći (lim/kamen)	62,5 kg
Minimalno rastojanje od zapaljivih materija: od pozadi / sa strane / spreda	50cm / 50cm / 80cm
Sadržaj CO (svedeno na 13% O2): drvo / ugalj	0,45% / 0,45%

Priključak dimnjaka	Ø120 mm
Položaj priključka dimanjaka	Centralni
Temperatura izduvnih gasova	295 °C
Regulacija vazduha	Primarna
Potrebna promaja	10-14 Pa

## INSTALIRANJE PEĆI

Peć ne smete postaviti u neposrednoj blizini drvenih elemenata, rashladnih uređaja plastičnih delova nameštaja i drugih zapaljivih materijala zato što tokom svog rada (pri sagorevanju goriva) ostvaruje visoku radnu temperaturu koja se raspoređuje po spoljašnjosti peći. Najmanje rastojanje između peći i okolnih elemenata je 50 cm, a od zapaljivih materija 80 cm.


Ukoliko je podloga na koju ćete postaviti peć od lako zapaljivog materijala (drvo, topli pod, laminat...) potrebno je postaviti zaštitu od lima - bočno širine 10 cm, a spređa 50 cm. Peć je zbog svoje težine neophodno instalirati na pod odgovarajuće nosivosti. Ukoliko ista ne odgovara zahtevima, moraju se preduzeti pogodne mere da bi se to postiglo (npr. raspodela težine).

Peć povezati sa dimnjakom dimnovodnim cevima preko priključka na zadnjoj strani peći, tako da se obezbedi adekvatna zaptivenost i protok dima od peći ka dimnjaku. Dimnovodna cev ne sme biti preduboko uvučena u dimnjak da ne bi smanjila površinu poprečnog preseka i time narušila promaju u dimnjaku. Ne koristiti reducere koji bi smanjili poprečni presek cevi za odvod dima.


Peć zahteva ubacivanje svežeg vazduha u prostoriju u kojoj je instalirana, pri čemu površina otvora za ubacivanje svežeg vazduha ne sme biti manja od 0,4dm<sup>2</sup>. Uređaj za dovod svežeg vazduha montirati van zajedničke prostorije za ventilaciju koja mora biti osigurana vratima i rešetkom.

Ventilatori koji rade u istoj prostoriji u kojoj je montirana peć mogu praviti smetnje pri radu peći. Takođe, svi uređaji ili ventilacija koja pravi podpritisak u prostoriji u kojoj je instalirana peć, moraju biti tako podešena da ne napravi dekompresiju koja onemogućava normalan rad peći.

Pre postavljanja peći proveriti promaju dimnjaka jer je ona jedan od ključnih faktora pravilnog funkcionisanja peći. Promaja zavisi od ispravnosti dimnjaka i meteoroloških uslova. Jedan od najjednostavnijih načina za proveru promaje u dimnjaku je pomoću plamena sveće, kao što je prikazano na slici 2. Plamen sveće prineti priključnom otvoru dimnjaka i ako se povija prema otvoru promaja je zadovoljavajuća (slika 2b) . Slabo povijaje plamena je pokazatelj loše promaje (slika 2a).

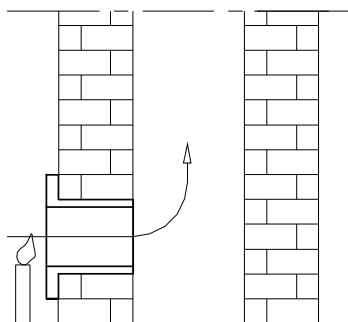

Slika 2a.

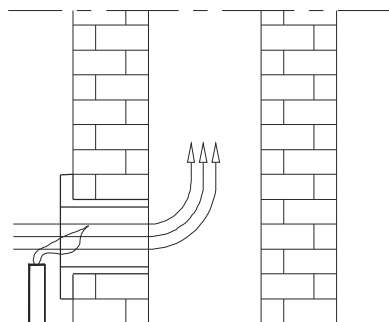


Slika 2b.

Ukoliko je promaja u dimnjaku loša (Slika 2a), proveriti ispravnost dimnjaka. Dimnjak treba da se nalazi u unutrašnjosti objekta, a ako je na spoljašnjim zidovima objekta preporučuje se izolacija dimnjaka.

### Nedostaci dimnjaka mogu biti (slika 3):

1. Dimnjak je niži od vrha krova, mali poprečni presek izlaza
2. Preveliki nagib
3. Nagla promena pravca dimnog kanala,
4. Peć ili drugi uređaj priključen na isti dimni kanal,
5. Izbočine u dimnom kanalu,
6. Pukotine,
7. Strano telo ili nakupljena garež,
8. Preduboko utaknuta cev,
9. Ventilator ili drugi uređaj koji stvara podpritisak u prostoriji
10. Nezaptiven ili otvoren otvor za čišćenje

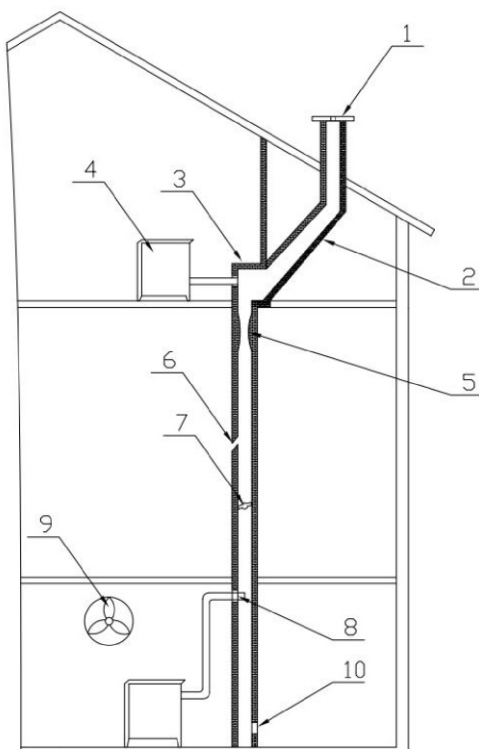

Slika 3

## POTPALA I LOŽENJE

Pre prvog loženja prebrisati sve emajlirane površine peći suvom krpom kako bi se izbeglo sagorevanje nečistota na peći i stvaranje neprijatnih mirisa.

Potpalu vatre u ložištu obaviti sledećim redosledom:

- otvoriti vrata ložišta i pepeljare peći,
- u ložište ubaciti materijal za potpalu (usitnjena drva na nenamašćen izgužvan papir),
- izvršiti potpaljivanje,
- vrata pepeljare ostaviti otvorena dok se ne pojavi stabilan plamen, a nakon zatvaranja intenzitet gorenja regulisati regulatorom promaje, (sl.1, poz.3)
- zatvoriti vrata ložišta i pepeljare,
- po stvaranju osnovnog žara u ložište ubaciti krupnije komade drva ili ugalj i zatvoriti vrata ložišta. Ako se kao gorivo koriste briketi, mora se sačekati da se sva uneta količina goriva zažari pa tek onda smanjiti promaju na pola.
- pri dodavanju goriva, vrata ložišta (sl.1, poz.1) otvorite samo par stepeni, sačekajte 4-5 sekundi, pa ih zatim lagano otvorite širom. Ne otvarajte vrata naglo, jer kada je je jak plamen u ložištu, može doći do njegovog izlivanja prema prostoriji.

Regulacijom promaje u peći, regulišete temperaturu, snagu i brzinu sagorevanja goriva, a to se obavlja okretanjem regulatora promaje na vratima pepeljare (sl.1, poz.3).Kombinovanjem primarnog vazduha preko regulatora na vratima pepeljare i sekundarnog vazduha preko dugmadi iznad vrata ložišta (sl.1, poz. 12) postiže se sagorevanje po želji.

Peć poseduje pomoćni pribor koji služi da olakša održavanje peći. Koristiti pribor za protresanje rosta, koji se ubaca u prorez tresaća koji se nalazi ispod vrata pepeljare, i laganim pokretima napred nazad, tokom rada peći omogućite prolaz primarnog vazduha

Za loženje se preporučuju drva i briketi..

**Kao gorivo se ne smeju koristiti lož ulje, benzin i slično, zato što se korišćenjem tečnih goriva stvaraju uslovi za oštećenje peći i eksploziju.**

### Pažnja!

- Ne koristiti kao gorivo otpatke organskog porekla, ostatke hrane, predmete od plastike, zapaljive i eksplozivne materijale, čije sagorevanje remeti pravilan rad peći i može izazvati oštećenja i zagađenje životne sredine.
- Povišene spoljašnje temperature mogu izazvati loše strujanje vazduha (promaju) u dimnjaku, pa se preporučuje učestalije loženje u manjim količinama.
- Izbegavati korišćenje peći u slučajevima kada su za rad peći loši meteorološki uslovi i u slučaju jakog vetra, jer se to odražava na potreban podpritisk u dimnjaku. U navedenim slučajevima može doći do povratka dima u prostoriju u kojoj je peć. Potpala je tada otežana.



Preporučujemo loženje na 1h sa visinom goriva u ložištu do 15cm sa unakrsnim ređanjem drva zbog veće promaje.

Nakon svakog punjenja, preporučuje se da peć gori barem 30 minuta sa maksimalnom snagom, kako bi u toj fazi sagorevanja izgoreli svi isparivi sastojci koji su razlog stvaranja kondenzata u peći.

Za ispravan rad peći, potrebno je:

- redovno čišćenje peći i dimnjaka,
- redovno provetravanje prostorija radi dobrog sagorevanja,
- redovno odstranjivanje pepela iz pepeljare peći,
- nagomilanu šljaku i nesagorele materije redovno uklanjati sa rosta, priborom za čišćenje

## UPRAVLJANJE RADOM PEĆI

Potpalu započnite umerenom vatrom u cilju izbegavanja termičkih šokova.

Sledeća količina drva se ubacuje tek nakon što prethodna količina izgori.

Ne dozvoliti zagušenje rosta pepelom i nesagorelim gorivom. Očistiti rost.

Vrata ložišta otvarati lagano na sledeći način: najpre preko ručice podići (radi odbavljivanja) pa povući vrata do položaja koji omogućava nesmetan unos goriva.

Ložište je predviđeno da stalno bude zatvoreno.

Kad je peć u radu ne otvarati vrata bez potrebe. Vrata jedino otvoriti u radu pri punjenju ložišta gorivom.

Drvo mora biti sa maksimalno 20% vlažnosti. U suprotnom se izdvaja katran i gasovi koji sa vodenom parom stvaraju kreozit. Ukoliko se isti pojavi u većoj meri, može nastati požar u dimnjaku. U tom slučaju odmah ugasite peć, sprečite dovod svežeg vazduha i obavestite nadležnu službu za gašenje požara.

Pepeljaru redovno čistite vodeći računa da uvek bude mesta za pepeo.

Pre prvog loženja potrebno je dobro proučiti način biranja režima rada peći pomoću ručice regulatora promaje.

Ručica regulatora promaje, na odvodu dima, kojom se bira režim rada peći može kontinualno da se okreće za 90°. Pre potpale, a u zavisnosti od vremenskih uslova i kvaliteta dimnjaka, ručica se podesi u takav položaj da kroz peć uvek bude optimalna promaja od 12Pa kako bi peć davala najbolje karakteristike i maksimalno iskorišćenje goriva.

Noćni režim rada peći se ostvaruje kada se ručica regulatora promaje postavi u zatvoren položaj. Kada je klapna na odvodu maksimalno zatvorena kroz odvod dima prolazi samo 15% dimnih gasova čime se smanjuje potrošnja goriva i gorenje duže traje ali sa smanjenim intenzitetom i slabijim karakteristikama.

Regulacija primarnog vazduha ostvaruje se izvlačenjem pepeljare, čime se omogućava prolaz vazduha ka ložištu, promenom zazora između poklopca pepeljare i rama na prednjoj

strani peći. Najmanja promaja je u slučaju kada je poklopac nalegao na ram na prednjoj strani peći.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PEĆI

Redovnim i pravilnim čišćenjem cele peći, odvoda dima i dimnjaka omogućuje se ispravan rad i produžava vek trajanja peći. Sva čišćenja, spoljašnjih površina ili unutrašnjosti peći, uvek se obavljaju na hladnom peći.

**Posle dužeg nekorišćenja peći obavezno proveriti prohodnost dimnih kanala.**

### Čišćenje spoljašnjih površina

Emajlirane površine se čiste mekom krpom pomoću sapunice ili deterdženta, a zatim se osuše suvom krpom.

### Čišćenje unutrašnjih površina

Da bi se izvršilo čišćenje kanala za tok gasovitih produkata sagorevanja kroz peć, obavlja se demontaža pojedinih delova peći.

Pri demontaži peći koristiti zaštitne rukavice. Demontaža se obavlja po sledećem redosledu:

- skidaju se dimovodne cevi,
- uklanja se poklopac plotne korišćenjem pomoćnog pribora,
- uklanja se plotna,

Čišćenje unutrašnjosti peći vrši se nakon opisane demontaže uklanjanjem naslaga čađi sa delova peći.

**Čišćenje i održavanje dimnjaka** - čišćenje i kontrola dimnjaka se preporučuje bar jednom godišnje kao i nakog dužeg prekida rada. Redovnim održavanjem i kontrolom dimnjaka sprečićete nastanak požara i loš rad peći.

**NEPRAVILNOSTI U RADU I PREPORUKE ZA NJIHOVO OTKLANJANJE**

U narednoj tabeli, prikazane su najčešće nepravilnosi u radu i preporuke za njihovo uklanjanje.

**Tabela:** Prikaz najčešćih smetnji u radu, mogućih uzoraka i načina otklanjanja.

<b>Neispravnost</b>	<b>Mogući uzrok</b>	<b>Otklanjanje neispravnosti</b>
Peć slabo greje i kuva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nepravilno rukovanje</li> <li>- Loš dimnjak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pažljivo pročitati i pridržavati se upustva</li> <li>- U slučaju da je i pored ispunjenja svih uslova iz upustva nepravilnosti u radu i dalje prisutna, obratiti se servisu</li> </ul>
Poteškoće u paljenju vatre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zatvoren regulator dovoda vazduha</li> <li>- vlažna drva</li> <li>- nedostatak kiseonika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Otvoriti regulator dovoda vazduha i obezbediti dovod primarnog vazduha</li> <li>- Koristiti suva drva</li> <li>- Provetriti prostoriju da bi se obezbedio svež vazduh</li> </ul>
Dim izlazi ispod plotne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zatvoren regulator dovoda vazduha</li> <li>- nedovoljna promaja</li> <li>- neočišćen pepeo sa rosta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otvoriti regulator dovoda vazduha i obezbediti dovod primarnog vazduha</li> <li>- pažljivo pročitati upustvo i primeniti savete za obezbeđivanje promaje</li> <li>- očistiti rost</li> </ul>
Staklo vrata ložišta garavi za kratko vreme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vlažna drva</li> <li>- previše unetog goriva</li> <li>- nedovoljna promaja</li> <li>- zatvoren dovod sekundarnog vazduha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- koristiti suva drva</li> <li>- videti predloženu količinu goriva za sagorevanje datu u upustvu</li> <li>- proveriti spoj sa dimnjakom</li> <li>- pažljivo pročitati upustvo i primeniti savete za obezbeđivanje sekundarnog vazduha</li> </ul>

## OPŠTE NAPOMENE

Ako su zadovoljene sve preporuke za instaliranje, regulaciju u radu i čišćenje, date ovim uputstvom, peć predstavlja provereno siguran aparat za korišćenje u domaćinstvu. Pre instaliranja peći, ukloniti ambalažu. Vodite računa o mogućim povredama jer su drvene letve povezane ekserima. Plastičnu kesu odložite na za to određeno mesto u skladu sa propisima. Staru peć koju više ne želite da koristite odložite na za to određeno mesto u skladu sa propisima.

Sve reklamacije, ocenjene kao neispravnosti ili loše funkcionisanje peći, treba prijaviti fabričkom ili ovlašćenom servisu telefonom ili u pisanoj formi uz fiskalni račun. Svi kontakt podaci dati su na kraju ovog uputstva.

Svaku neispravnost na peći, uklanja isključivo fabrički servis.

Ukoliko neovlašćena lica izvrše servisiranje ili bilo kakve popravke i prepravke na peći, vlasnik peći gubi pravo na servis garantovan garancijom proizvođača.

Nabavka rezervnih delova vrši se isključivo preko fabričkog servisa, na osnovu pozicija i slika u ovom uputstvu ili nazivima istih.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se kupac ne pridržava uputstva za upotrebu i instaliranje peći.

## SAVETI ZA ZAŠTITU OKOLINE

### Pakovanje

- Materijal za pakovanje se može 100 % reciklirati.
- Kod odlaganja na otpad, pridržavati se lokalnih propisa.
- Materijal za pakovanje ( plastične kese, delovi od polistirena-stiropora itd.) treba držati dalje od domašaja dece, pošto je potencijalni izvor opasnosti.
- Vodite računa o bezbednosti prilikom uklanjanja i odlaganja drvenih letvi jer su povezane ekserima.

### Proizvod

- Uređaj je izrađen od materijala koji se mogu reciklirati. Pri odlaganju na otpad, pridržavati se važećih zakona o zaštiti životne sredine.
- Upotrebljavati samo preporučene vrste goriva.
- Zabranjeno je spaljivanje neorganskog i organskog otpada (plastika, iverica, tekstil, nauljeno drvo itd.), jer se pri sagorevanju oslobađaju kancerogene i druge štetne materije.







**AD "Milan Blagojević" Smederevo**

Đure Strugara 20  
11300 Smederevo  
Srbija

tel: 026 633 600

026 633 601

fax: 026 226 926

e-mail: [servis@mbs.rs](mailto:servis@mbs.rs)

[www.mbs.rs](http://www.mbs.rs)

