


KONČAR

HR

UPUTE ZA UPORABU, POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

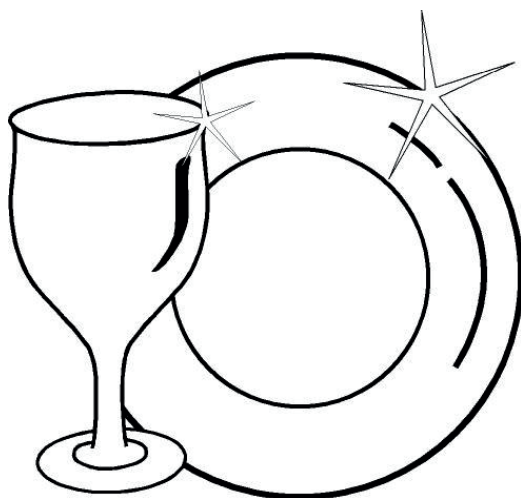



PERILICE POSUĐA

PP 60.BRT8

PP 60.NRT8

Upoznavanje s perilicom	2
Tehničke specifikacije.....	3
Preporuke i mjere sigurnosti.....	4
Odlaganje otpada.....	4
Sigurnosne informacije.....	4
Preporuke.....	5
Neprikladni predmeti za pranje u perilici.....	6
Instalacija perilice za posuđe.....	6
Odabir mjesta za perilicu.....	6
Priključivanje vode.....	7
Cijev za dovod vode.....	7
Cijev za odvod vode.....	7
Priključivanje perilice na napajanje.....	7
Ugradnja perilice.....	8
Prije prve uporabe perilice.....	10
Priprema perilice za uporabu.....	10
Kvaliteta (tvrdoća) vode.....	10
Punjenje perilice sa soli za omekšavanje.....	10
Testna traka za tvrdoću vode.....	11
Regulacija potrošnje soli.....	12
Korištenje deterdženta.....	13
Punjenje odjeljka praškom za pranje ili tabletama.....	13
Korištenje različitih prašaka za pranje ili tableta.....	14
Punjenje perilice sredstvom za ispiranje.....	14
Punjenje perilice posuđem.....	15
Opis programa pranja.....	18
Programske stavke.....	18
Upravljački elementi na perilici posuđa.....	19
Uključivanje perilice.....	21
Praćenje programa.....	21
Promjena programa pranja.....	21
Promjena programa uz otkazivanje trenutnog programa pranja.....	22
Isključivanje perilice.....	22
Unutrašnja rasvjeta perilice.....	23
Čišćenje i održavanje.....	24
Filteri.....	24
Raspršivači vode (mlaznice).....	25
Filter na cijevi za dovod vode.....	25
Kodovi grešaka s rješenjima.....	26
Praktične i korisne informacije.....	27

Upoznavanje s perilicom posuđa

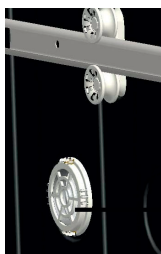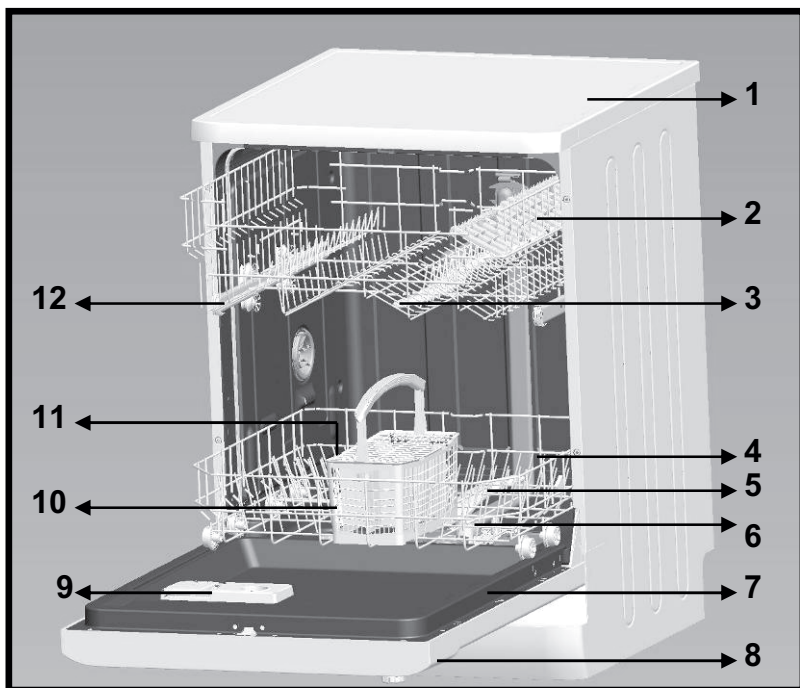

→ 13



→ 14



→ 15

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Gornja ploča | 7. Natpisna pločica |
| 2. Gornja košara sa stalcima | 8. Kontrolna ploča |
| 3. Gornji raspršivač vode (mlaznice) | 9. Posuda za deterdžent i sredstvo za ispiranje |
| 4. Donja košara | 10. Košara za pribor za jelo |
| 5. Donji raspršivač vode (mlaznice) | 11. Raspršivač soli |
| 6. Filter | 12. Vodilice za pomicanje gornje košare |
| | 13. Jedinica za turbo sušenje |
| | 14. Gornja prskalica vode |
| | 15. Unutarnje osvjjetljenje perilice |

Tehničke karakteristike:

Kapacitet: 12 setova posuđa
Visina: 850 mm
Visina (bez gornjeg pokrova): 820 mm
Širina: 598 mm
Dubina: 598 mm
Neto težina: 46 kg
Napon: 220-240 V, 50 Hz
Maksimalna snaga: 2200 W
Snaga grijanja: 2000 W
Snaga dovoda: 100 W
Snaga odvoda: 30 W
Tlak vode: 0,03MPa (0,3 bar) - 1Mpa (10 bar)
Struja: 10 A

Proizvođač ima pravo promjene dizajna i tehničkih karakteristika uređaja bez prethodne najave.

Naljepnice sa podacima o tipu perilice za posuđe te serijskom broju mogu se vidjeti kada se otvore vrata perilice.

SIGURNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE

Odlaganje otpada i recikliranje

Ambalaža kao i prateći papirnati materijali uz perilicu proizvedeni su od recikliranog papira.

Plastični dijelovi označeni su internacionalnim skraćenicama:

(>PE< , >PS< , >POM< , >PP< ,)

Kartonski djelovi proizvedeni od recikliranog papira i kao takve potrebno ih je odlagati u zato predviđene spremnike za recikliranje.

Prema Pravilniku o Gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima opremom i EU Directive: 2002/96/EC za proizvode uz

koji je prikazan znak prekrížene kante za otpatke, skrećemo pozornost da se taj proizvod ne smije tretirati kao standardni kućni otpad.



Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem :a proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod

Sigurnosne informacije

- Prije priključivanja i uporabe perilice provjerite da li na njoj postoje ikakva mehanička oštećenja. Ukoliko primjetite oštećenja obratite se ovlaštenom servisu.
- Uklonite ambalažu kao što je navedeno i odložite u skadu s zakonom o zbrinjavanju takve vrste otpada.

Prilikom instalacije perilice obratite pažnju na sljedeće:

- Odaberite stabilnu i sigurnu podlogu na koju ćete staviti perilicu.
- Instalaciju i povezivanje perilice na odvod i dovod vode napravite u skladu s navedenim uputama i prema sigurnosnim standardima.
- Instalaciju i popravak perilice provjerite samo ovlaštenom servisnom osoblju.
- U slučaju popravka perilice koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Prije instalacije provjerite da li je perilica odspojena sa napajanja.
- Sva povezivanja na napajanje trebaju biti u skladu s vrijednostima navedenima na natpisnoj pločici uređaja.
- Posebnu pažnju obratite da kabel na napajanje ni na kojem mjestu nije prignječen perilicom.
- Ne koristite produžne kablove ili višestruke utičnice prilikom spajanja perilice na napajanje. Nakon instalacije perilice morate biti u mogućnosti na jednostavan način pristupiti kabeu za napajanje kao i utičnici.
- Prije prvog pranja stavite u pogon praznu perilicu.

Svakodnevna uporaba

- Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu uporabu i ne može se koristiti u druge svrhe. Uporabom uređaja u komercijalne svrhe gubite prava na jamstvo.
- Ne sjedajte na perilicu i ne naslanjajte se na otvorena vrata perilice.
- Nikada ne upotrebljavajte deterdžente i sredstva za ispiranje koja nisu specijalno proizvedena za perilice suđa. U slučaju kvara uzrokovanog uporabom drugih od spomenutih sredstava gubite prava na jamstvo.
- Voda smještena u odjeljku za pranje nije za piće.
- Ne stavljajte u odjeljak za pranje nikakva kemijska otapala.
- Ukoliko perete plastične posude uvjerite se da su termički otporni i namijenjeni za pranje u perilici suđa.
- Ne perite predmete i suđe u perilici koji nisu namijenjeni za takvu vrstu pranja.
- Pripazite da su košare za suđe napunjene u skladu s uputama (da nisu pretrpane suđem). Ogrebotine ili oštećenja na unutanjim stijenkama perilice uzrokovana neprikladnom uporabom i punjenjem košara za suđe ne podliježu jamstvu.
- Za vrijeme rada perilice ne otvarajte vrata jer postoji opasnost od istjecanja vruće vode.
- Ne ostavljajte vrata perilice otvorena.
- Noževe i druge oštre predmete smjestite u košare na takav način da oštricom budu okrenuti prema dolje.
- Osobe (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim i mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva i znanja za uporabu, ne bi smjele koristiti uređaj, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili imaju upute za uporabu uređaja.
- Ako je uključena funkcija "UŠTEDA ENERGIJE" tada se vrata mogu otvoriti samo na kraju programa. Nije dozvoljeno nasilno otvaranje vrata 1 minutu, jer se može oštetiti mehanizam.
- Kod modela s automatskim otvaranjem vrata - nije dozvoljeno stajanje pred vratima nakon što se oglasi zvučni signal koji oglašava otvaranje istih.

Sigurnost djece

- Ambalažu odložite na mjesto koje je van dohvata djece.
- Ne dozvolite djeci da se igraju perilicom za suđe.
- Držite djecu podalje od deterdženata i sredstava za ispiranje.
- Ukoliko posjedujete staru perilicu zbog dječje sigurnosti otklonite sve kablove napajanja iz perilice te osigurajte da brava na vratima perilice nije u funkciji.

U slučaju kvara perilice

- Svaki kvar perilice trebao bi biti popravljen od strane ovlaštenog servisera. U slučaju samostalnog popravljanja gubite prava na jamstvo.
- Prije bilo kakvih popravaka provjerite da li ste odspojili uređaj s napajanja. Isključite perilicu, odspojite utikač iz utičnice i obustavite dovod vode.

Preporuke

- Za uštedu električne energije i vode, prije stavljanja suđa u perilicu uklonite ostake hrane.
- Program pretpranja koristite samo ukoliko je pretpranje suđa neophodno.
- Suđe kao što su zdjele, čaše ili dublje posude smjestite u perilicu na način da su okrenute prema dolje.
- Ne stavljajte u perilicu suđe koje nije predviđeno za takvu vrstu pranja.

Predmeti neprikladni za pranje u perilici:

- Pepeljare, stalci za svjeće, predmeti koji su ispolirani ili oslikani, predmeti od željeza;
- Vilice, žlice i noževi sa drškama od drveta, bjelokosti ili sedefa; ljepljeni pribor ili pribor isprljan abrazivnim sredstvima, kiselinama ili kemikalijama.
- Plastični predmeti koji nisu termički otporni, bakreni predmeti i predmeti koji su emajlirani.
- Aluminijski predmeti, predmeti od srebra (ukoliko ih perete u perilici mogu izgubiti prirodnu boju i potamniti).
- Određene vrste čaša koje su izrađene od osjetljivijeg stakla, porculan ukrašen ornamentalnim uzorcima koji u slučaju pranja u perilici izblijede već nakon prvog pranja, određene vrste kristala koje tijekom vremena mogu izgubiti prozirnost, određene vrste pribora za jelo koji nije termički otporan, kristalne čaše, daske za rezanje, predmeti od sintetičkog vlakna
- Upijajući predmeti kao što su spužve ili kuhinjske krpe

Upozorenje: Ukoliko kupujete novo suđe provjerite da li je predviđeno za pranje u perilici.

INSTALACIJA PERILICE ZA POSUĐE

Smještaj perilice

Odaberite prostor i mjesto na kojem ćete na jednostavan način moći stavljati i vaditi suđe iz perilice (osigurajte mjesto na kojem ćete u potpunosti moći otvoriti vrata perilice i izvući košare za suđe).

Ne stavljajte perilicu u prostor gdje postoji mogućnost od pada temperature ispod dozvoljene.

Prije smještaja perilice odvojite svu ambalažu u skladu s uputama navedenim na pakiranju.

Smjestite perilicu u blizinu dovoda vode.

Ne pomičite perilicu na način da ju držite za ručku vrata ili gornju ploču.


Ostavite dovoljno prostora sa svih strana perilici kako bi je mogli lagano pomicati naprijed i nazad prilikom čišćenja.

Cijevi za dovod i odvod vode i kabel za napajanje postavite na takav način da nisu savinute i ničim prignječne.

Pomoću nivelirajućih nogica ugodite perilicu na način da čvrsto i stabilno stoji na podlozi. Na taj način osiguravate i pravilno otvaranje / zatvaranje vrata perilice. Ukoliko ne možete pravilno zatvoriti vrata, provjerite da li je perilica stabilna. Ukoliko nije ugodite ju pomoću nivelirajućih nogica.



Priključenje perilice na dovod vode

Provjerite da li su vodovodne cijevi prikladne za dovod vode i instalaciju perilice. Preporučujemo uporabu filtera na dovodu vode kako bi spriječili eventualna oštećenja perilice uzrokovana prljavštinom poput pijeska, zemlje, hrđe i sl.

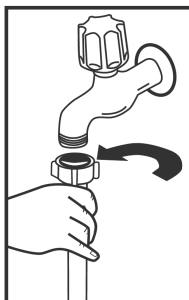


Cijev za dovod vode

Preporučujemo uporabu cijeva za dovod vode koje ste dobili sa perilicom; nemojte koristiti crijevo za dovod vode od stare perilice. Ukoliko spajate perilicu na dovod vode koji niste koristili duži period vremena, prije spajanje pustite vodu. Crijevo za dovod vode spojite direktno na priključak. Preporučeni pritisak na priključku je od minimalnih 0.03 MPa do maksimalnih 1 MPa. Ukoliko je pritisak vode veći od 1 Mpa potrebno je između cijeva i priključka postaviti sigurnosni ventil koji se otvara na povišeni pritisak (pretlačni ventil). Nakon priključka otvorite dovod vode i provjerite tvrdoću vode. Radi sigurnosti perilice nakon svakog pranja preporučljivo je da zatvorite dovod vode.

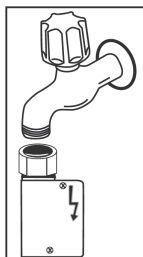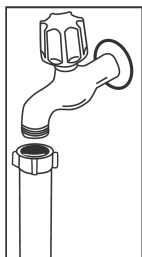



Napomena (opcija): Neki modeli imaju "AQUA STOP" priključak. Dovodna cijev s "AQUA STOP" priključkom sadrži crijevo s dvostrukim stjenkama. Takav sistem sprječava nekontrolirano izlivanje vode, ukoliko dođe do prsnuća cijeva iza priključka na slavinu do ulaza u perilicu. Sistem funkcionira na promjeni pritiska u dvostrukoj stjenci cijeva. Ukoliko dođe do prsnuća cijeva, promjeni se pritisak između stjenki i sistem automatski zatvara dovod vode. Ne odspajajte Aquastop uređaj od dovodnog cijeva i ne savijajte crijevo!

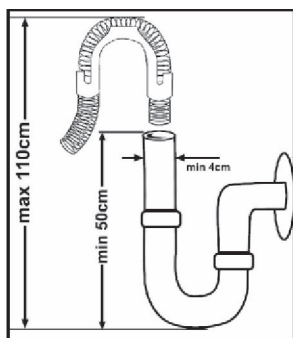

Cijev za odvod vode

Cijev za odvod vode moguće je priključiti direktno na odvod vode ili ga staviti u sudoper. Korištenjem specijalno savijene cijevi (ukoliko je dostupna) voda može otjecati i direktno u sudoper s odvozom. Spoj treba biti izveden između (minimalno) 50 cm i 110 cm (maksimalno) od poda.

Upozorenje: Ukoliko je cijev za odvod vode dulja od 4 m, može doći do povrata vode natrag u perilicu što može rezultirati većom zaprljanošću suđa. U tom slučaju proizvođač ne snosi odgovornost.

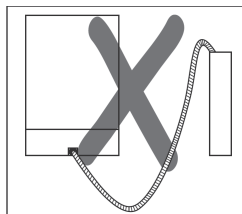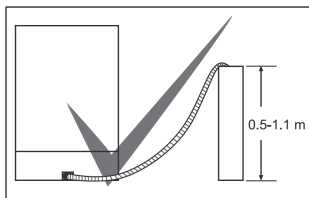

Priključak na električnu energiju

Utikač perilice spojite na uzemljenu utičnicu odgovarajućeg napona. Ukoliko nemate uzemljenje obratite se kvalificiranom električaru. Ukoliko ne koristite uzemljene instalacije kvarovi ili štete nastale na perilici ne podliježu jamstvu.

Perilica koristi napon 220-240V. Koristite osigurač od 10-16A. Potrebna je strujna instalacija s osiguračem i bakrenim vodičima, po mogućnosti u odvojenom strujnom krugu samo za perilicu. Za detaljnije upute pogledajte na naljepnicu na vratima perilice.

Uvijek koristite kablove dobivene s perilicom.

Eventualna promjena kabla za napajanje mora biti izvedena od strane kvalificiranog električara.

Kako bi izbjegli opasnost od strujnog udara, ne odspajajte uređaj sa napajanja ukoliko su vam ruke mokre.

Sigurnosti radi, uvijek nakon završetka rada odspojite perilicu sa napajanja.


Rad na manjem naponu rezultira i manjom kvalitetom pranja.

Ukoliko odspajate uređaj sa napajanja nikada ne vucite kabel za napajanje nego pažljivo izvadite utikač iz utičnice.


Ugradnja perilice ispod kuhinjske radne ploče

Ukoliko želite ugraditi perilicu ispod kuhinjske radne ploče provjerite imate li dovoljno mjesta ispod ploče te da li su priključci napajanja i odvoda vode prikladni za priključenje perilice (slika 1). Ukoliko su traženi uvijeti ispunjeni uklonite pokrov perilice suđa kao što je prikazano na slici 2.


Upozorenje: Podnica na koju će biti smještena perilica posuđa mora biti stabilna kako se ne bi poremetilo uravnoteženje perilice.

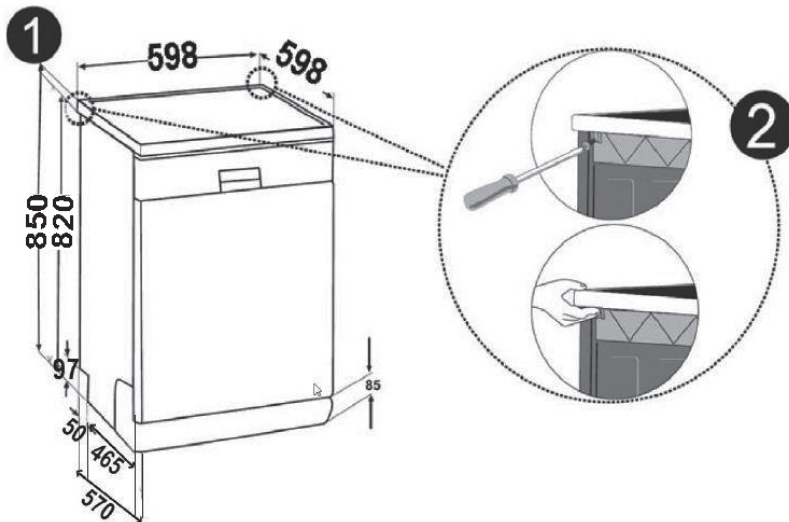

Kako bi uklonili poklopac, odvijte vijke kojima je poklopac pričvršćen sa stražnje strane, pomaknite prednju ploču 1 cm prema natrag i podignite poklopac.

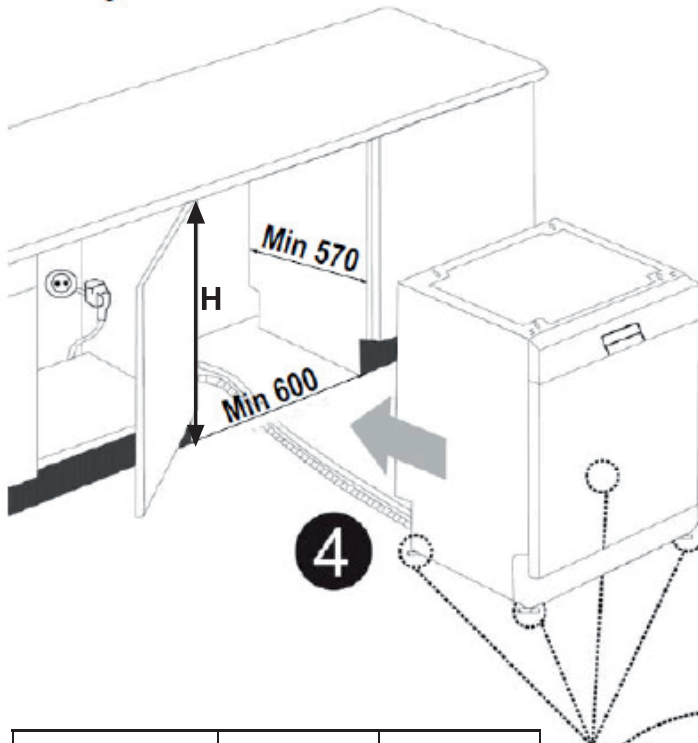

	Bez izolacije	Sa izolacijom i 2 košare	Sa izolacijom i 3 košare
Visina H	820mm	830mm	835mm

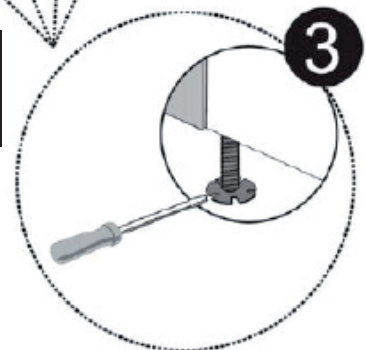

Nivelirajuće nogice perilice ugodite ovisno o nagibu poda (slika 3). Najbolji položaj za smještaj perilice je ispod radne ploče. Pritom pazite da ne savijete odvodno crijevo i priključak napajanja (slika 4).

Upozorenje: Nakon što ste uklonili gornji poklopac perilica obvezno mora biti smještena u zatvorenom prostoru, dimenzija kao što je prikazano na slici.

Ukoliko perilicu koristite prvi put

Provjerite da li napajanje i priključak vode odgovaraju zahtjevima i vrijednostima navedenim na natpisnoj pločici uređaja i uputama za uporabu.

Uklonite dijelove ambalaže iz unutrašnjosti perilice.

Ugodite tvrdoću vode.



U odjeljak za sol dodajte 2 kilograma soli za perilice suđa i napunite vodom do ruba.

Usipajte tekućinu za ispiranje u za to predviđeni odjeljak.

PRIPREMA PERILICE ZA UPORABU



Važnost odstranjivanja kamenca iz vode

Kako bi postigli dobre rezultate pranja, neophodno je da za pranje suđa osigurate meku vodu, odnosno vodu koja u svom sastavu nema kamenca. U suprotnom se na suđu i unutrašnjosti perilice pojavljuju ostatci kamenca u obliku bijelih mrlja. Pojava kamenca na suđu i perilici negativno utječe na pranje i sušenje suđa. Kada voda protiče kroz sistem za omekšavanje vode, ioni koji uzrokuju tvrdoću vode, odstranjuju se iz vode. Time voda postiže potrebnu mekuću kojom se osiguravaju dobri rezultati pranja. U ovisnosti o nivou tvrdoće vode koja pritječe, ioni koji uzrokuju tvrdoću, brzo se nakupljaju unutar sistema za omekšavanje vode. Iz toga razloga, morate osvježiti sistem za omekšavanje kako bi istom učinkovitošću radio i tijekom slijedećeg pranja i zato je neophodno koristiti sol za omekšavanje.

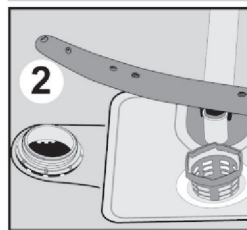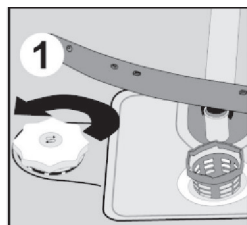

Punjenje perilice sa soli

Koristite sol za omekšivanje posebno namijenjenu za perilice suđa. Kako bi napunili odjeljak za sol unutar perilice, prvo uklonite donju košaru, otvorite odjeljak za sol na način da poklopac odjeljka okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kao što je prikazano na slikama 1 i 2. Kod prve uporabe, ispunite pretinac s 2 kilograma soli i vode na razini prelijevanja (slika 3). Ako je moguće koristite dostavljeni lijevak s kojim će punjenje biti lakše (slika 4). Vratite poklopac na odjeljak. Nakon svakih 20-30 pranja, dodajte sol u stroj dok se ne napuni (otprilike 1,5 kilograma).

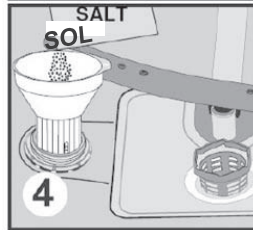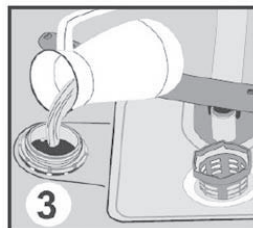





Odjeljak za sol napunite vodom samo prilikom prve uporabe perilice.

Ukoliko u odjeljak za sol stavite tablete za odstranjivanje kamenca, nemojte odjeljak do kraja napuniti vodom.

Preporučujemo uporabu sitnozrnate ili soli u obliku praška. Ne stavljajte tablete soli direktno u perilicu, jer u suprotnom s vremenom smanjujete funkcionalnost odjeljaka za sol. U trenutku kada perilicu stavite u pogon, odjeljak za sol puni se vodom. Iz tog razloga prije stavljanja perilice u rad napunite odjeljak za sol. Sol koja se prelije iz odjeljka, automatski se čisti za vrijeme rada perilice. Ukoliko nećete odmah prati suđe, nakon stavljanja soli, uključite praznu perilicu na program kratkog pranja kako bi izbjegli eventualna oštećenja perilice (poput korozije).

Testna traka (traka za ispitivanje tvrdoće vode)

Učinkovitost pranja vaše perilice ovisi i o tvrdoći vode koju koristite za pranje. Kako bi bili u mogućnosti ublažiti tvrdoću vode na nivo koji je adekvatan, perilica je opremljena sistemom koji reducira tvrdoću vode na nivo koji je prikladan za pranje suđa. Ukoliko pravilno ugodite sistem, perilica će dati učinkovitije rezultate pranja. Kako bi ugodili sistem koji reducira tvrdoću vode najprije odredite tvrdoću vode pomoću testne trake (nije predmet isporuke, što ovisi o modelu).

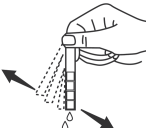Otvorite testnu traku	Pustite vodu iz pipe neka teče 1 min. prije nego napunite čašu	Uronite testnu traku u čašu s vodom na 1 sekundu	Izvadite testnu traku iz čaše s vodom te je protresite	Pričekajte 1 minutu	Podesite svoj aparat prema rezultatu prikazanom na testnoj traci
					Nivo 1  Bez kamenca Nivo 2  Vrlo mala konc. k. Nivo 3  Mala konc. kam. Nivo 4  Srednja konc. k. Nivo 5  Dosta kamenca Nivo 6  Visoka konc. kam.

Ugađanje potrošnje soli

Tablica za ugađanje nivoa tvrdoće vode


Nivo tvrdoće vode	Njemački standard dH	Francuski standard dF	Britanski standard dE	Indikator tvrdoće vode na perilici posuđa
1	0-5	0-9	0-6	"L1" je prikazan na pokazivaču (displayu).
2	6-11	10-20	7-14	"L2" je prikazan na pokazivaču.
3	12-17	21-30	15-21	"L3" je prikazan na pokazivaču.
4	18-22	31-40	22-28	"L4" je prikazan na pokazivaču.
5	23-31	41-55	29-39	"L5" je prikazan na pokazivaču.
6	32-50	56-90	40-63	"L6" je prikazan na pokazivaču.

Ukoliko je tvrdoća vode koju koristite veća od 90 dF (po francuskom standardu) ili koristite tehničku vodu preporučuje se uporaba filtera i odstranjivača kamenca na dovodu vode.

Napomena: Po tvornički ugođenim postavkama sistem je ugođen na nivo 3.

HR

Podešavanje razine tvrdoće vode na aparatu ovisno o tvrdoći vode iz pipe.

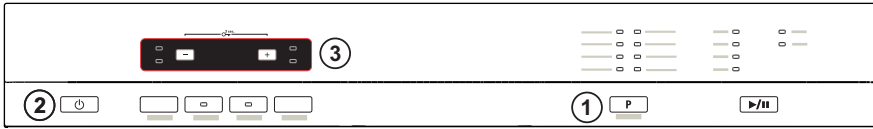

P

Pritisnite tipku za odabir programa i držite je pritisnutom. ①



Istovremeno, uključite aparat pritiskom na tipku ON/OFF (ili 0 / 1) .

P

Držite pritisnutu tipku za odabir programa dok se natpis "SL" na pokazivaču (displayu) ne ugasi.
Nakon što se "SL" ugasi, otpustite programsku tipku. ①

Aparat će (na pokazivaču) prikazati posljednji podešeni nivo tvrdoće vode.



Podešavanje nivoa tvrdoće vode postiže se pritiskanjem tipke "+" ili "-" na pokazivaču (displayu). ③



Nakon podešavanja nivoa tvrdoće vode, memorirajte (zapamtite) odabranu postavku pritiskom na tipku ON/OFF (ili 0 / 1) . ②

Uporaba sredstva za pranje (praška, tekućine ili tableta)

Koristite sredstva za pranje koja su specijalno proizvedena za pranje u perilici suđa i koja su preporučena od strane proizvođača perilica suđa.



Deterdženti mogu biti u tekućem stanju, kao prašak i kao tablete.

Deterdžent stavite u poseban odjeljak perilice prije stavljanja perilice u rad. Sredstva držite na suhom i hladnom mjestu, van dohvata djece.

Ne stavljajte veće količine od preporučenog, jer se u suprotnom na suđu mogu pojaviti mrlje koje su uzrokovane slabim otapanjem deterdženta.

Punjenje odjeljka za deterdžent

Pomaknite polugu na odjeljku za smještaj deterdženta kao što je prikazano na slici 1. Prostor za deterdžent označen je linijama koje predstavljaju nivoe punjenja odjeljka deterdžentom. Punjenjem odjeljka u skladu s iscrtanim linijama određujete pravilnu količinu deterdženta potrebnog za pranje vašeg suđa. Maksimalna količina deterdženta koju možete smjestiti u odjeljak iznosi 40 cm³. Otvorite kutiju s deterdžentom i uspite odeređenu količinu deterdženta u odjeljak (b): 25cm³ ukoliko je vaše suđe jako zaprljano ili 15 cm³ ukoliko je manje zaprljano (slika 2). Ukoliko je zaprljano suđe stajalo dulje vrijeme prije pranja i na njemu se nalaze skoreni ostatci hrane i ukoliko imate punu perilicu suđa uspite i 5 cm³ deterdženta u odjeljak (a) za predpranje. U ovisnosti o tvrdoći vode koju koristite i stupnju soli, možda ćete morati dodati još deterdženta za pranje vašeg suđa.

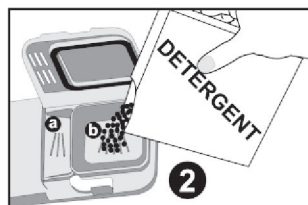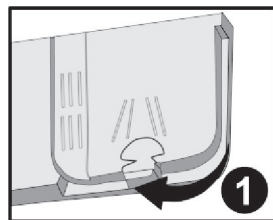

Kombinirani deterdženti

Proizvođači deterdženata za perilice osim običnih proizvode i kombinacije deterdženata nazvanih "2 u 1", "3 u 1" ili "5 u 1" itd.

"2 u 1" deterdženti sadrže deterdžent u kombinaciji sa soli ili sredstvom za ispiranje. Prije korištenja ovih deterdženta provjerite specifikacije i sadržaj na pakiranju.

Ostale tablete sadrže deterdžent s dodatkom sredstva za ispiranje, soli i dodatnih posebnih sredstava koji pospješuju pranje vašeg suđa.

Generalno, kombinirani deterdženti daju zadovoljavajuće rezultate pranja prilikom posebnih uvjeta uporabe.

Obratite pažnju na slijedeće prilikom korištenja takve vrste proizvoda:

Uvijek provjerite specifikaciju i sadržaj proizvoda koji koristite.

Provjerite da li je deterdžent kojeg koristite prikladan za tvrdoću vode koju vaša perilica koristi.

Slijedite upute o korištenju navedene na pakiranju proizvoda.

Ukoliko koristite deterdžente koji su u obliku tableta, nikada ih ne stavljajte direktno u perilicu već u odjeljak za deterdžent.

Kada su uvijeti i perilice i deterdženta pravilno usklađeni, perilica osigurava uštedu potrošnje soli i sredstva za ispiranje.

Ukoliko ne ostvarujete dobre rezultate pranja ili sušenja prilikom korištenja deterdženata u obliku tableta (2 u 1 i 3 u 1), tj. ukoliko vaše suđe ostaje nakon pranja mokro, kontaktirajte proizvođača deterdženta koji koristite. Jamsto perilice ne pokriva probleme uzrokovane korištenjem takve vrste deterdženata.

Preporuke: Ukoliko koristite kombinirane deterdžente (tablete 3/1, 5/1 ...), kako bi postigli optimalne rezultate pranja, potrošnju soli i sjajila ugodite na nižu vrijednost.



Topisvost deterdženta u tabletama koji proizvode različite tvrtke može biti različita ovisno o temperaturi i vremenu. Ne preporučuje se uporaba deterdženata te vrste kod kratkih programa pranja.

Upozorenje: Ukoliko imate problem s kojim se niste prije susretali, prestanite s korištenjem deterdženta i obratite se za pomoć proizvođaču deterdženata.

Ukoliko prestanete koristiti kombinirane deterdžente

Napunite odjeljke za sol i sredstvo za ispiranje

Ugodite tvrdoću vode na najvišu poziciju i pokrenite perilicu bez da je prethodno napunite suđem.

Ugodite nivo tvrdoće vode

Punjenje perilice sredstvom za ispiranje i njegovo ugađanje

Sredstvo za ispiranje koristi se ponajprije za uklanjanje kapljica vode i mrlja od kamenca koje se mogu formirati na vašem suđu prilikom sušenja. Suprotno uvjerenjima, ne koristi se samo kako bi dalo sjaj vašem suđu već i za pospješivanje samog procesa sušenja. Iz toga razloga provjerite da li ste dodali odgovarajuću količinu sredstva za ispiranje i to sredstva koji se koristi samo za perilice posuđa.


Ukoliko se indikator sredstva za ispiranje upali na kontrolnoj ploči, nadopunite odgovarajući odjeljak sredstvom za ispiranje.

Kako bi napunili odjeljak sredstvom za ispiranje, uklonite poklopac odjeljka na način da ga okrenete kao što je prikazano na slici 1. Napunite odjeljak sredstvom za ispiranje sve dok indikator nivoa napunjenosti na kontrolnoj ploči ne postane taman (kao što je prikazano na slici 2). Vratite poklopac i zatvorite odjeljak. Provjerom indikatora napunjenosti sredstva za ispiranje na kontrolnoj ploči uvijek možete vidjeti ima li vaša perilica dovoljno sredstva.

Indikator (b) označava da vaša perilica sadrži dovoljno sredstva za ispiranje, dok indikator (a) označava da morate nadopuniti vašu perilicu sredstvom za ispiranje.

Korištenje sredstva za ispiranje možete ugoditi na nekoliko

različitih nivoa: od 1 do 6. Tvorničkim postavkama nivo korištenja sredstva za ispiranje ugođen je na 3. U ovisnosti o rezultatima pranja možete ga povećati ili smanjiti. Ako nakon pranja ostaju mrlje od vode povećajte nivo korištenja sredstva. Međutim, ukoliko nakon što primite oprano suđe na njemu ostaju plave mrlje od prstiju smanjite nivo korištenja sredstva za ispiranje.

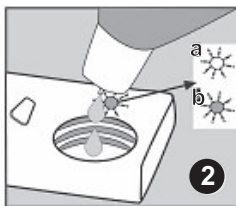

Upozorenje: Koristite samo ona sredstva za ispiranje koja su namjenjena za perilice suđa. Ako u perilici primjetite ostatke sredstva za ispiranje koji rezultiraju pojavom pjene u perilici i time utječu na kvalitetu pranja suđa. Višak sredstva za ispiranje uklonite krpom.

PUNJENJE PERILICE POSUĐEM

Ukoliko pravilno rasporedite suđe u perilici, pospješujete rad perilice uz najoptimalniju potrošnju vode i energije za vrijeme pranja.

U perilici postoje dvije odvojene košare u koje možete smjestiti suđe. Donju košaru koristite za suđe dubljeg i ogruglog dna kao što su posude s dugim drškama, poklopci, tanjuri, zdjele za salatu, pribor za jelo itd.

Gornja košara napravljena je na način da u nju lako smještate tanjuriće šalice za čaj, desertne tanjuriće, zdjelice za salatu, šalice i čaše. Ukoliko stavljate čaše sa dugim drškama ili vrčeve za vodu, postavite ih uz rub košare ili držača čaša. Ni u kojem slučaju ne stavljajte takve čaše jednu uz drugu jer se prilikom pranja (budući da nisu čvrsto pozicionirane) mogu razbiti. Preporučujemo da takvu vrstu suđa stavite u sredinu košare.

Pribor za jelo smjestite u za to predviđenu malu plastičnu košaru. Time ćete postići najbolje rezultate pranja.

Kako bi spriječili eventualne ozljede, posuđe s dugim drškama, oštrim rubovima i noževe uvijek smjestite tako da su im oštri rubovi okrenuti prema dolje.


Upozorenje: Prilikom smještanja suđa u perilicu pripazite da se donja i gornja mlaznica može nesmetano okretati i prskati vodu bez zapinjanja ili udaranja o suđe.

Gornja košara

Vodilice s podešavanjem visine

Ove vodilice izvedene su kako bi povećale kapacitet gornje košare. Možete postaviti stakleno posuđe i šalice na vodilice. Tada podesite visinu tih vodilica. Zahvaljujući ovoj izvedbi, možete postaviti stakleno posuđe različitih veličina na ovakve vodilice.


Plastične umetke montirane na košaru možete podesiti na 3 različite visine. Dodatno možete bočno postaviti pribor za jelo (vilice, žlice ...).

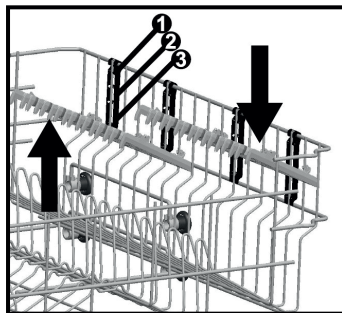

Podešavanje visine gornje košare

GORNJA košara u perilici podešena je na gornju razinu. Kada je na toj razini, tada je moguće u DONJU košaru postaviti veliko posuđe kao što su tave, lonci i slično.


Rabite kotačiće kako bi se podesila visina košare. Otvorite držače na krajnjim gornjim dijelovima vodilice tako da ih okrenete na stranu te izvadite košaru van. Promijenite poziciju kotačića, ponovno složite košaru na vodilicu, te zatvorite držače. Na ovaj je način gornja košara spuštena na nižu razinu (**slike na drugoj strani**).

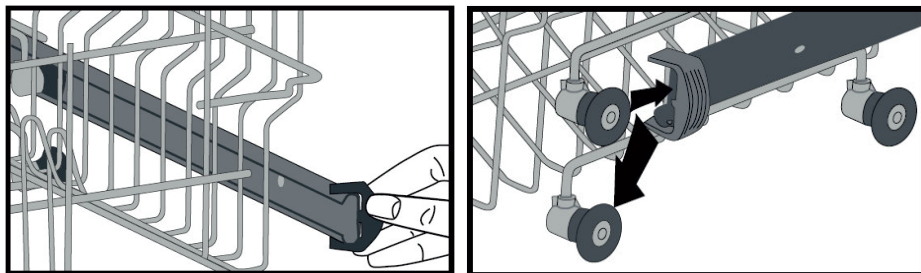


Donja košara

Zakretne vodilice

Zakretne vodilice sastoje se od dva dijela koja su postavljena na donju košaru, a predviđeni su kako bi se omogućilo postavljanje velikog posuđa kao što su tave, lonci i sl. Ako se želi, svaki se dio može zakrenuti posebno, ili svi zajedno kako bi se dobila veća površina za umetanje posuđa. Zakretne vodilice mogu se koristiti uzdignute ili zakrenute prema dolje.

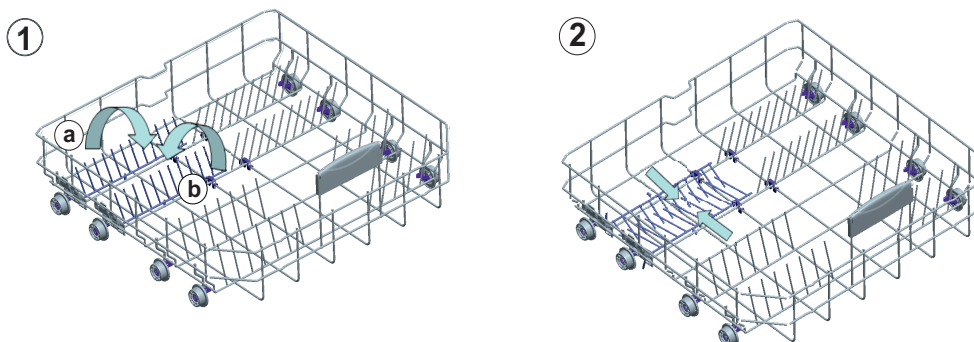


Alternativni način punjenja košara za posuđe

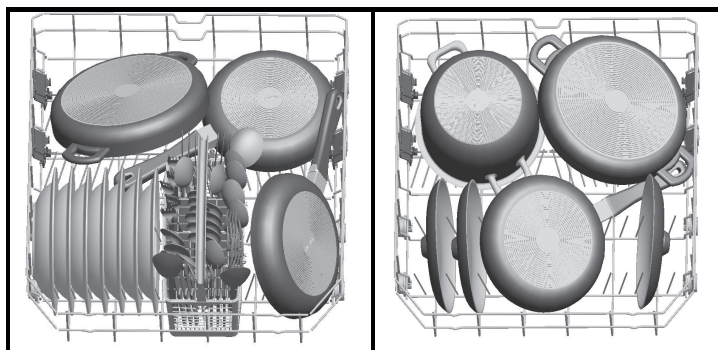





Donja košara

Alternativni način punjenja košara za posuđe

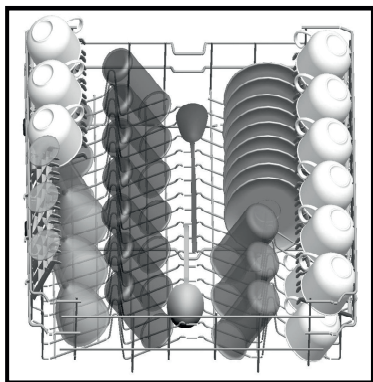


Gornja košara

Pogrešno napunjene košare za posuđe

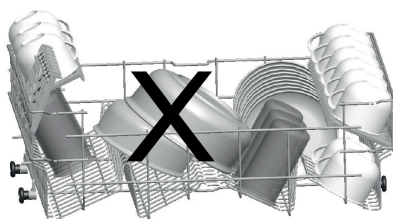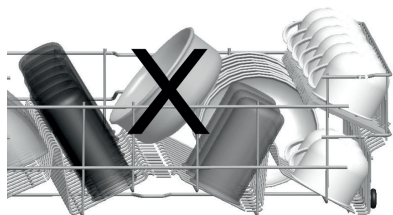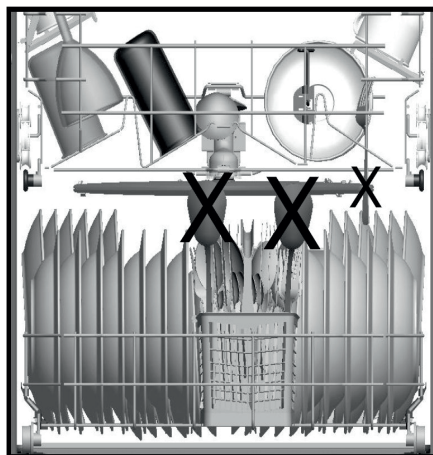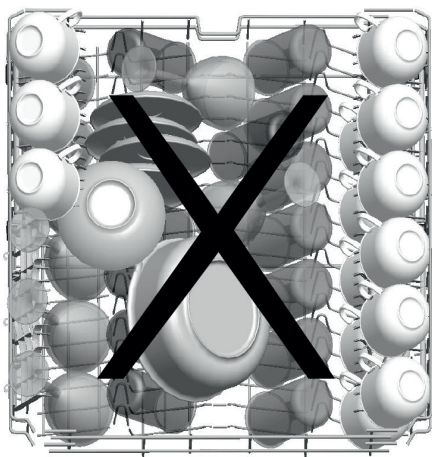

Tablica programa pranja

NAZIV PROGRAMA	Pranje mlazom 18min	Auto osjetljivo	Auto intenzivno	Dvostruko pranje	Brzo 30min	Eco	Super 50min	Higijensko
Temperatura pranja	35°C	35-50°C	50-70°C	65°C	40°C	50°C	65°C	70°C
Vista zaprljanosti posuda	Kava, mlijeko, čaj, Manje prljavo posuđe koje nije dugo stajalo prije pranja.	Automatsko detekiranje nivoa zaprljanosti posuda. Na temelju tih podataka automatski se podešava količina vode za pranje te trajanje pranja.	Manje prljavo posuđe koje nije dugo stajalo prije pranja.	Juhe, umaci, jela, tjestenina, krumpir, pečena hrana koja je duže stajala, pranje.	Kava, mlijeko, čaj, hladna jela. Posuđe koje nije dugo stajalo prije pranja.	Kava, mlijeko, čaj, hladna jela. Posuđe koje nije dugo stajalo prije pranja ili neka higijensko pranje.	Juhe, umaci, jela, tjestenina, krumpir, jela iz pećnice, pečena hrana.	Kava, mlijeko, čaj, hladna jela. Posuđe koje je duže stajalo prije pranja ili neka higijensko pranje.
Nivo zaprljanosti	niski	niski	visoki	visoki	niski	srednji	srednji	srednji
Količina deterženja A 25 cm ³ / 15 cm ³ B 3 cm ³	B**	B + A	B + A	B + A	A	B + A	B + A	B + A

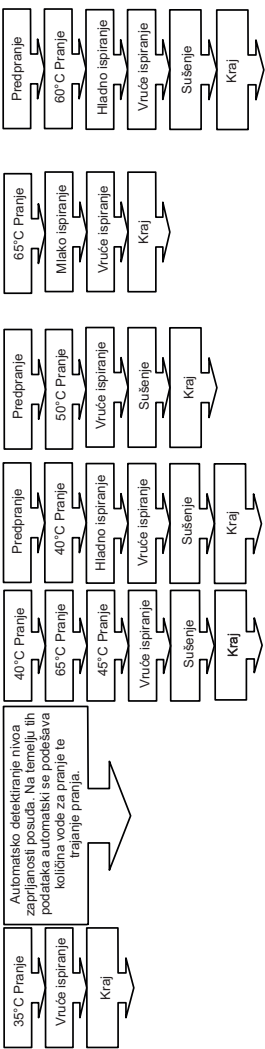

Trajanje programa (minuta)	18	82-75	123-151	106	30	197	50	116
Potrošnja el. energije (kWh)	0.57	0.87	1.58	1.43	0.74	0.79	1.29	1.38
Potrošnja vode (litara)	7.7	10.6-17.7	12.3-24.6	15.4	10.9	9.0	10.7	14.4

U slučaju uporabe opcije za pola(1/2) punjenja vrijedi donja tablica:


NAZIV PROGRAMA + pola(1/2) punjenja	Pranje mlazom 18min 35°C	Auto osjetljivo 35-50°C	Auto intenzivno 50-70°C	Dvostruko pranje 65°C	Brzo 30min 40°C	Eco 50°C	Super 50min 65°C	Higijensko 70°C
Trajanje programa (minuta)	18	79 - 87	107-171	88	30	140	46	95
Potrošnja el. energije (kWh)	0.57	0.82	1.30	1.33	0.74	0.77	1.29	1.35
Potrošnja vode (litara)	7.7	9.9 - 13.7	11.9-19.9	11.1	10.9	9.0	10.7	11.1

** Jedino deterđenti u prahu mogu biti uporabljeni u ciklusu programa prepranja.

Upozorenje : Kratki programi ne uključuju sušenje.

* Vrijednosti za program Eco 50C ispitane su uz uključenu opciju za uštedu energije. Gore navedene vrijednosti dobivene su ispitivanjem u laboratorijskim uvjetima i u skladu s odgovarajućim standardima. Vrijednosti se mogu mijenjati ovisno o uvjetima korištenja perilice, kao i o okolini u kojoj se perilica nalazi (kolebanje napona, tlak vode, temperatura ulazne vode, temperatura okoliša).

Upravljački elementi i njihova funkcija

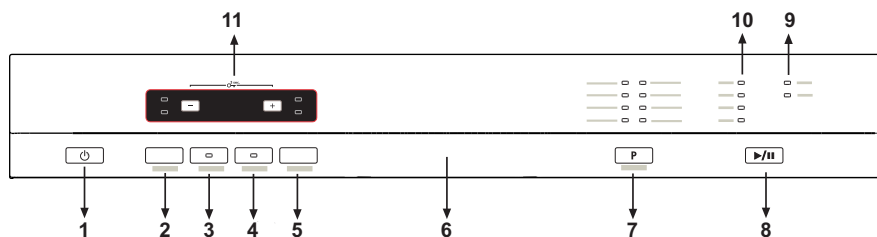

1.) Tipka za uključenje/isključenje (ON/OFF ili 0/1 ovisno o modelu)

Pritiskom na tipku (ON/OFF ili 0/1) uključuje se aparat, a istovremeno se uključuje signalno svjetlo na tipci Pokreni/Pauza.

2.) Tipka za brzi ili tihi način rada (Dodaci)

Brzi način rada

Pranje posuđa sa jačim mlazevima vode čime se skraćuje odabrani program, a samim time se omogućuje i ekonomičnija potrošnja vode.

Tihi način rada

Pranje posuđa sa slabijim mlazevima vode čime se omogućuje nježnije pranje, a samim time i tiše pranje.

3.) Tipka za uključenje uštede energije (Ušteda energije)

Ovaj odabir omogućuje otvaranje vrata na kraju programa. Prema tome, učinkovitost sušenja je povećana, a uz to se smanjuju temperature jer se programski algoritmi usklađuju sa podrškom za uštedu energije.

4.) Tipka za odabir deterdženta u tabletama (Tableta za pranje)

Ako se koristi kombinirani deterdžent u tabletama (koji uz ostalo sadrži sol, sredstvo za poboljšanje ispiranja te ostale funkcije).

5.) Tipka za odabir funkcije pola punjenja (Pola punjenja ili 1/2)

Uporabom ove funkcije (1/2), moguće je odabrati tri ponuđene mogućnosti pranja - za donju košaru, gornju košaru, te obje košare.

 Ako imamo malu količinu posuđa u perilici, a ipak ga želimo oprati, također možemo (u sklopu nekih programa) uključiti opciju za "pola punjenja". Ako je posuđe u obje košare tada treba pritiskati tipku za pola punjenja (1/2) dok se oba signalna svjetla ne uključe.

 Ako imamo posuđe samo u GORNJOJ košari, tada treba pritisnuti tipku pola punjenja (1/2) te je pritiskati dok se gornje signalno svjetlo ne uključi. Treba znati kako će pranje izvršiti SAMO u gornjoj košari perilice, dok donja košara mora biti prazna.

 Ako imamo posuđe samo u DONJOJ košari, tada treba pritisnuti tipku pola punjenja (1/2) te je pritiskati dok se donje signalno svjetlo ne uključi. Treba znati kako će pranje izvršiti SAMO u donjoj košari perilice, dok gornja košara mora biti prazna.

Napomena : Ako se koristila dodatna funkcija kod zadnjeg izvršenog programa, ta će funkcija ostati aktivna i za slijedeći program pranja. Ako se ta mogućnost ne želi koristiti za novo odabrani program tada treba ponovno pritisnuti tipku za tu odabranu funkciju i provjeriti da li se signalno svjetlo na tipci ugasio.

6.) Ručka vrata

7.) Tipka za odabir programa pranja (Program)

Pomoću ove tipke odabire se odgovarajući program pranja.

8.) Tipka Pokreni/Pauza (Start/Pause)

Nakon pritiska na tipku Pokreni/Pauza pokreće se prije odabrani program pranja te zasvjetli signalno svjetlo "Pranje".

U slučaju ponovnog pritiska na tipku (dok svjetli lampica "Pranje"), lampica na tipki početi će treperiti, a program će se pauzirati.

9.) Indikator upozorenja za neodostatak soli

Kako bi se uvidjelo da li je u perilici dovoljna količina **soli** ili ne, postoji svjetlosna indikacija koja nam to omogućuje. Ako je signalno svjetlo uključeno, tada je to upozorenje da je potrebno nadopuniti komoru za sol sa dodatnom količinom soli.

Indikator upozorenja za neodostatak sredstva za ispiranje

Kako bi se uvidjelo da li je u perilici dovoljno **sredstva za ispiranje** ili ne, postoji svjetlosna indikacija koja nam to omogućuje. Ako je signalno svjetlo uključeno, tada je to upozorenje da je potrebno nadopuniti komoru za sredstvo za ispiranje sa dodatnom količinom sredstva za ispiranje.

10.) Svjetlosna indikacija za praćenje programa

Tijek izvršavanja programa može se nadzirati pomoću svjetlosne indikacije na upravljačkoj ploči.

- Pranje
- Ispiranje
- Sušenje
- Kraj

11.) Pokazivač preostalog vremena

Pokazivač preostalog vremena (na LED displayu) pokazuje programsko vrijeme te preostalo vrijeme tijekom izvođenja programa. Dodatno se može podesiti vrijeme odgađanja programa pritiskom na tipke na indikatoru, ali to se mora uraditi prije nego što započne program. Ako se želi promijeniti vrijeme odgađanja, potrebno je pritisnuti tipku Početak/Pauza te je koristiti zajedno sa tipkama na indikatoru. Ponovnim pritiskom tipke Start/Pauza funkcija se uključuje.


Roditeljsko zaključavanje

Kako bi se aktivirala funkcija roditeljskog zaključavanja, potrebno je istovremeno pritisnuti tipke "+" i "-" na indikatoru preostalog vremena i držati 3 sekunde. U međuvremenu se na pokazivaču pojave znakovi "CL" i traje 2 sekunde. Za deaktiviranje funkcije roditeljskog zaključavanja, potrebno je istovremeno pritisnuti tipke "+" i "-" i držati 3 sekunde. Znakovi "CL" će zatreperti jedanput.

Izgled upravljačke ploče može malo varirati ovisno o modelu, ali su funkcije u potpunosti iste. Radi se samo o promjeni dizajna.




Uključenje perilice (slijed od 1. do 4.)

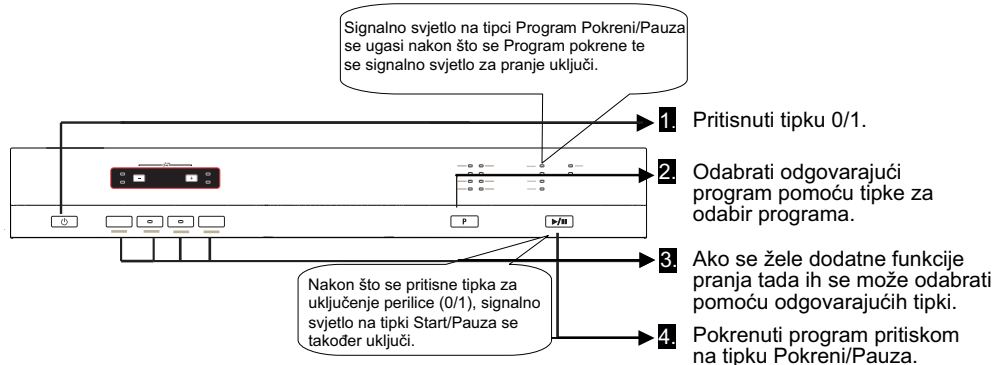


Praćenje tijeka programa

Moguće je praćenje tijeka programa pomoću svjetlosnih indikatora na upravljačkoj ploči.

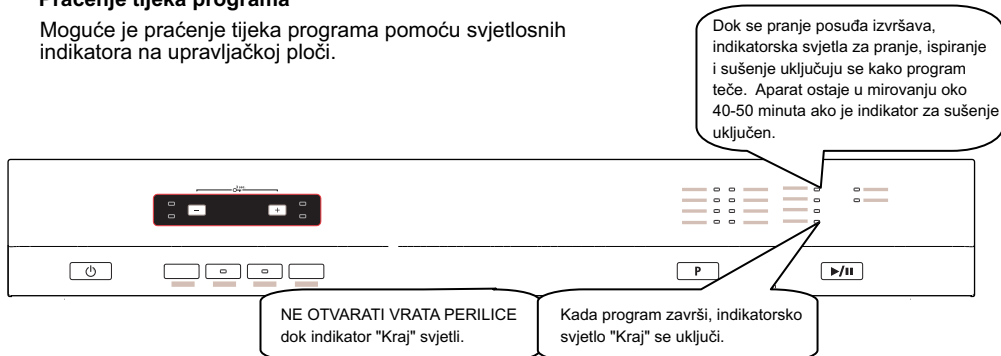


Promjena programa

Ako se želi promijeniti program tijekom odabranog programa koji se već izvršava.

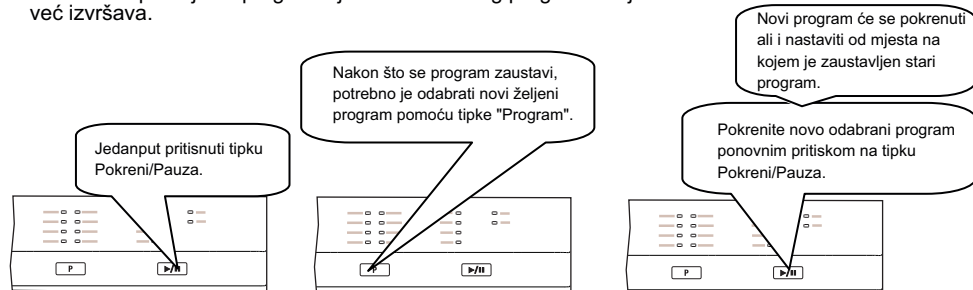


Promjena programa uz otkazivanje trenutnog programa pranja

Ako se želi prekinuti program pranja iako se isti program još uvijek izvršava.

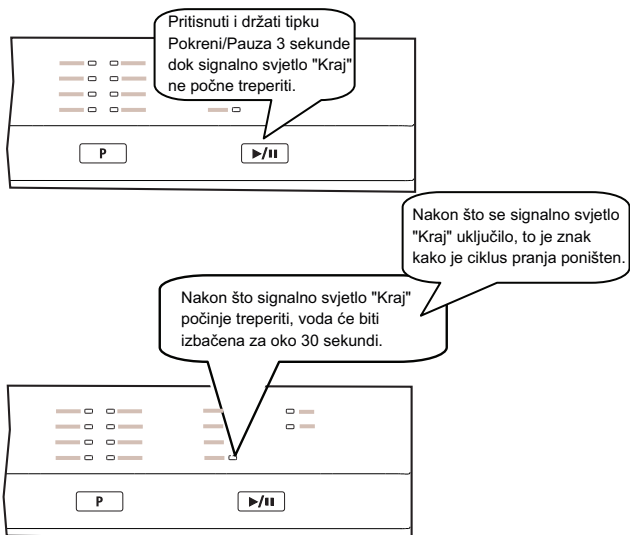


Isključivanje perilice posuđa

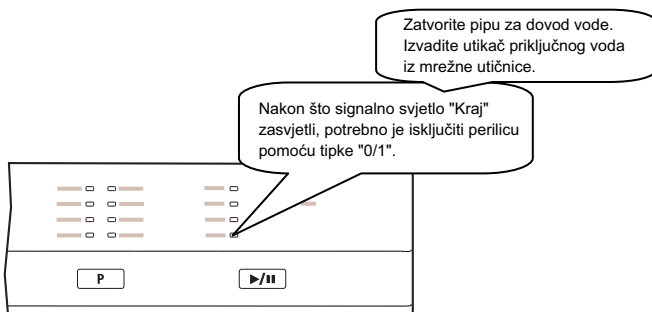

Napomena : Vrata perilice se mogu djelomično otvoriti kako bi se omogućio brži ciklus sušenja nakon što je program pranja završen.

Napomena : Ako se vrata perilice otvore tijekom ciklusa pranja ili u slučaju nestanka električne energije, perilica će nastaviti s programom ako se vrata ponovo zatvore ili nakon povratka električne energije .

Unutrašnja rasvjeta perilice posuđa

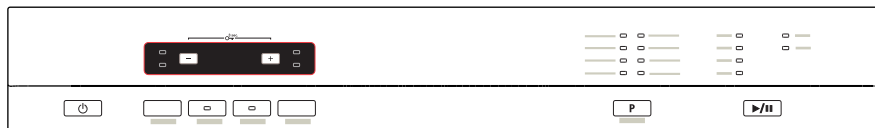

Perilica posuđa mora biti uključena tijekom aktivacije ili deaktivacije načina rada unutrašnjeg osvjetljenja perilice posuđa. Nevažno je da li su vrata otvorena ili zatvorena.

Promjena načina rada osvjetljenja iz "Eco" načina rada u "normalan" način rada :

- Uključite perilicu posuđa pomoću tipke "0/1"
- Istovremeno pritisnuti tipke "Ušteda energije" i "Tableta za pranje" i držati 3 sekunde.
- Na pokazivaču će se pojaviti znakovi "IL0" u trajanju od 2 sekunde, a to znači kako je odabran "normalan" način rada osvjetljenja.
- Nakon odabranog "normalnog" rada osvjetljenja, unutrašnje osvjetljenje perilice biti će uključeno tako dugo dok je perilica uključena te vrata otvorena.

Promjena načina rada osvjetljenja iz "normalnog" načina rada u "Eco" način rada :

- Uključite perilicu posuđa pomoću tipke "0/1"
- Istovremeno pritisnuti tipke "Ušteda energije" i "Tableta za pranje" i držati 3 sekunde.
- Na pokazivaču će se pojaviti znakovi "IL:01" u trajanju od 2 sekunde, a to znači kako je odabran "Eco" (ekonomični) način rada osvjetljenja. Unutrašnje osvjetljenje perilice će se ugasi te ponovno upaliti - to je znak kako je ovaj način rada aktivan.
- Nakon odabranog "Eco" rada osvjetljenja, unutrašnje osvjetljenje perilice biti će uključeno 4 minute nakon što se otvore vrata perilice, a zatim će se ugasi.

Ako se dogodi bilo koja korisnička aktivnost na perilici (npr. pritisak na tipke ili slično), "Eco" način rada započinje ponovo (unutrašnje osvjetljenje se uključi na 4 minute te se ponovo isključi).

Napomena : Perilica je tvornički podešena na "IL:01" način rada.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Redovnim čišćenjem perilice produljujete vijek njenog rada.

U slučaju pojave ulja u prostoru za pranje:

Napunite odjeljak za deterdžent odaberite program pranja pod visokom temperaturom i pokrenite perilicu, ali bez da ste je prethodno napunili suđem. U slučaju da navedeni savjet ne pomogne, upotrijebite specijalno sredstvo za čišćenje dostupno u trgovinama (kod kupnje pripazite da je sredstvo proizvedeno od strane proizvođača deterdženata za perilice).

Čišćenje proreza i brtvi u vratima perilice

Za čišćenje ostataka hrane eventualno nakupljenih u otvorima vrata koristite mokru krpu.

Čišćenje perilice

Preporuka je da filtere i mlaznice vode čistite jednom tjedno.

Prije čišćenja, odspojite perilicu s napajanja i zatvorite dovod vode.


Ne koristite grube predmete za čišćenje. Čistite je nježnijim sredstvima i mokrom krpom.

Filteri




Provjerite da li je na filterima ostalo naslaga hrane, uklonite ih i isperite filtre pod mlazom vode.

- a. Mikro Filter
- b. Grubi Filter
- c. Metalno/Plastični Filter


Kako bi izvadili filtere iz njihova ležište okrenite ih u smjeru kazaljke na satu i povucite prema gore (slika 1).

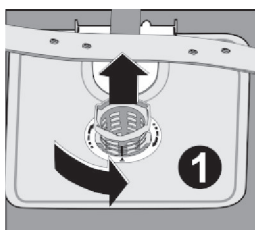

Uklonite metalno/plastični filter (slika 3). Nakon toga uklonite grubi filter iz mikro filtera kao što je prikazano na slici 2. Operite ih pod jakim mlazom vode. Vratite grubi filter u mikro filter. Umetnite grubi filter u mikro filter na način da oznake odgovaraju jedne drugima. Pričvrstite mikro filter na metalno/plastični filter i okrenite u smjeru strelice kao što je prikazano na slici 4. Filter je u pravilnom položaju i zaključan kada je preko njega vidljiva strelica mikro filtera.

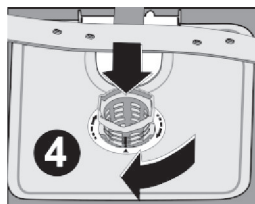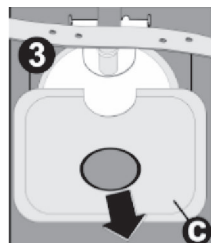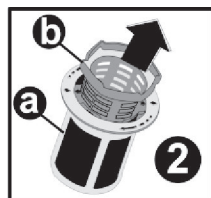

- Nikada ne koristite perilicu bez bilo kojeg od filtera.
- Nepravilno stavljeni filteri umanjuju efikasnost pranja perilice.
- Čišćenje filtera vrlo je važno za pravilan i učinkovit rad perilice.

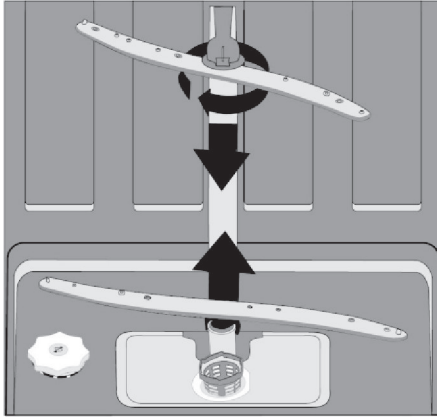

Okretni raspršivači vode (mlaznice)

Provjerite da li su otvori na donjim i gornjim mlaznicama perilice začepljeni. Ukoliko postoji začepljenje otvora, uklonite mlaznice i očistite ih pod mlazom vode.

Donju mlaznicu možete ukloniti na način da ju povučete prema gore, dok gornju mlaznicu uklanjate na način da pričvrstnu plastičnu maticu okrenete u lijevo. Prikom vraćanja gornje mlaznice u perilicu, provjerite da li ste pravilno pričvrstili maticu mlaznice.

Filter cijevi

Kako bi zaštitili perilicu i suđe od bilo kakve vrste onečišćenja koje dolazi kroz vodu (pijesak, hrđa, pepeo), dovodna cijev vode sadrži filter koji onemogućuje takvu vrstu onečišćenja. S vremena na vrijeme provjerite filter dovodne cijevi i ukoliko je potrebno očistite ga. Nakon što ga uklonite s dovodne cijevi, očistite ga pod mlazom vode. Nakon čišćenja vratite ga na cijev koju potom ponovno spojite na dovod vode.

KODOVI GREŠAKA I KAKO IH OTKLONITI

KOD GREŠKE	OPIS GREŠKE	MOGUĆA RJEŠENJA
F5	Neadekvatan dovod vode	- Provjerite da li je pipa za dovod vode u potpunosti otvorena. - Zatvorite dovod vode, odspojite crijevo za dovod vode te očistite filter koji se nalazi na kraju crijeva. - Ponovo pokrenite perilicu, a ukoliko je problem i dalje prisutan tada pozovite ovlašteni servis.
F3	Nekontinuiran dovod vode	- Zatvorite dovod vode. - Kontaktirajte ovlašteni servis.
F2	Ne radi odvod vode iz perilice	- Crijevo za odvod vode je začepljeno. Filtri perilice su začepljeni. - Isključite te ponovo uključite perilicu te aktivirajte naredbu za poništavanje programa. - Ukoliko je problem i dalje prisutan tada pozovite ovlašteni servis.
F8	Greška na grijaču	- Kontaktirajte ovlašteni servis.
F1	Aktiviran je alarm za prelijevanje vode	- Isključite perilicu. Zatvorite dovod vode. - Kontaktirajte ovlašteni servis.
FE	Greška na kontrolnoj elektronici	- Kontaktirajte ovlašteni servis.
F7	Pregrijavanje (previsoka temperatura u perilici)	- Kontaktirajte ovlašteni servis.
F9	Greška pozicioniranja divizora	- Kontaktirajte ovlašteni servis.
F6	Greška senzora za grijač	- Kontaktirajte ovlašteni servis.

PRAKTIČNE I KORISNE INFORMACIJE

Ako je jedno od svjetala na signalizaciji programa upaljeno, a svjetlo na tipki Start/Pauza se pali, gasi

Vrata perilice nisu dobro zatvorena.

Ukoliko program neće započeti s pranjem

Provjerite da li je perilica priključena na napajanje.

Provjerite osigurač.

Provjerite da li je dovod vode otvoren.

Provjerite da li su vrata perilice dobro zatvorena.

Provjerite da možda niste isključili perilicu pritiskom na tipku On/Off.

Provjerite da možda filter na cijevi za dovod vode nije začepljen.

Ukoliko se kontrolna lampice ne gase nakon završenog pranja

Pritisnite On/Off tipku za isključenje.

Ukoliko je ostalo deterdženta u odjeljku za deterdžent

Kada ste dodavali deterdžent u perilicu, odjeljak za deterdžent nije bio suh ili je okretna mlaznica za vrijeme pranja bila zaglavljena dijelovima suđa.

Ukoliko ostane vode u perilici po završetku pranja

Crijevo za odvodnju vode je začepljeno ili savinuto

Filteri su začepljeni

Program pranja još uvijek nije završen

Ukoliko perilica stane za vrijeme pranja

Nestalo je napajanja

Greška na dovodu vode

Moguće je da je program u modu mirovanja

Ukoliko vaša perilica proizvodu buku (trese se i lupa) za vrijeme pranja

Nepravilno ste raspodjelili suđe po košarama perilice

Mlaznice za raspršivanje vode udaraju po suđu

Ukoliko nakon pranja ostane hrane na suđu

Nepravilno ste raspodjelili suđe unutar perilice; voda ne može doći do odgovarajućih mjesta kako bi suđe u potpunosti bilo oprano

Košare su prepunjene suđem

Suđe je postavljeno nasuprot jedno drugom

Dodali ste nedovoljnu količinu deterdženta

Odabrali ste neprikladan program pranja

Otvori za vodu na mlaznicama začepljeni su ostacima hrane

Filteri su začepljeni

Filteri su neispravno postavljeni u perilicu

Cijev za odvod vode je začepljena

Ukoliko ostaju mrlje na posuđu

Dodali ste nedovoljnu količinu deterdženta
Provjerite količinu sredstva za ispiranje u perilici
Niste koristili specijalne soli kojima bi otklonili tvrdoću vaše vode
Sistem za omekšavanje vode je na malom nivou
Poklopac odjeljka za sol nije dobro pričvršćeno
Koristite deterdžent bez fosfata, pokušajte s drugom vrstom koja sadrži fosfate

Ukoliko se suđe ne suši

Odabrali ste program bez dodatne opcije sušenja
Nedostatak sredstva za ispiranje u perilici
Prebrzo ste izvadili suđe iz perilice

Ukoliko na suđu primjetite mrlje od hrđe

Kvaliteta materijala suđa nije adekvatna za pranje u perilici
U vodi za ispiranje prisutna je prevelika koncentracija soli
Odjeljak za sol nije dobro zatvoren
Prosuli ste sol po perilici tijekom dodavanja soli u odjeljak za sol
Nepravilno izvedeno uzemljenje

U slučaju da problem i dalje postoji nakon što ste pregledali gore navedene uzroke nepravilnosti, obratite se za pomoć ovlaštenom serviseru.

PRAKTIČNE I KORISNE INFORMACIJE

1. Ukoliko ne koristite perilicu

Odspojite perilicu sa napajanja i zatvorite dovod vode
Ostavite vrata perilice malo otvorena kako bi izbjegli stvaranje neugodnih mirisa
Održavajte perilicu čistom

2. Uklanjanje mrlja od kapljica vode

Za pranje suđa koristite intenzivniji program
Izvadite metalne spremnike za suđe van iz perilice
Ne stavljajte deterdžent za pranje

3. Ukoliko pravilno rasporedite suđe u perilici, pospješujete rad perilice uz najoptimalniju potrošnju vode i energije za vrijeme pranja.

4. Prije stavljanja suđa u perilicu uklonite sve grublje ostatke hrane sa suđa

5. Perilicu koristite tek kada je u potpunosti napunite suđem.

6. Program predpranja koristite samo ukoliko je to neophodno.

7. Prilikom odabira programa pranja slijedite upute navedene u ovim uputstvima (tablica programa pranja i potrošnje energije i vode).

8. Budući da perilica pri svom radu postiže visoke temperature, ne smještajte je u blizinu hladnjaka.

9. Ukoliko je perilica smještena na mjestu gdje su niske temperature i time postoji opasnost od smrzavanja, morate u potpunosti ispustiti svu vodu preostalu u perilici i odsvojiti crijevo za dovod vode s perilice.



KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.o.o.

Slavonska avenija 16 , 10001 Zagreb , Hrvatska

tel : ++ 385 1/2484 555

fax : ++ 385 1/2404 102

www.koncar-ka.hr