

Upute za uporabu i postavljanje

perilica rublja



PR 04 3T.BB

PR 05 3T.BB

PR 06 3T.BB

PR 08 3T.BB

KONČAR

SADRŽAJ

POGLAVLJE 1: PRIJE UPORABE

- Sigurnosna upozorenja
- Preporuke

POGLAVLJE 2: INSTALACIJA

- Uklanjanje transportnih vijaka
- Namještanje nožica
- Električne veze
- Priključak dovoda vode
- Priključak odvoda vode

POGLAVLJE 3: TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

POGLAVLJE 4: UPRAVLJAČKA PLOČA

- Tipka Start/Pauza
- Signalizacija funkcija
- Funkcijske tipke
- Regulator temperature
- Programator

POGLAVLJE 5: PRANJE RUBLJA

- Prije samog pranja
- Pokretanje perilice (stavljanje u rad)

POGLAVLJE 6: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Filtar za vodu
- Filtar za pumpu
- Ladica za prašak
- Priključak sifona za odvod
- Kućište
- Bubanj
- Odstranjivanje kamenca

POGLAVLJE 7: PRAKTIČNE INFORMACIJE

POGLAVLJE 8: IZBJEGAVANJE MANJIH ZASTOJA

POGLAVLJE 9: SUSTAV AUTOMATSKOG OTKRIVANJA ZASTOJA (GREŠKE)

POGLAVLJE 10: STANDARDNE OZNAKE PRANJA

POGLAVLJE 1: PRIJE UPORABE

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Ne koristite višestruke utičnice ili produženi kabel.
- Ne ukopčavajte utikač sa oštećenim kablom u utičnicu.
- Ukoliko je strujni kabel oštećen, obavezno treba biti zamjenjen od proizvođača ili ovlaštenog sevisera, kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem za kabelski dio. Izvucite utikač pridržavajući utičnicu rukom.
- Ne uključujte utikač napajanja vlažnim rukama.
- Ne dodirujte perilicu vlažnim rukama.
- Nikad ne otvarajte ladicu praška za pranje dok perilica radi.
- Ne pokušavajte otvoriti vrata dok perilica radi.
- Kada perilica dostigne višu temperaturu u toku rada, ne dodirujte cijev za ispušt i vodu za vrijeme ispuštanja.
- U slučaju bilo kakvog zastoja (greške), isključite perilicu i zatvorite vodu. Ne pokušavajte sami popraviti kvar. Obratite se za pomoć ovlaštenom servisu.
- Obratite pažnju da materijal za pakiranje pakiranje može biti opasan za djecu.
- Ne dozvolite djeci igranje perilicom.
- Držite Vaše kućne ljubimce podalje od perilice.
- Stroj za pranje mogu isključivo koristiti odrasle osobe uz pomoć informacija u ovim uputama.
- Stroj je predviđen za kućnu uporabu. Jamstvo ne vrijedi ukoliko se koristi u komercijalne svrhe.
- Uređaj se ne smije stavljati na tepih jer on može blokirati ventilaciju zraka na donjoj strani.

PREPORUKE

- Prašak ili omekšivač u duljem kontaktu sa zrakom će se ovlažiti i zalijepiti za ladicu. Kako biste ovo izbjegli, stavite prašak i omekšivač u ladicu neposredno prije pranja.
- Preporučljivo je koristiti program predpranje za vrlo prljavo rublje.
- Nemojte previše napuniti stroj rubljem.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama smanjenih tjelesnih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti (uključujući djecu), ili bez iskustva ili znanja, osim ako nemaju nadzor ili su od osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost dobili upute vezanu uz uporabu uređaja . Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi ih se spriječilo da se igraju s aparatom.


- Ukoliko ne koristite perilicu dulje vrijeme, isključite perilicu s napajanja, zatvorite slavinu od vode i ostavite otvorena vrata stroja da se unutrašnjost osuši i da nema neugodnih mirisa.
- Prilikom testiranja perilice, pokazalo se da mala količina vode ostane u stroju. Ovo nije štetno za perilicu.

POGLAVLJE 2: INSTALACIJA


Morate obratiti pažnju na sljedeće radnje prije korištenja perilice.

UKLANJANJE TRANSPORTNIH VIJAKA


- Transportni vijci koji se nalaze sa zadnje strane perilice, moraju biti uklonjeni prije samog puštanja perilice u rad.
- Oslobodite vijke odvrtanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću odgovarajućeg odvijača (Slika 1).
- Uklonite vijke izvlačenjem prema van (Slika 2).
- U rupe sa kojih ste skinuli transportne vijke postavite plastične čepiće koje ste dobili zajedno sa perilicom (Slika 3).
- Sačuvajte transportne vijke koje ste uklonili sa perilice za slučaj ponovnog transporta.

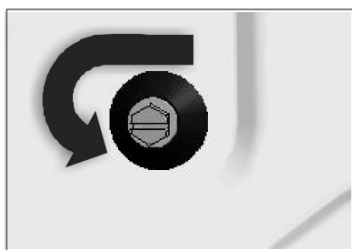

SLIKA-1

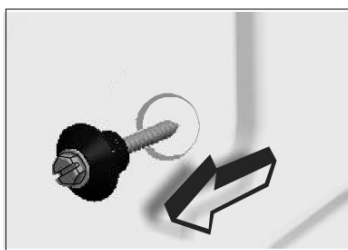

SLIKA-2

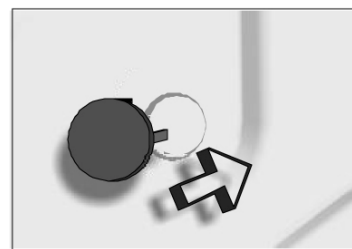


SLIKA-3

NAMJEŠTANJE NOŽICA

- Ne postavljajte perilicu na debeli prekrivač ili na sličnu mekanu podlogu
- Kako bi perilica radila tiho i bez ikakvih vibracija, trebalo bi je stabilizirati na ravnoj, ne klizavoj i tvrdoj podlozi.

- Pomoću ovih nožica možete ugoditi balans (stabilnost) perilice.
- Najprije oslobodite plastični vijak.
- Namještajte nožicu okrećući je lijevo ili desno.
- Nakon što ste postigli stabilnost perilice, pričvrstite plastični vijak zavijanjem prema gore.
- Za namještanje stabilnosti nikad ne postavljajte papir ili slične materijale ispod perilice kako bi ste izravnali razne neravnine na podu.

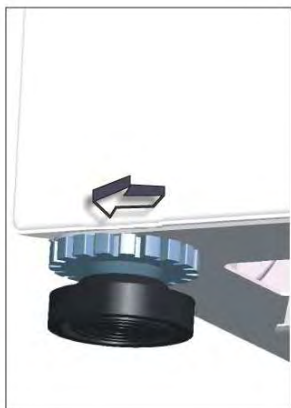


ELEKTRIČNE VEZE

- Vaš perilica radi na 220-240 V i 50 Hz.
- Posebni uzemljeni utikač je spojen na kabel Vaše perilice. Ovaj utikač mora biti utaknut u uzemljenu utičnicu minimalne jakosti 10 ampera. Jačina osigurača na koji je spojena utičnica također mora biti minimalno 10 ampera. Ukoliko nemate ovakvu utičnicu i osigurač u domaćinstvu, obratite se ovlaštenom električaru.
- Naša kompanija ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja stroja bez uzemljenja.
- **Uključite utikač stroja u uzemljenu utičnicu koju možete lako doseći.**


PRIKLJUČAK DOVODA VODE

- Vaša perilica ima jedan priključak dovoda vode.
- Za sprječavanje istjecanja iz priključka, jedna brtva dolazi sa originalnim pakiranjem perilice. Umetnite ove brtve na kraju cijevi za vodu pri samoj slavini.
- Jedan kraj cijevi od dovoda vode spojite na ventil sa zadnje strane stroja, a drugi na slavinu od vode.
- Tlak vode od 0,1-1 MPa s Vaše pipe će omogućiti Vašem stroju da radi učinkovitije. (Tlak od 0,1 MPa znači da voda teče više od 8 litara u 1 minuti iz pipe otvorene do kraja)
- Nakon što ste sve priključili, provjerite da li možda negdje curi tako što će te otvoriti širom slavinu.
- Također provjerite da cijev od vode nije napukla ili oštećena.
- Pričvrstite cijev od vode na 3"/4 slavinu.

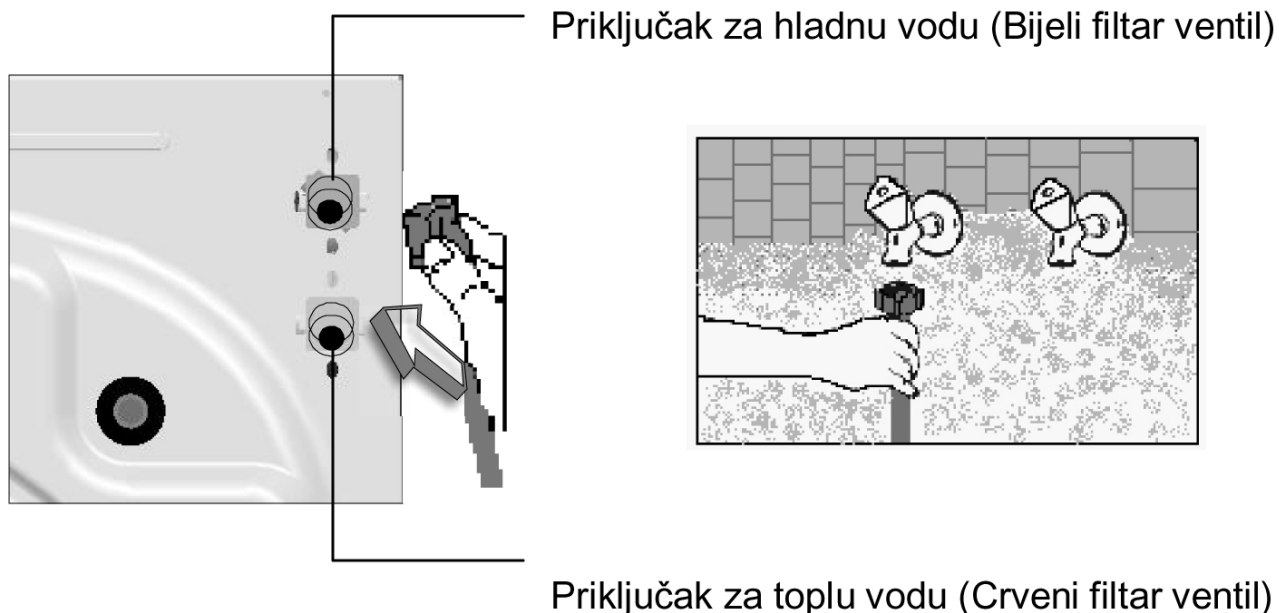

PRIKLJUČAK ODVODA VODE

- Provjerite da cijev od vode nije svinuta, izobličena, napukla ili oštećena.
- Cijev odvoda vode treba biti priključena najmanje 60 cm, a najviše 100 cm od poda.
- Kraj cijevi od odvoda vode može biti direktno spojen na otvor za odvod prijava vode ili posebnim dijelovima pričvršćen na odvodni nosač stroja.
- Ne pokušavajte produžiti cijev odvoda vode raznim nastavcima.

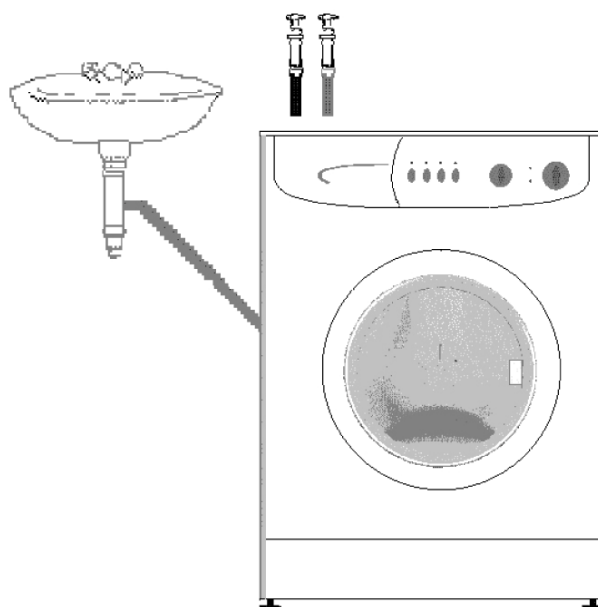


POGLAVLJE 3: TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	PR 04 3T.BB / PR 05 3T.BB / PR 06 3T.BB / PR 08 3T.BB
Maksimalan kapacitet za pranje rublja (kg)	5
Preporučljiva količina (kg)	4,5
Visina (cm)	85
Širina (cm)	59,6
Dubina (cm)	51
Maksimalana brzina vrtnje (rpm)	400/500/ 600/800

(*)Maksimalana brzina vrtnje ovisi o pojedinom modelu stroja

POGLAVLJE 4: UPRAVLJAČKA PLOČA (3 tipke, termostatat za namještanje)

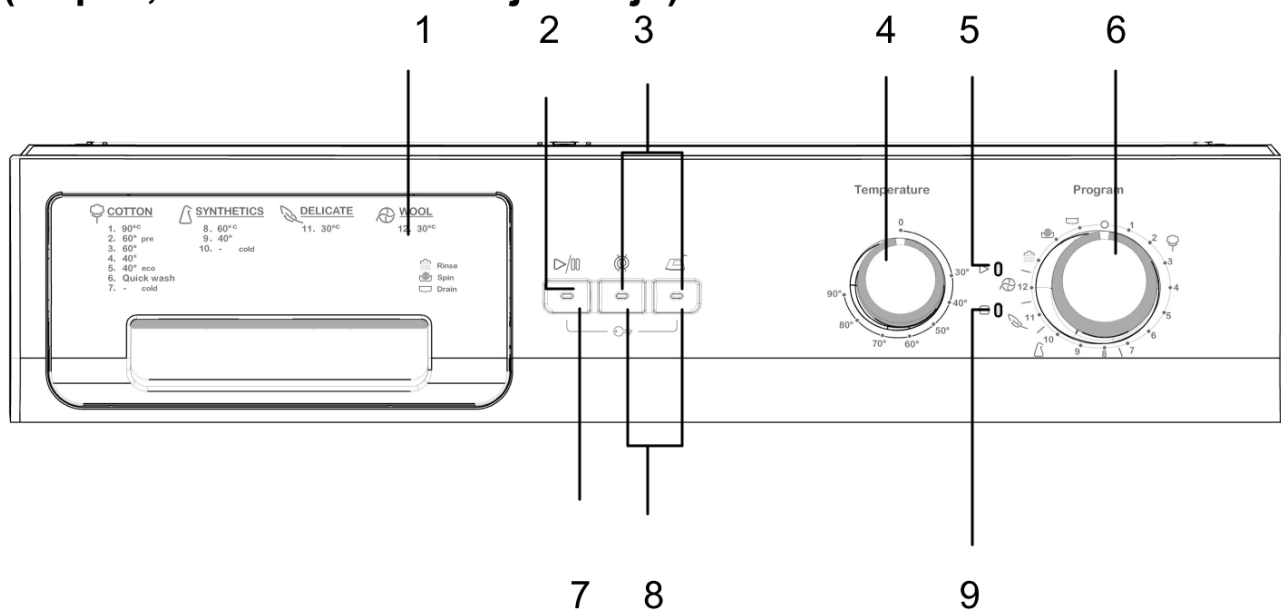

- 1- Ladica za prašak
- 2- Oznaka start/pauza
- 3- Funkcijske oznake
- 4- Regulator za ugađanje temperature
- 5- Oznaka spremnosti programa

- 6- Programator
- 7- Tipka start/pauza
- 8- Funkcijska tipka
- 9- Oznaka kraja programa

TIPKA START/PAUZA



Koristi se za uključenje izabranog programa ili za pauzu u tijeku rada.



UPOZORENJE!

Obratite pažnju da programator uvijek okrenete na 0 (isključeno) prije biranja novog programa ili promjene trenutnog programa.

FUNKCIJSKA OZNAKA



Kada je pritisnuta tipka start/pauza ili bilo koja druga tipka, pali se odgovarajuća oznaka (LED dioda). Ona se se gasi kada se funkcijska ili start/pauza tipka ponovno pritisne ili kada se završi izabrani funkcijski proces.

Funkcijske oznake se također koriste za otkrivanje zastoja i grešaka (poglavlje 9)

FUNKCIJSKE TIPKE



Bez iscjeđivanja (centrifuge)

Ovaj program se preporučuje kada je u pitanju osjetljivo rublje koje se ne smije iscjeđivati. Pritiskom na ovu tipku možete otkazati proces iscjeđivanja koji je inače uključen u programu pranja.



Za lakše glačanje


Korištenjem ove funkcije, možete dobiti manje izgužvano rublje nakon pranja.

UPOZORENJE

Funkcije pojedine perilice ovise o tipu. Ukoliko ste zaboravili koristiti određenu funkciju, a perilica je već u radu, pritisnite tipku te funkcije ukoliko je oznaka upaljena. Funkcija će se aktivirati. Ukoliko funkcijska oznaka nije upaljena, funkcija se neće aktivirati.

REGULATOR ZA UGAĐANJE TEMPERATURE


Pomoću ovog regulatora, možete ugoditi temperaturu vode za pranje rublja između hladnog pranja i 90°C. Kada izabirete temperaturu pranja, obratite pažnju na standardne oznake na odjeći.

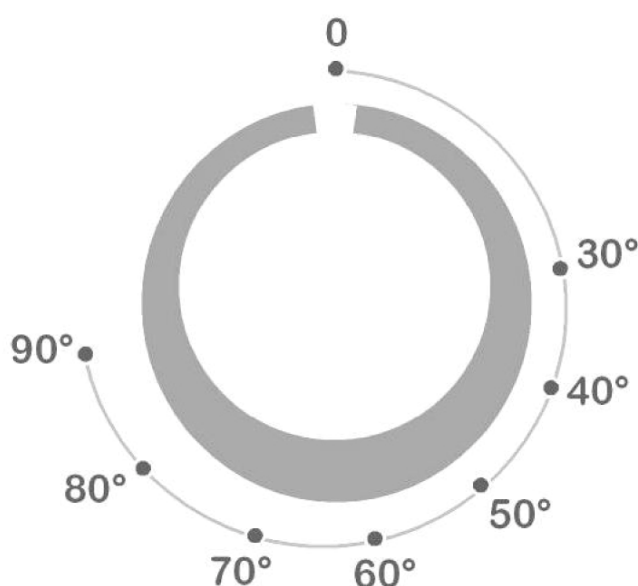

PROGRAMATOR

Pomoću programatora možete izabrati program kojim želite prati rublje. Možete ugađati i birati program okretanjem programatora lijevo ili desno. Pripazite kod namještanja da se znak na programatoru točno poklapa sa izabranim programom. Kada okrenete programator na 0 (isključen), dok je perilica u radu, program će biti završen kao nepotpun.

- 1-PAMUK 90°
- 2-PAMUK 60° (PREDPRANJE)
- 3-PAMUK 60°
- 4-PAMUK 40°
- 5-ŠTEDLJIVO PRANJE
- 6-BRZO PRANJE
- 7-PAMUK HLADNO
- 8-SINTETIKA 60°
- 9-SINTETIKA 40°
- 10-SINTETIKA HLADNO
- 11-MEKO 30°
- 12-VUNA 30°
- ISPIRANJE
- ISCJEĐIVANJE
- ISPUŠTANJE

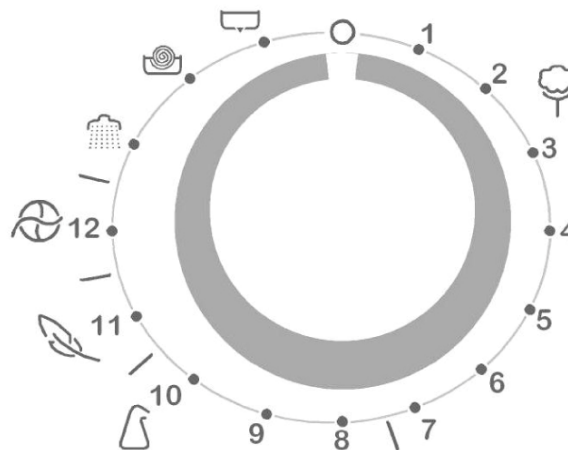

POGLAVLJE 5: PRANJE RUBLJA

- Uključite perilicu
- Otvorite slavinu za vodu.

Prvo krug pranja

Može se desiti da je prilikom tvorničkog testiranja ostalo nešto vode u perilici. Kako bi odstranili svu zaostalu vodu, naša je preporuka da prvo pranje obavite bez rublja, s polovicom punjenja detergenta u posudi broj 2 i odabranim programom cotton (pamuk) na 90°C.

PRIJE SAMOG PRANJA

Odvajanje rublja

- Odvojite rublje prema vrsti (pamuk, sintetika, osjetljivo, vuna itd), temperaturi pranja i zaprljanosti.
- Nikad ne perite bijelo i obojeno rublje zajedno.
- Budući da nova obojena odjeća može pustiti boju, perite je odvojeno.
- Pripazite na metalne komadiće koji se mogu naći na odjeći, uklonite ih ako je potrebno.
- Zakopčajte patentne zatvarače i dugmad na odjeći.
- Uklonite plastične ili metalne kvačice na zavjesama, a vrpce stavite u vreću za pranje.
- Perite male dijelove odjeće kao što su čarape, rukavice itd. u vreći za pranje.



Pranje do 90°C



Pranje do 60°C



Pranje do 30°C



Nije za pranje

Stavljanje rublja u perilicu

- Otvorite vrata perilice.
- Napunite stroj rubljem na način da ga pravilno rasporedite u bubnju.
- Stavljajte svaki dio odjeće odvojeno.
- Kada zatvarate vrata perilice, pazite da nešto od odjeće nije zaglavljeno između vrata i bubnja.
- Zatvorite vrata perilice čvrsto, inače perilica neće moći započeti sa pranjem.

Stavljanje praška za pranje u perilicu

Količina praška koju stavljate u perilicu ovisi o sljedećem:

- Potrošnja praška će se mijenjati u ovisnosti o razini zaprljanosti rublja. Za manje prljavo rublje ne uključujte predpranje i stavite manju količinu praška u odjeljak ladice broj 2.
- Za jače prljavo rublje, izaberite program sa predpranjem, stavite ¼ mjerice praška u odjeljak broj 1, a preostali dio mjerice u odjeljak broj 2.
- U perilicu stavljajte samo prašak koji je namijenjen za automatsko pranje. Količina koja će se koristiti za pranje rublja je otisnuta na pakiranju od praška.
- Što je voda "tvrđa", to će biti potrebna veća količina praška.
- Što je više rublja u perilici, to će trebati i više praška za pranje.
- Stavite omekšivač u odjeljak za omekšivač ladice perilice. Ne puniti ga do samog vrha. Inače će se omekšivač izliti sa vodom za pranje kroz sifon.
- Gušći omekšivači bi se trebali pomiješati sa malo vode prije ulijevanja u odjeljak ladice perilice. To je zato što gušći omekšivači mogu začepiti sifon i spriječiti otjecanje omekšivača.
- Možete koristiti tekući prašak u svim programima bez predpranja. Ukoliko koristite tekući prašak, učvrstite posudu za tekući prašak u drugom odjeljku ladice perilce i napunite je prema oznakama nivoa posude.

PUŠTANJE PERILICE U RAD

Izbor programa i mogućnosti

Izaberite program i određene funkcije za pranje rublja iz Tablice 1.

Start/Pauza

Pritiskom na ovu tipku, možete pokrenuti program koji ste izabrali ili pauzirati određeni program.

Pokretanje programa

- Namjestite programator na program kojim želite obaviti pranje.
- Lampica spremnosti programa će se upaliti.
- Ukoliko želite možete izabrati jednu ili više određenih funkcija.
- Pokrenite program koji ste izabrali pritiskom na tipku Start/Pause.

Mjenjanje programa

Ukoliko ste izabrali program, ali ne želite da nastavi njegovo izvršavanje:

- Pritisnite tipku Start/Pause.
- Okrenite programator na 0 (isključeno).
- Namjestite programator na program koji želite. (Možete ga izabrati iz Tablice 1.
- Oznaka spremnosti programa će se upaliti.
- Pokrenite program koji ste izabrali pritiskom na tipku Start/Pause.

Odustajanje od programa

Ukoliko želite ranije odustati od programa:

- Pritisnite tipku Start/Pause.
- Okrenite programator na 0 (isključeno).
- Okrenite programator na "Draining" ("Ispuštanje") ili "Spinning" (iscjeđivanje).
- Oznaka spremnosti programa će se upaliti.
- Pokrenite program koji ste izabrali pritiskom na tipku Start/Pause.

Završetak programa

- Stroj će se automatski zaustaviti kada se završi program koji ste izabrali.
- Oznaka završetka programa će se upaliti.
- Okrenite programator na 0 (isključeno).

- Vrata će se otključati u roku od dvije minute nakon završetka programa. Možete otvoriti vrata povlačeći ih rukom prema sebi i izvaditi rublje.
- Nakon što ste izvadili rublje ostavite vrata otvorena da se osuši unutrašnjost perilice.
- Isključite perilicu sa napajanja električnom energijom.
- Zatvorite slavinu od vode.

UPOZORENJE!

Ukoliko nestane električne energije te ona ponovno dođe u bilo kojoj fazi programa, perilica će automatski nastaviti od mjesta u programu kada je nestalo električne energije.

Zaštita od nepotrebnog mijenjanja funkcija na upravljačkoj ploči

Roditeljsko zaključavanje u svrhu zaštite ciklusa pranja od učinka nepoželjnog uključivanja tipki tijekom ciklusa. Roditeljsko zaključavanje aktivira se istovremenim pritiskom, duže od 3 sekunde, prve i treće tipke na upravljačkoj ploči. Kada je roditeljsko zaključavanje uključeno, LED žaruljice na funkcijskim tipkama trepere i time označavaju da je zaključavanje uključeno. Za isključivanje funkcije roditeljskog zaključavanja, ponovno pritisnite iste tipke (1. i 3.) na duže od 3 sekunde. Isključivanje roditeljskog zaključavanja prikazano je treperenjem LED žaruljice na tipci Start/Pause.

POGLAVLJE 6: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Isključite perilicu sa napajanja
- Zatvorite slavinu od vode

FILTRI ZA VODU

Na kraju cijevi za vodu koja se spaja na slavinu kao i na drugom kraju nalaze se filtri koji sprječavaju prolazak raznih nečistoća i stranih materijala iz vode u perilicu. Ukoliko perilica ne može primiti dovoljno vode, iako je slavina za vodu otvorena do kraja, ovi filtri se moraju očistiti ili zamijeniti.

PROGRAM	ODJELJAK ZA PRAŠAK.	MAKSIMALAN KAPACITET ZA PRANJE (kg)	VRSTA RUBLJA	OBJAŠNJENJE
1-PAMUK 90°	2	5	Prijava, pamuk i laneni tekstil	Donje rublje, tkanina, majice, košulje, ručnici
2-PAMUK 60° (PREDPRANJE)	1+2	5	Vrlo prijava, pamuk, obojeno i laneni tekstil	
**3-PAMUK 60°	2	5	Prijava, pamuk, obojeno i laneni tekstil	
4-PAMUK 40°	2	5	Lagano prijava, pušta boju, pamuk, obojeno i laneni tekstil	
5-ŠTEDLJIVO PRANJE	2	5	Prijava, pamuk, obojeno i laneni tekstil	
6-BRZO PRANJE	2	2,5	Lagano prijava, pamuk, obojeno i laneni tekstil	
7-PAMUK HLADNO	2	5	Lagano prijava pamuk, obojeno i laneni tekstil. Pere se bez tople vode.	
8-SINTETIKA 60°	2	3	Prijava, sintetika ili sintetika mješavina tekstila	Najlonske čarape, bluze
9-SINTETIKA 40°	2	3	Lagano prijava, sintetika ili sintetika mješavina tekstila	Najlonske čarape, bluze

TABLICA-1



PROGRAM	ODJELJAK ZA PRAŠAK.	MAKSIMALAN KAPACITET ZA PRANJE (kg)	VRASTA RUBLJA	OBJAŠNJENJE
10-SINETIKA HLADNO	2	3	Lagano prljavo, sintetika ili sintetika izmješano osjetljivo rublje. Pere se bez tople vode.	Najlonske čarape, bluže
11-MEKO 30°	2	2	Lagano prljavo pamuk, obojeno, sintetika ili sintetika izmješano osjetljivo rublje.	Svila mješano, košulje, bluže, poliester, poliamid, mješavina tekstila
12-VUNA 30°	2	2	Prljavo, ručno i strojno za pranje vunenog rublja	Sve vrste vunenog rublja
ISPIRANJE	Kada želite dodatno ispiranje odjeće nakon pranja, možete koristiti ovaj program za sve vrste odjeće.			
ISCJEĐIVANJE	Kada želite dodatno iscjedivanje odjeće nakon pranja, možete koristiti ovaj program za sve vrste odjeće.			
ISPUŠTANJE	Ovaj program se koristi za ispuštanje prijava vode nakon pranja. Ukoliko želite ispustiti vodu prije završetka programa, koristite ovaj program.			

TABLICA-1 NASTAVAK

(*) Možete koristiti mekano u svim programima (osim u programima iscjedivanja ili ispuštanja) opcionalno. Kada stavljate količinu omekšivača, postupite prema upozorenju proizvođača omekšivača. Napunite omekšivačem  odjeljak ladice stroja.

** Podaci oznake energije je zasnovan na programu testiranom u skladu s EN60456.

- Uklonite cijev od vode
- Uklonite filtre koje ste pronašli na ventilima pomoću kliješta i temeljito isperite pomoću četkice.
- Očistite filtre od cijevi za vodu koja se spaja sa slavinom.
- Nakon što ste očistili filtre, vratite ih na isti način kako ste ih i uklonili.

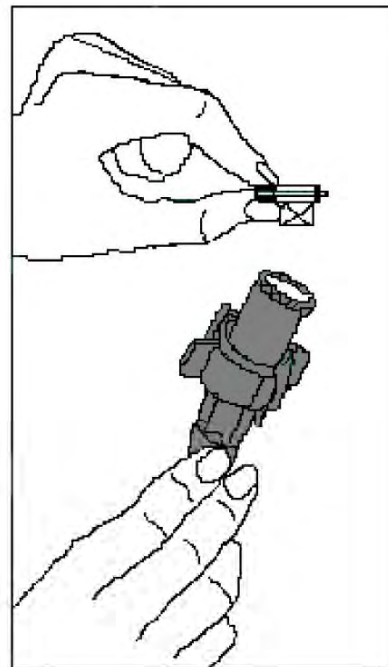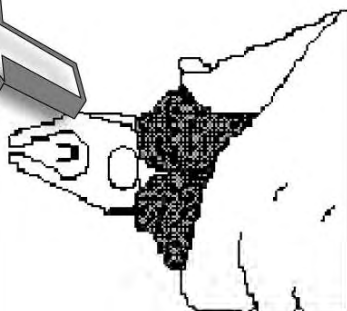

FILTAR PUMPE


Sustav filtra pumpe produljuje vijek trajanja Vaše pumpe koja se koristi za odlijevanje prljave vode. On sprječava da nakupine ulaze u pumpu. Preporučuje se čišćenje filtra pumpe svaka 2-3 mjeseca. Za čišćenje filtra pumpe:

- Otvorite poklopac tipske pločice povlačenjem ručke.
- Prije otvaranja poklopca filtra, stavite šalicu ispred poklopca filtra da biste spriječili izlijevanje preostale vode u stroju.
- Otpustite poklopac filtra okretanjem u smjeru kazaljki na satu i odlijte vodu.
- Uklonite strana tijela s filtra.
- Ručno provjerite okretanje pumpe.
- Kad očistite pumpu, montirajte poklopac filtra okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
- Vratite poklopac tipske pločice na mjesto.
- Ne zaboravite da ako pravilno ne montirate poklopac filtra, puštat će vodu.

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od opekline!

Budući da voda u pumpi može biti vruća, prije skidanja filtra pričekajte da se voda ohladi.

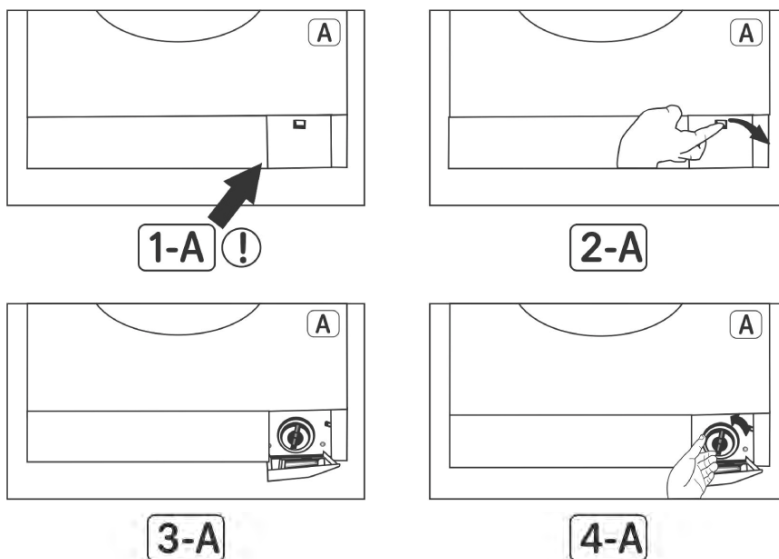


LADICA ZA PRAŠAK


Prašak za pranje može s vremenom formirati naslage u ladici ili u pakiranju za prašak. Za čišćenje naslaga, povremeno izvucite i očistite ladicu.

Izvlačenje ladice za prašak:

- Izvucite ladicu za prašak do kraja (slika 1).
- Podignite prednji dio ladice i nastavite izvlačiti ladicu do kraja (slika 2)
- Ladicu dobro operite starom četkicom za zube u obilnoj količini vode.
- Višak praška uklonite kako bi se izbjeglo rasipanje unutar perilce.
- Nakon što se ladica za prašak osušila, vratite je na isti način natrag u perilicu.

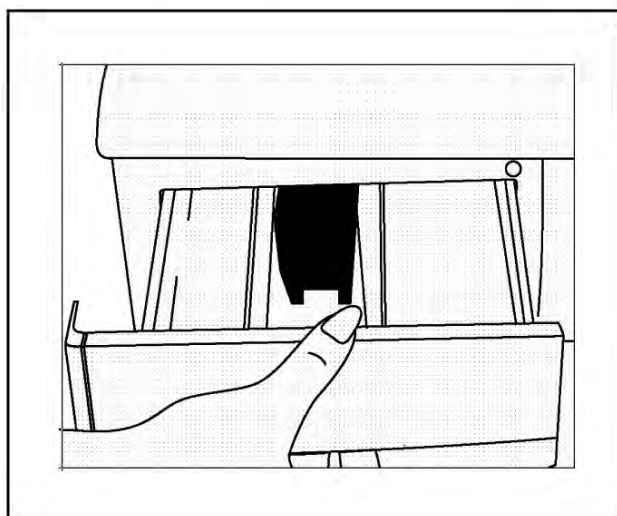

SLIKA-1

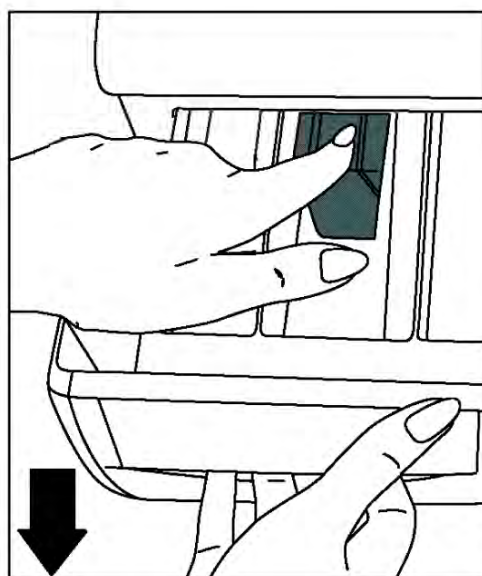

SLIKA-2

SIFON

Izvucite ladicu za prašak. Uklonite sifon i temeljito očistite ostatake omekšivača. Postavite očišćeni sifon na svoje mjesto. Provjerite da je pravilno postavljen.

KUĆIŠTE PERILICE

Čistite vanjski dio kućišta perilice mekom krpom ovlaženoj u mlakoj vodi. Nakon ispiranja sa čistom vodom, obrišite kućište mekanom i suhom krpom.

UPOZORENJE!

Ukoliko je perilica postavljena na mjesto gdje temperatura okoline može pasti ispod 0°C, napravite sljedeće ukoliko je nećete koristiti:

- Zatvorite slavinu od vode i skinite cijev od vode sa slavine.
- Postavite krajeve od odvoda vode i cijevi od vode u posudu na podu.
- Namjestite programator na program "Ispuštanje".
- Upaliti će se lampica spremnosti programa.
- Pokrenite program pritiskom na tipku start/pause.
- Isključite perilicu kada se program završi.

Kada ste završili ove radnje, preostala voda u perilici biti će ispuštena i neće biti opasnost od stvaranja leda u perilici. Kada ponovno stavljate perilicu u rad, pripazite da temperatura okoline bude iznad 0°C.

BUBANJ

Ne ostavljajte metalne dijelove poput spajalica ili kovanica u stroj. Ovi dijelovi stvaraju mrlje hrđe u bubnju. Za sprječavanje hrđe, koristite sredstva za čišćenje bez klora i slijedite upute proizvođača. Za čišćenje hrđe, nikad ne koristite žičane četke i slična sredstva.

ODSTRANJIVANJE KAMENCA

Ukoliko pravilno puniti perilicu praškom za pranje, neće biti potrebe za odstranjivanjem kamenca. Međutim, ukoliko ipak trebate ukloniti kamenac, koristite odstranjivač kamenca kupljen u trgovini i obratite pažnju na upozorenja u upute proizvođača.

UPOZORENJE!

Sredstvo za odstranjivanje kamenca sadrži kiseline koje mogu prouzročiti promjenu boje na odjeći.

POGLAVLJE 7: PRAKTIČNE INFORMACIJE



Alkoholna pića: Mrlje bi se trebale prvo isprati hladnom vodom, zatim izbrisati glicerinom i vodom, te zatim isprati mješavinom vode i vinskog octa.



Poliranje obuće: Mrlje se trebaju lagano ostrugati bez uništavanja odjeće, izbrisati pomoću praška i isprati. U slučaju da nisu odstranjene, trebaju se izbrisati 1 postotnim alkoholom otopljenim u 2 postotnoj vodi i zatim isprati mlakom vodom.




Čaj i kava: Razvucite umrljana područja vaše odjeće i polijevajte ih što je moguće toplijom vodom ovisno o tome koliku temperaturu vode može podnijeti.



Čokolada i kakao: Stavljanjem odjeće u hladnu vodu i brisanjem sa sapunom ili praškom, perite ju na najvišoj temperaturi koju odjeća može podnijeti. Ukoliko i dalje postoje mrlje od ulja, obrišite ih vodom obogaćenom kisikom (u razmjeru od 3%).



Mrlje od rajčice: Ostavite odjeću u hladnoj vodi oko 30 minuta i perite je trljanjem pomoću praška.



Meso kruh jaja: Uklonite osušene mrlje i obrišite ih spužvom ili mekanom krpom namočenom u hladnoj vodi. Utrljajte prašak i isperite.



Masnoće i uljne mrlje: Prvo izbrišite ostatke. Utrljajte mrlje pomoću praška i isperite u mlakoj vodi sa sapunom.

SENF

Senf: Najprije stavite glicerol na umrljanu površinu. Utrljajte prašak i isperite. Ukoliko mrlja i dalje nije nestala, obrišite ju alkoholom (Za sintetičku i obojenu odjeću, mješavina 1 posto alkohola, 2 posto vode)



Mrlje od krvi: Stavite odjeću u hladnu vodu 30 minuta. Ukoliko mrlje i dalje nisu nestale, stavite odjeću u mješavinu vode i amonijaka (3 žlice amonijaka u 4 litre vode) 30 minuta.




Krema, sladoled i mlijeko: Stavite odjeću u hladnu vodu i utrljajte zamrljane površine pomoću praška. Ukoliko mrlje i dalje nisu nestale, koristite sredstva za čišćenje pazeći na pravilan omjer.



Tinta: Stavite umrljane površine u vodu i pričekajte da tinta potpuno ne otopi u vodi. Zatim utrljajte sa vodom u koju se pomješa limun i prašak, perite nakon 5 minuta.



Voće: Razvucite umrljana područja vaše odjeće i polijevajte ih hladnom vodom. Ne koristite vruću vodu za ove mrlje. Operite hladnom vodom i upotrijebite glicerín. Pričekajte 1 do 2 sata i isperite sa nekoliko kapi bijelog vinskog ocata.



Mrlje od trave: Utrljajte umrljane površine pomoću praška. Utrljajte vunenu odjeću pomoću alkohola. (Za obojenu, mješavina 1 posto alkohola i 2 posto vode).



Uljana boja: Mrlje trebaju biti uklonjene prije nego se osuše. Zatim se trebaju utrljati pomoću praška i isprati.

POGLAVLJE 8: IZBJEGAVANJE MANJIH ZASTOJA

Svi popravci na perilici rublja se moraju izvršiti od strane ovlaštenog servisa. Ukoliko je došlo do određenog zastoja (kvara), a niste sposobni sami ukloniti kvar, postupite prema sljedećem:

- Isključite perilicu sa napajanja.
- Zatvorite slavinu od vode.
- Obratite se za pomoć najbližem ovlaštenom servisu.

ZASTOJ (GREŠKA)	MOGUĆI UZROK	NAČIN RJEŠAVANJA
Perilica ne radi.	Nije priključena na napajanje električnom energijom.	Uključite utikač u utičnicu.
	Osigurač je neispravan.	Promijenite osigurač.
	Nema električne energije.	Provjerite električnu energiju.
	Nije pritisnuta tipka start/pause.	Pritisnite tipku start/pause.
	Programator je u položaju 0 (isključen).	Okrenite programator u željeni položaj.
	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite pravilno vrata. Čuje se "klik".
Perilica ne prima vodu.	Slavina od vode je zatvorena.	Otvorite slavinu od vode.
	Cijev od dovoda vode je možda svinuta	Provjerite cijev od dovoda vode.
	Cijev od dovoda vode je začepljena.	Očistite filtre cijevi od dovoda vode.(*)
	Filtar od ventila dovoda vode je začepljen.	Očistite filtre od ventila dovoda vode.(*)
	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite pravilno vrata. Čuje se "klik".
Perilica ne odvodi vodu.	Cijev od odvoda vode je začepljena ili svinuta.	Provjerite cijev odvoda vode
	Filtar od pumpe je začepljen.	Očistite filtari od pumpe. (*)
	Odjeća nije dobro stavljena u perilicu.	Pripazite kod stavljanja odjeće u perilicu.
Stroj vibrira	Nožice od perlice nisu namještene.	Namjestite nožice stroja. (**)
	Transportni vijci nisu uklonjeni.	Uklonite transportne vijke. (**)

(*) Pogledajte dio za održavanje i čišćenje perlice.

(**) Pogledajte dio za instalaciju perlice.

ZASTOJ (GREŠKA)	MOGUĆI UZROK	NAČIN RJEŠAVANJA
Perilica vibrira	U perici se nalazi mala količina rublja.	Ne stavljajte malu količinu rublja u perilicu.
	Prekomjerna količina rublja je stavljena u perilicu ili rublje nije dobro razmješteno u perilici.	Ne stavljajte preveliku količinu rublja u perilicu i bolje ga rasporedite u perilici.
	Perilica se naslanja na neki objekt.	Ne dopustite da se perilica naslanja na tvrd objekt.
Prekomjerna količina pjene u ladici za prašak	Stavljena je prevelika količina praška.	Pritisnite tipku start/pause. Kako bi zaustavili pjenjenje, pomiješajte jednu žlicu omekšivača u vodi i zatim napunite ladicu. Nakon 5-10 minuta pritisnite tipku start/pause. Kod sljedećeg pranja pripazite na količinu praška kojeg stavljate u ladicu.
	Korišten je pogrešan prašak.	Koristite samo prašak namijenjen za pranje u perilicama rublja.
Perilica slabo pere.	Rublje je previše prljavo za program koji ste izabrali.	Izaberite odgovarajući program.(vidi tablicu-1)
	Količina praška kojeg ste stavili je nedovoljna za pranje.	Uzmite veću količinu praška.

ZASTOJ (GREŠKA)	MOGUĆI UZROK	NAČIN RJEŠAVANJA
Rezultati pranja nisu dobri.	Stavljena je prekomjerna količina rublja u perilicu za pranje.	Stavite onu količinu rublja u perilicu tako da ne premašuje maksimalan kapacitet perilice.
	Možda je voda "tvrda".	Koristite količinu praška prema uputama proizvođača praška.
	Perilica nije dobro popunjena količinom rublja.	Pripazite prilikom stavljanja rublja u perilicu da bude širom raspoređeno u bubnju.
Voda je ispuštena iz perilice čim se perilica napunila vodom.	Kraj cijevi za odvod vode se nalazi prenisko u odnosu na perilicu.	Postavite cijev odvoda vode u pravilan položaj (**)
Za vrijeme pranja nije se vidjela voda u bubnju.	Nema greške. Voda se nalazi na nižem dijelu bubnja.	-
Ima ostataka praška na rublju.	Komadići praška koji se nisu otopili u vodi mogu ostati na odjeći u obliku bijelih mrlja.	Prilikom ugađanja perilice za program ispiranja, napravite dodatno ispiranje ili uklonite mrlje kasnije pomoću četke.
Postoje sive mrlje na odjeći.	Ove mrlje mogu nastati od ulja ili kreme.	Prilikom sljedećeg pranja, uzmite maksimalnu količinu praška koju propisuje proizvođač.

(**) Pogledajte dio za instalaciju stroja.

ZASTOJ (GREŠKA)	MOGUĆI UZROK	NAČIN RJEŠAVANJA
Postupak iscjeđivanja (centrifuge) nije uopće započeo ili je počeo sa zakašnjenjem.	Nema greške. To može biti normalna stvar.	Kontrolni sistem za balansiranje će pokušati rasporediti rublje unutar perilice. Nakon što se rublje rasporedi, prelazi se na proces iscjeđivanja (centrifuge). Prilikom sljedećeg pranja pripazite da rublje bude bolje raspoređeno unutar stroja.

POGLAVLJE 9: SUSTAV AUTOMATSKOG OTKRIVANJA ZASTOJA (GREŠKE)

Vaša perilica je opremljena uređajima koji će Vas automatski upozoriti ukoliko dođe do određene greške ili zastoja prilikom procesa pranja.

ŠIFRA GREŠKE	OZNAKA GREŠKE	VJEROJATNA GREŠKA	POSTUPAK KOJI TREBA IZVRŠITI
Err 01	Svjetlo start/pauza bljeska.	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Pravilno zatvorite vrata tako da čujete "klik". Ako se problem nastavi, isključite stroj i izvadite utikač iz utičnice te se odmah javite najbližem ovlaštenom servisu.

ŠIFRA GREŠKE	OZNAKA GREŠKE	VJEROJATNA GREŠKA	POSTUPAK KOJI TREBA IZVRŠITI
Err 02	Bljeska svjetlo spremnog programa.	Razina vode u Vašem stroju je ispod grijača. Tlak opskrbe vode može biti nizak ili prekinut.	Otvorite pipu do kraja. Možda nema vode, provjerite. Ako se problem nastavlja i dalje, Vaš stroj će automatsko stati nakon nekog vremena. Isključite stroj iz struje, zatvorite pipu i javite se najbližem ovlaštenom servisu.
Err 03	Bljeskaju svjetla start/pauza i program je spreman.	Pumpa je pokvarena ili je filter pumpe začepljen.	Očistite filter pumpe. Ako se program nastavi, javite se najbližem ovlaštenom servisu. (*)
Err 04	Bljeska svjetlo kraja programa.	Greška u komunikaciji	Isključite stroj i izvadite utikač iz utičnice. Zatvorite pipu i javite se najbližem ovlaštenom servisu.

(*) Pogledajte dio vezan za održavanje i čišćenje stroja.

ŠIFRA GREŠKE	OZNAKA GREŠKE	VJEROJATNA GREŠKA	POSTUPAK KOJI TREBA IZVRŠITI
Err 05	Bljeskaju svjetla start/pauza i kraj programa.	Kvar grijača Vašeg stroja ili senzora topline.	Isključite stroj i izvadite utikač iz utičnice. Zatvorite pipu i javite se najbližem ovlaštenom servisu.
Err 06	Bljeskaju svjetla za spreman program i kraj programa.	Kvar motora.	Isključite stroj i izvadite utikač iz utičnice. Zatvorite pipu i javite se najbližem ovlaštenom servisu.
Err 07	Konstantno svijetle svjetla start/pauza programa, program spreman i kraj programa	Greška u konfiguraciji.	Isključite stroj i izvadite utikač iz utičnice. Zatvorite pipu i javite se najbližem ovlaštenom servisu.
Err 08	Bljeskaju svjetla start/pauza, program spreman i kraj programa.	Greška u kvaru	Isključite stroj i izvadite utikač iz utičnice. Zatvorite pipu i javite se najbližem ovlaštenom servisu.
Err 09	Konstantno svijetle svjetla za spreman program i kraj programa.	Mrežni napon je previsok ili prenizak.	Ako je mrežni napon niži od 150V ili viši od 260V, Vaš stroj će se automatski zaustaviti. Kad se vrati mrežni napon, Vaš stroj će nastaviti s radom.

POGLAVLJE 10: STANDARDNE OZNAKE PRANJA

			
Temperatura pranja	Ne perite (Ručno pranje)	Toplo glačalo	Srednje vruće glačalo

			
Vruće glačalo	Nije za glačanje	Nije za sušenje	Sušenje vješanjem

			
Sušenje iscjedivanjem	Sušenje na podlozi	Nije za izbjeljivanje	Ručno izbjeljivanje

		
Svi ovi simboli su za sušenje. Slova označavaju koju vrstu otopine koristiti.		



DDBC001

KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.o.o.
Žitnjak bb, 10001 Zagreb, Hrvatska
tel. 01/2484 555, fax 01/2404 102
www.koncar-ka.hr

KONČAR