



6 Upravljanje perilicom rublja

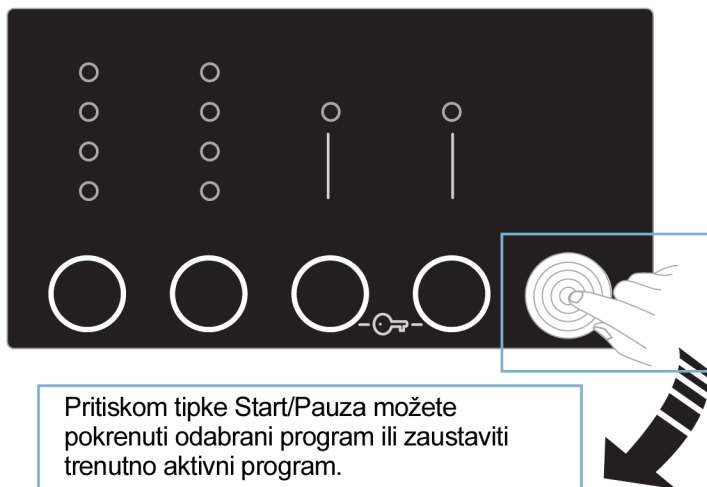


7 Vađenje rublja

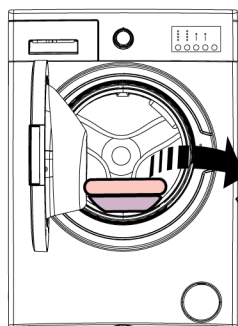

- Nakon završetka programa, perilica rublja će se automatski isključiti.
- Signalno svjetlo na upravljačkoj ploči će treperiti.

8 Održavanje

- 1- Preporuča se čišćenje filtra pumpe svaka dva mjeseca.
- 2- Preporuča se čišćenje ladice za deterdžent svaka dva mjeseca.
- 3- Preporuča se čišćenje filtra slavine za dovod vode svaka dva mjeseca.
- 4- Očistite filter na ulazu vode u perilicu rublja svaka dva mjeseca.

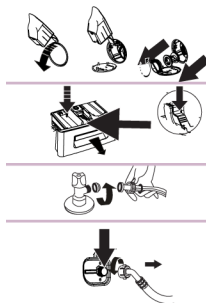


Ako se operacija centrifugiranja ne može provesti ili kasni to znači da je aktivan sustav kontrole punjenja. Sustav kontrole punjenja će pokušati rasporediti rublje ravnomjerno nakon čega će se operacija centrifugiranja pokrenuti.

52133555

KRATKE UPUTE ZA UPORABU

OPIS PERILICE RUBLJA

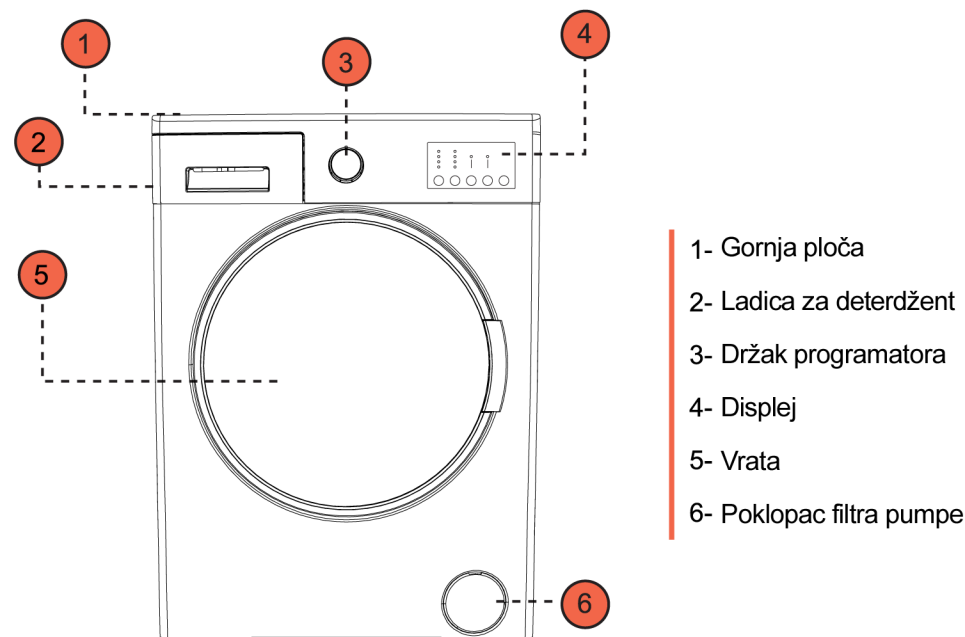


PRANJE

- Uključite veš mašinu u električnu mrežu (utičnicu).
- Otvorite slavinu za dovod vode.

1 Razvrstavanje rublja


Razvrstajte rublje prema materijalu (pamuk, sintetika, osetljivo, vuna itd.), temperaturi pranja (hladno, 30°, 40°, 60°, 90°) i stupnju zaprljanja (lagano, normalno, jako).

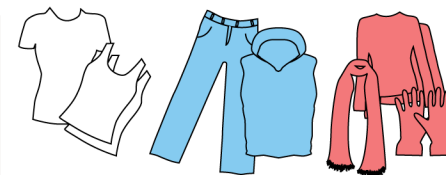


5 Zaslon (*)

Na zaslonu se može vidjeti odgoda pranja, izbor temperature, odabrane dodatne funkcije i status programa koji je u tijeku (prepranje / pranje, ispiranje, centrifugiranje).

LED svjetiljke na zaslonu pokazuju različitom kombinacijom osvetljenja greške u radu koje se mogu pojaviti kao i završetak rada odabranog programa (svjetlo završetka programa).


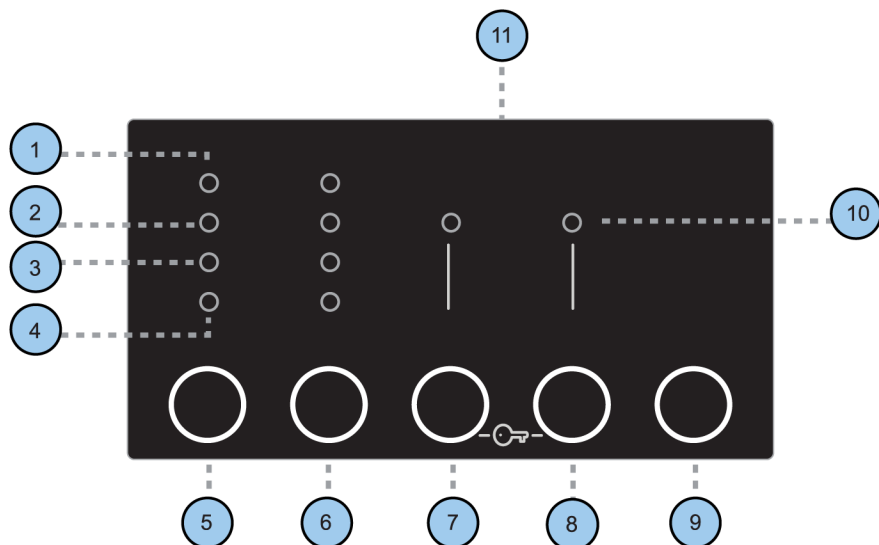


- 1 - Pranje
- 2 - Ispiranje
- 3 - Cijeđenje (Centrifugiranje)
- 4 - Završetak programa
- 5 - Odgoda početka - dodatna funkcija
- 6 - Odabir temperature
- 7 - Dodatna funkcija tipka 1*
- 8 - Dodatna funkcija tipka 2*
- 9 - Tipka Start/Pauza
- 10 - LED svjetlo dodatne funkcije
- 11 - Zaslon

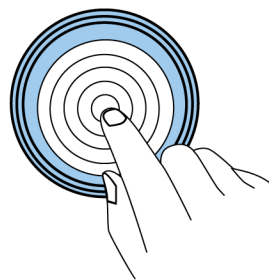


(*) Dodatne funkcije ovise o modelu perilice rublja

2 Umetanje rublja u perilicu rublja

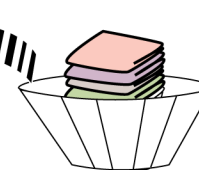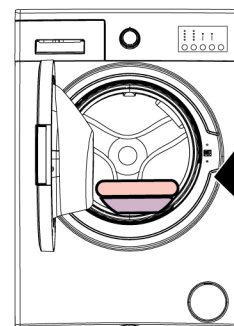


- Otvorite vrata perilice rublja
- Rasporedite rublje u perilici

3 Stavljnje deterdženta u ladicu perilice rublja

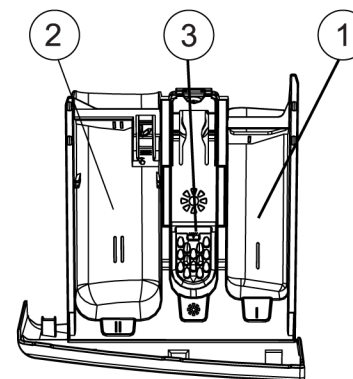

- 1 - Odjeljak za deterdžent prepranja
- 2 - Odjeljak za deterdžent glavnog pranja
- 3 - Odjeljak za omekšivač

4 Odabir programa (*)

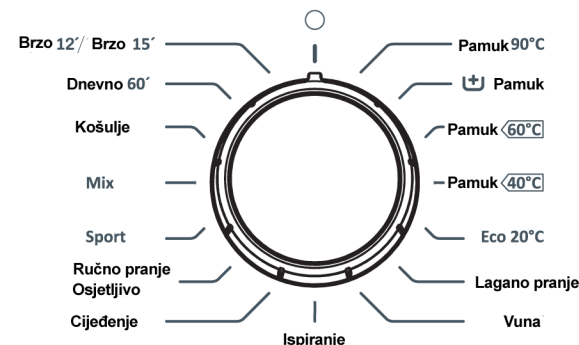

- Odaberite željeni program pomoću drška programatora
- Odabir programa možete provesti okretanjem drška programatora u oba smjera
- Provjerite da li je držak programatora postavljen točno na željeni program

(*) Raspoloživi programi ovise o modelu perilice rublja