

- (HR) Tehnička uputa za ljevano željeznu peć**
- (SLO) Tehnično navodilo za litoželeznu peč**
- (SRB) Техничко упутство за пећ од ливеног гвожђа**
- (CZ) Technický návod pro litinový krb**
- (D) Technische Anleitung für den Gusseisenofen**
- (GB) Installation and Operating Instructions for Cast Iron Stove**

# GLAS FRANKLIN



01.2009.

**PLAMEN INTERNATIONAL d.o.o.**

**LJEVAONICA ŽELJEZA I TVORNICA KUĆANSKIH APARATA**

HR-34000 POŽEGA, NJEMAČKA 36, TELEFON: (034) 254-600, TELEFAX: (034) 254-710, 254-727



HR

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjavljujemo da ovaj proizvod udovoljava bitnim zahtjevima EN 13 240:2001/A2:2004, te nosi  oznaku, u skladu s direktivom 89/106 EEC.

Požega, 25. 07. 2008.

**PLAMEN INTERNATIONAL d.o.o.**

HR-34000 Požega, Njemačka 36, HRVATSKA

Uređaj je predviđen za povremeno loženje.



Certificate:  
**E-30-00021-07**

*Intermittent burning appliances.*

**EN 13 240:2001 / A2:2004**

Peć na kruta goriva

*Roomheaters fired by solid fuel*

Typ: **PGF**

Typ: **PGF**

Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala:

*Minimum distance to adjacent combustible materials:* [mm]

Ispred/front: **1200** Bočno/side: **200** Straga/back: **200** Iznad/top: **500**

Koncentracija CO svedenih na 13%O<sub>2</sub>:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>:* **0,39 [%]**

Temperatura dimnih plinova: *Flue gas temperature:* **257 [°C]**

Nazivna snaga: *Nominal output:* **10 [kW]**

Stupanj iskorištenja (gorivo): *Energy efficiency (fuel):* **74,1 [%]**

Drvo, drveni i ugljeni briketi *Wood, wood and coal briquettes*

Tvornički broj: *Serial No:*

Proučite uputstvo za uporabu. Koristite preporučena goriva.

*Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.*

Gore spomenute vrijednosti vrijede samo u ispitnim uvjetima.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

**PLAMEN INTERNATIONAL d.o.o.**

**LJEVAONICA ŽELJEZA I TVORNICA KUĆANSKIH APARATA**

HR-34000 POŽEGA, NJEMAČKA 36, TELEFON: (034) 254-600, TELEFAX: (034) 254-710, 254-727

Pozivamo Vas da PAŽLJIVO PROČITATE OVE UPUTE, što će Vam omogućiti postizanje najboljih rezultata već kod prve uporabe.

### TEHNIČKI PODACI:

MJERE	V x Š x D:	80 x 86 x 63 cm
MASA:		145 kg
NAZIVNA SNAGA:		10 kW
IZVEDBA po EN 13 240:		1a
ODVOD DIMNIH PLINOVA - straga i gore:		Ø150 mm
VISINA ODVODA NA ZAČELJU - OD PODA:		H = 69 cm

### UPUTA ZA POSTAVLJANJE

Peć Glas Franklin isporučuje se u kartonskoj kutiji na transportnoj paleti. Poželjno je da se kartonska ambalaža raspakira na mjestu ugradnje peći.

Priklučak na dimnjak moguće je s gornje i stražnje strane.

Peć se isporučuje pripremljena za priključak s gornje strane. Potrebno je dimni nastavak, zajedno s usporivačem dimnih plinova, pričvrstiti sa četiri vijka M6x20 na gornju ploču.

Ako želite peć priključiti na dimnjak sa stražnje strane, potrebno je skinuti poklopac zaštitnog lima začelja (315.1), te četvrtasti poklopac dimnog otvora (002). Montirajte dimni nastavak zajedno s usporivačem dimnih plinova. Isjeći na poklopцу otvor Ø165 za dimni nastavak, te pričvrstiti poklopac zaštitnog lima na zaštitni lim začelja (309), a četvrtasti poklopac dimnog otvora montirati na gornju ploču (019).

Predpečnjak (004.1) je potrebno umetnuti na mjesto prema slici na naslovnoj strani.

### Prostorni preduvjeti

Ako prostorija predviđena za ugradnju peći ima pod od lako zapaljivog ili temperaturno osjetljivog materijala, peć se mora postaviti na negorivu podlogu. Podlogu treba tako dimenzionirati, da bude veća od tlocrta peći: bočno i straga 40 cm, a s prednje strane 60 cm.

Najmanji razmak od temperaturno osjetljivih materijala bočno i straga je 20 cm.

Temperaturno osjetljivi materijali u direktnom području isijavanja topline, ispred peći moraju imati najmanji razmak 120 cm.

Peć mora biti postavljena na vodoravnu površinu, a prostorija u kojoj je ugrađena, treba imati dovoljnu količinu svježeg zraka za izgaranje. Ukoliko je u prostoriju ugrađen nekakav aspirator (napaj), ili neko drugo trošilo zraka, potrebno je kroz poseban otvor sa zaštitnom mrežicom, koja se ne može začepiti, osigurati redovan dotok svježeg zraka.

### Priklučak na dimnjak

Preporučujemo da za priključak na dimnjak koristite uobičajene (standardne) dimovodne cijevi i koljena s ugrađenom zaklopkom (klapnom). Nazivni promjer dimovodne cijevi je Ø 150 mm.

Dimovodne cijevi (koljena) treba postaviti čvrsto i nepropusno na dimni nastavak peći. Također ih treba međusobno čvrsto i nepropusno spojiti i čvrsto i nepropusno priključiti na dimnjak. Dimovodna cijev ne smije zadirati u poprečni presjek dimnjaka.

Prilikom postavljanja peći potrebno je pridržavati se nacionalnih, europskih normi, kao i lokalnih propisa za ovu vrstu uređaja.

### UPUTA ZA UPORABU

#### Prvo loženje

Za potpalu koristite novinski papir i tanka suha drva. Ložite umjerenom vatrom.

Upoznajte se s reguliranjem zraka na Vašoj peći. Peć je obojana bojom otpornom na visoku temperaturu. Kod prvog loženja ova boja postupno stvarnjava, pa može doći do dimljenja i karakterističnog mirisa. Zbog toga se pobrinite za dobro provjetravanje prostorije.

Kod prvog loženja ne stavlajte nikakve predmete na peć i izbjegavajte dodirivanje obojenih dijelova. Dodirivanjem bi mogla nastati oštećenja na nestvrdnutom sloju boje.

### Prikladno gorivo

Peć Glas Franklin je predviđena za loženje drvima i briketima smeđeg ugljena. Ložite samo suhim drvima. Kod loženja vlažnim drvima nastaje masna čada koja može izazvati začepljenje dimnjaka. Ne spaljujte nikakav otpad, posebice plastiku. U mnogim otpadnim materijalima nalaze se škodljive tvari, koje su štetne za peć, dimnjak i okoliš.

Spaljivanje ovih otpadnih materijala zabranjeno je zakonom.

Također, ne spaljujte ostatke iverice, budući da iverica sadrži ljevila koja mogu izazvati pregrijanje peći.

Maksimalna količina goriva koja se smije dodati jednokratno:

Briketi smeđeg ugljena (BB7")	7 komada cca 4,0 kg
Cijepana drva	2 do 3 komada cca 3,5 kg

### Loženje i normalan pogon

Kod peći konstrukcijski je osigurano, da vrata ložišta budu uvijek zatvorena ili pritvorena, osim za vrijeme loženja.

Za potpaljivanje vatre savjetujemo novinski papir sa sitnim suhim drvima. Na to stavite 2 do 3 komada sitnije cijepanih drva. Regulatore primarnog i sekundarnog zraka potpuno otvorite.

Kod potpaljivanja peći savjetujemo da nakratko (4-5 min) ostavite vrata ložišta malo otvorena i tako izbjegnete rošenje stakla. Dok se vatra ne razgori ne ostavljajte peć bez nadzora, kako biste mogli kontrolirati vatu.

Ne zaboravite zatvoriti vrata peći kad se vatra dobro razgori. U normalnom pogonu vrata trebaju biti zatvorena. Da se izbjegne dimljenje kroz OTVOR vrata u prostoriju, ne otvarajte vrata i ne dodavajte gorivo dok je jaka vatra.

Ako imate ugrađenu zaklopku u dimovodnoj cijevi, držite ju potpuno otvorenu, dok se vatra ne razgori. Izbjegavajte odjednom stavljati previše goriva.

Kod peći, osigurano je konstrukcijskim rješenjem, da staklo na vratima bude uvijek čisto. Staklo se može začićiti samo onda kada je loše izgaranje. Mogući uzroci lošeg izgaranja su:

- loš dimnjak
- prigušen dovod sekundarnog zraka (tj. zatvoreni regulatori iznad vrata ložišta)
- neodgovarajuće gorivo

Vodite računa da su dijelovi peći vrući, te da peć smiju koristiti samo odrasle osobe.

### Reguliranje snage

Za reguliranje snage potrebno je nešto iskustva, budući da različiti faktori mogu na to utjecati kao npr. podtlak dimnjaka i svojstva goriva. Koristite naše savjete, kako biste što lakše naučili rukovati Vašom peći.

Snaga se regulira pomoću regulatora primarnog zraka, polugom na gornjoj ploči (položaj + i -), te pomoću dva regulatora sekundarnog zraka, iznad vrata ložišta (položaji + i -).

Snaga peći ovisna je i o podtlaku u dimnjaku (vući dimnjaka). Kod vrlo velikog podtlaka u dimnjaku preporučamo, da ga smanjite pomoću zaklopke na dimovodnim cijevima, kako biste mogli normalno regulirati snagu pomoću regulatora zraka. Za ispravno korištenje regulatora zraka potrebno je malo iskustva. Zbog toga iskoristite naše savjete kako biste što lakše naučiti rukovati Vašom peći.

### Namještanje regulatora za zrak, za nazivnu snagu od 10 kW:

Gorivo	Položaj regulatora primarnog zraka (poluga na gornjoj ploči)	Položaj regulatora sekundarnog zraka (ručica iznad vrata)
Briketi smeđeg ugljena	3/4 do potpuno otvoren	1/2 otvoren
Cijepana drva	1/4 otvoren	3/4 do potpuno otvoren

## **Obratite posebnu pozornost na:**

### **Loženje u prijelaznom razdoblju**

Kod loženja u prijelaznom razdoblju ( kada su vanjske temperature više od 15° C) može se dogoditi da u dimnjaku nema podtlaka (dimnjak ne vuče). U tom slučaju pokušajte potpaljivanjem dimnjaka ostvariti potreban podtlak. Ako u tome ne uspijete savjetujemo Vam da odustanete od loženja.

### **Pepeljara**

Pepeljaru treba redovito prazniti. Ne dopustite da pepel dodiruje rešetku ložišta, jer bi u tom slučaju moglo doći do oštećenja rešetke.

### **Potpaljivanje vatre**

Za potpaljivanje vatre nikad ne koristite špirit, benzin ili neko drugo tekuće gorivo. Ne čuvajte nikakve zapaljive tekućine u blizini peći!

### **Njega i čišćenje peći**

Nakon svake sezone grijanja potrebno je peć i dimovodne cijevi očistiti od naslaga čađe. Peć je obojana bojom otpornom na visoke temperature. Nakon što se boja zapeče (nakon drugog ili trećeg loženja), mogu se sve plohe peći čistiti lagano navlaženom krpom za čišćenje.

Nakon dulje upotrebe boja može izbljedjeti iznad ložišta. Ova se mjesa mogu načinu obojati bojom otpornom na visoke temperature. Odgovarajuću boju možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama.

Staklo na vratima peći možete očistiti sredstvom za pranje prozora.

Ako se za vrijeme rada peći pojave bilo kakve smetnje (kao na pr. dimljenje), obratite se Vašem dimnjačaru ili najbližem servisu. Bilo kakve zahvate na peći smiju obavljati samo ovlaštene osobe, a ugrađivati se smiju samo originalni dijelovi.

Za vrijeme normalnog pogona, naročito s vlažnim gorivom dolazi do taloženja čađe i katrana. Ako se zanemari redovna kontrola i čišćenje dimnjaka povećava se opasnost od požara u dimnjaku. U slučaju pojave vatre u dimnjaku postupite na slijedeći način:

- ne upotrebljavajte vodu za gašenje
- zatvorite sve dolaze zraka u peć i dimnjak
- nakon što se vatra ugasila pozovite dimnjačara da pregleda dimnjak
- pozovite servisnu službu, odnosno proizvođača da pregleda peć

### **Jamstvo**

Jamstvo vrijedi samo u slučaju kada se peć koristi u skladu s tehničkim uputama.

### **Mogućnost grijanja prostora**

Veličina grijanog prostora zavisna je o načinu grijanja i toplinskoj izolaciji prostora.

Za grijanje pojedinačnim izvorima topline nazivne toplinske snage 10 kW, moguće je zavisno o uvjetima grijanja prema DIN 18891 zagrijati:

kod povoljnih uvjeta	$200 \text{ m}^3$
kod manje povoljnih uvjeta	$130 \text{ m}^3$
kod nepovoljnih uvjeta	$90 \text{ m}^3$

Povremeno grijanje ili grijanje s prekidima treba smatrati manje povoljnim ili čak nepovoljnim uvjetima grijanja.

## Izbor dimnjaka

Za dimenzioniranje dimnjaka prema DIN 4705 vrijede slijedeći podaci:

	DIMNI NASTAVAK GORE	DIMNI NASTAVAK NA ZAČELJU
Nazivna toplinska snaga u [kW]	10	10
Maseni protok dimnih plinova (m) u [g/s]	11,1	10,9
Srednja temp. dimnih plinova iza dimnog nastavka [°C]	324	340
Najmanji podtlak dimnjaka [p] kod nazivne toplinske snage u [mbar]	0,10	0,12
Najmanji podtlak dimnjaka [p] pri 0,8 strukoj nazivnoj toplinskoj snazi u [mbar]	0,08	0,10

## Još jedanput ono najvažnije

- Ne dopustite da vatra tinja. Prilikom loženja dodajte samo onu količinu goriva koja odgovara potreboj toplinskoj snazi u tom trenutku.
- Prilikom dodavanja goriva regulatore zraka dovoljno otvorite dok se vatra dobro ne razgori. Tek tada možete staviti regulator u položaj koji odgovara željenoj toplinskoj snazi.
- U potpunosti se pridržavajte tehničkih uputa, a naročitu pozornost obratite da regulatore zraka postavite u pravilan položaj i tako osigurate čisto (potpuno) izgaranje goriva, te čisto staklo.
- Peć postavite u prostoriju odgovarajuće veličine tako da potreba topline odgovara nazivnoj snazi peći.
- Savjetujemo da odgovarajuće regulatore zraka stavite u područje više toplinske snage (1/2 do maksimalno). Izbjegavajte rad kod minimalne snage peći (regulatori zraka zatvoreni), jer se u tom slučaju povećava koncentracija štetnih plinova zbog nepotpunog izgaranja drva, pa tako zagađujemo okoliš, a staklo neće ostati potpuno čisto.

**Rezervni dijelovi: (stranica 39)**

Poz. br.	Naziv dijela	Oznaka dijela
001	Začelje	KFPO - 001
002	Poklopac dimnog otvora	EXB-G - 002
003	Noga peći	EXB-G - 003
004.1	Predpećnjak	KF - 004
007	Bočnica lijeva	KFPO - 007
008	Prednja spona	KFPO - 008
009	Bočnica desna	KFPO - 009
011	Prednji okvir	KFPO - 011
012.1	Zaslon otvora	KF - 012
017.1	Temeljna ploča	KF - 017
018	Pegrada	KF - 018
019	Gornja ploča	EXB-H - 019
020	Vrata sa stakлом	KF - 020
024	Košarasti rost	KFPO - 024
030	Umetak košarastog rosta - desni (za ugljen)	KFPO - 030
031	Umetak košarastog rosta - lijevi (za ugljen)	KFPO - 031
032	Štitnik stakla	KF - 032
033	Dimni nastavak Ø150	KF - 033
034	Usporivač dimnih plinova	KF - 034
035	Usmjerivač zraka lijevi	KF - 035
036	Usmjerivač zraka desni	KF - 036
301	Dano pepeljare	KFPO - 301
302	Plašt pepeljare	KFPO - 302
303	Zaštitni lim gornje ploče	PGF - 303
309	Zaštitni lim začelja	KFPO - 309
310.1	Zaštitni lim dna	KFG - 310
314	Bočni zaštitni lim	KFPO - 314
315.1	Poklopac zaštitnog lima začelja	KFG - 315.1
318	Vodilica lima regulatora	KFPO - 318
319	Zatvarač reg. zraka	KFPO - 319
320	Nastavak zatvarača (samo u slučaju obzidavanja)	KFPO - 320
329	Staklo vrata	KFG - 329
335	Pritezač pregrade	KFG - 335
339	Zaštitni lim začelja gornji	KFPO - 339
350	Regulator sek. zraka	KFG - 350
352	Ručica reg. sek. zraka	K - 033
355	Ručka vrata ložišta	K - 035

**ZADRŽAVAMO PRAVO NA PROMJENE KOJE NE UTJEĆU NA FUNKCIONALNOST I SIGURNOST APARATA.**

**SLO**

## IZJAVA O PRIMERNOSTI

Izjavljamo, da ta izdelek odgovarja bistvenim zahtevam EN 13 240: 2001/A2:2004,  
ter ima  oznako, v skladu z direktivo 89/106 EEC.

Požega, 25. 07. 2008.

**PLAMEN INTERNATIONAL d.o.o.**

HR-34000 Požega, Njemačka 36, HRVATSKA

Naprava je za povremeno kurjenje.



Certificate:  
**E-30-00021-07**

*Intermittent burning appliances.*

### EN 13 240:2001 / A2:2004

Peč na trda goriva

*Roomheaters fired by solid fuel*

Typ: **PGF**

Typ: **PGF**

Najmanjša razdalja do vnetljivih materialov:

*Minimum distance to adjacent combustible materials:* [mm]

Spredaj/front: **1200** Bočno/side: **200** Zadaj/back: **200** Zgoraj/top: **500**

Koncentracija CO v okviru 13%O<sub>2</sub>:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>:* **0,39 [%]**

Temperatura dimnih plinov: *Flue gas temperature:* **257 [°C]**

Nazivna jakost: *Nominal output:* **10 [kW]**

Stopnja izkoriščanja (gorivo): *Energy efficiency (fuel):* **74,1 [%]**

Les, lesenimi in briketi iz rjavega premoga *Wood, wood and coal briquettes*

Tovarniška številka: *Serial No:*

Preberite navodila za uporabo. Uporabljaljajte priporočena goriva.

*Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.*

Zgoraj navedene vrednosti veljajo samo v testnih pogojih.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

**PLAMEN INTERNATIONAL d.o.o.**

**LJEVAONICA ŽELJEZA IN TVORNICA KUČANSKIH APARATA**

HR-34000 POŽEGA, NJEMAČKA 36, TELEFON: (034) 254-600, TELEFAX: (034) 254-710, 254-727

Vabimo Vas, da POZORNO PREBERETE TA NAVODILA, kar Vam bo omogočilo doseganje najboljših rezultatov že pri prvi uporabi.

#### **TEHNIČNI PODATKI:**

MERE	V x Š x G:	80 x 86 x 63 cm
TEŽA:		145 kg
NAZIVNA MOČ:		10 kW
IZVEDBA po EN 13 240:		1a
ODVOD DIMNIH PLINOV - od zadaj in od zgoraj:		Ø150 mm
VIŠINA ODVODA NA ZADNJI STRANI – OD TAL		H = 69 cm

#### **NAVODILO ZA NAMESTITEV**

Peč Glas Franklin dobavljamo v kartonskih škatlah na transportni paleti. Priporočamo, da kartonsko embalažo razpakirate na kraju vgradnje peči. Priklučitev na dimnik je možna z zgornje ali z zadnje strani peči. Dimni nastavek skupaj z elementom za upočasnitve dimnih plinov pritrdimo s štirimi vijaki M6x20 na zgornjo ploščo. Če želite peč na dimnik priključiti z zadnje strani, je treba sneti pokrov zaščitne pločevine na začelju (315.1) ter kvadratni pokrov dimnega nastavka (002). Dimni nastavek montirajte skupaj z elementom za upočasnitve dimnih plinov. Na pokrovu izrežemo odprtino Ø 165 za dimni nastavek ter pritrdimo pokrov zaščitne pločevine na zaščitno pločevino na začelju (309), kvadratni pokrov dimne odprtine pa montiramo na zgornjo ploščo (019). Element, ki ga postavimo pred peč (004.1), vstavimo na mesto, kot je prikazano na sliki na naslovni strani.

#### **Prostorni predpogoj**

Če so v prostoru, ki je predviden za vgradnjo peči, tla narejena iz vnetljivega ali temperaturno občutljivega materiala, morate peč postaviti na nevnetljivo podlago. Dimenzijske podlage morajo biti večje od tlora peči: na stranski in zadnji strani 40 cm, na sprednji strani 60 cm. Najmanjši odmak od temperaturno občutljivih materialov na bočni in zadnji strani mora biti 20 cm. Temperaturno občutljivi materiali v direktnem področju toplotnega sevanja s sprednje strani peči morajo biti odmaknjeni najmanj 120 cm. Peč mora biti postavljena na vodoravno površino. Zaradi izgorevanja mora biti v prostoru, v katerem bo vgrajen peč, dovolj svežega zraka. Če je v prostoru vgrajen kakšen aspirator (napa) ali neki drugi porabnik zraka, je potrebno skozi posebno odprtino z zaščitno mrežico, ki ne sme biti zamašena, zagotoviti redno dovajanje svežega zraka.

#### **Dimni priključek**

Za dimni priključek lahko uporabite običajne (standardne) dimne cevi in kolena nazivnega z vgrajeno zaklopko (lopoto). Nazivni premer dimovodne cevi je Ø 150 mm. Dimne cevi (kolena) morate trdno in nepropustno namestiti na dimni nastavek peči. Med seboj jih morate trdno in nepropustno povezati in trdno ter nepropustno priključiti na dimnik. Dimna cev ne sme segati v poprečni presek dimnika. Pri postavljanju peči se moramo pridrževati nacionalnih in evropskih norm in lokalnih predpisov za tovrstne naprave.

#### **NAVODILA ZA UPORABO**

##### **Prvo kurjenje**

Za podnetenje uporabljajte časopisni papir in trske. Kurite z zmernim ognjem. Seznanite se z reguliranjem zraka v Vašoj peči. Peč je prebarvana z barvo, ki je odporna na visoke temperature. Pri prvem kurjenju se ta barva postopno struje, zato se lahko pojavi dim in značilen vonj. Zaradi tega poskrbite za dobro prezračevanje prostora. Pri prvem kurjenju ne smete dati nikakršnih predmetov na peč, prav tako se ne dotikajte prebarvanih delov. Zaradi dotikov bi lahko nastale poškodbe na nestrenjeni plasti barve.

##### **Primerno gorivo**

Peč Glas Franklin je predviden za kurjenje z lesenimi briketi in z briketih iz rjavega premoga.

Kuriti morate samo s suhimi drvmi. Pri kurjenju z vlažnimi drvmi nastajajo mastne saje, ki lahko zamašijo dimnik.

Ne kurite odpad, še posebej ne plastike. V mnogih odpadnih materialih se nahajajo škodljive snovi, ki so škodljive za peč, dimnik in okolje.

Sežiganje teh odpadnih materialov je prepovedano z zakonom.

Ne sežigajte ostankov iverk, ker iverke vsebujejo lepila, zaradi katerih lahko pride do pregravanja peči.

Maksimalna količina goriva, ki ga lahko naenkrat naložimo, je:

Briketi rjavega premoga (BB7")	7 kosov	cca 4,0 kg
Nasekana drva	2 do 3 kosa	cca 3,5 kg

## Kurjenje in normalen zagon

Peč je konstruirana tako, da so vrata kurišča vedno zaprta ali priprta, razen med nalaganjem kurjave.

Za podnetenje svetujemo časopisni papir in drobna suha drva (trske). Na to naložite 2 do 3 kosa drobno nasekanih drv. Popolnoma odprite regulator za primarni in sekundarni zrak.

Za podnetenje peči svetujemo, da nekaj minut (4-5 min) pustite vrata kurišča malce odprta, s čimer boste preprečili rošitev stekla. Dokler se ogenj ne razgori, ne puščajte peč brez nadzora, da lahko kontrolirate ogenj.

Ne pozabite zapreti vratca na peč, ko se ogenj dobro razgori. Pri normalnem pogonu morajo biti vratca zaprta.

Za preprečitev kajenja skozi ODPRTINO vrat v prostor, ne odpirajte vrat in ne dodajajte goriva, dokler je močan ogenj.

Če imate v dimovodni cevi vgrajeno zaklopko, naj bo popolnoma odprta, dokler se ogenj en razgori. Naenkrat ne smete naložiti preveč goriva.

Pri pečjo je s konstrukcijskimi rešitvami zagotovljeno, da so stekla na vratih kurišča vedno čista. Steklo lahko postane sájasto samo pri slabem izgorevanju. Možni razlogi za slabo izgorevanje so:

- slab dimnik,
- pridušen dovod sekundarnega zraka (zaprt regulator nad vratci kurišča)
- neustrezno gorivo.

Upoštevajte, da so deli peči vroči, zato lahko peč uporabljajo samo odrasle osebe.

## Naravnavanje moči

Za nastavitev moči je potrebno nekaj izkušenj, ker na to lahko vplivajo različni faktorji, na primer podtlak v dimniku in lastnosti kurjave. Upoštevajte naše nasvete, da bi se čim lažje in hitreje naučili rokovati s svojim pečjo.

Moč se naravna s pomočjo regulatorja za primarni zrak z vzvodom na zgornji plošči (polozaj + in -) ter s pomočjo dveh regulatorjev za sekundarni zrak nad vratci kurišča (polozaji + in -).

Moč peči je odvisna od podtlaka v dimniku. Pri zelo visokem podtlaku dimnika priporočamo, da ga zmanjšate z zaklopko na dimovodni cevi, da boste lahko normalno regulirali moč peči s pomočjo regulatorja za zrak.

Za pravilno uporabljanje regulatorja zraka (moči) je potrebno nekaj izkušenj, zato postopajte po naših nasvetih za lažje rokovanje z Vašom pečjo.

## Nastavitev regulatorja za zrak za nazivno moč 10 kW:

Gorivo	Položaj regulatorja primarnega zraka (vzvod na zgornji plošči)	Položaj regulatorja sekundarnega zraka (ročica nad vrati)
Briketi rjavega premoga	3/4 do popolnoma odprto	1/2 odprto
Nasekana drva	1/4 odprto	3/4 do popolnoma odprto

**Posebej bodite pozorni na:**

### Kurjenje v prehodnem obdobju

Pri kurjenju v prehodnem obdobju (ko so zunanje temperature višje od 15 °C) se lahko zgodi, da v dimniku ni podtlaka (dimnik ne vleče). V takšnem primeru poskušajte s podnetanjem ustvariti v dimniku podtlak. Če vam to ne uspe, Vam svetujemo, da odnehate od kurjenja.

### Pepelek

Pepelek morate redno prazniti. Ne dovolite, da se pepel dotika rešetke kurišča, ker se rešetka zaradi tega sčasoma poškoduje.

### Podnetanje ognja

Za podnetanje ognja nikoli ne uporabljajte špirita, bencina ali nekega drugega tekočega goriva. V bližini peči ne shranjujte kakršnekoli tekoče snovi, ki bi se lahko zažgejo v bližini peči.

### Nega in čiščenje

Po vsaki sezoni gretja je treba peč in dimovodne cevi očistiti od saj.

Peč je prebarvana z barvo, ki je odporna zoper visoke temperature. Ko se barva zapeče (po drugem ali tretjem kurjenju), lahko vse plošče na pečjo čistimo z vlažno krpo za čiščenje.

Po daljši uporabi lahko zbledi barva nad kuriščem. Ta mesta lahko naknadno prebarvamo z barvo, ki je odporna na visoke temperature. Ustrezno barvo lahko nabavite v specializiranih trgovinah. Steklo na vratih pečjo lahko očistite s sredstvom za pranje oken.

Če se med delovanjem pečjo pojavijo kakršnekoli motnje (na primer zakajenost), se obrnite na Vašega dimnikarja ali v najbližji servis.

Kakršnekoli posege na peči lahko opravljajo samo pooblašcene osebe, vgrajujejo pa se lahko samo originalni deli.

Med normalnim delovanjem prihaja zaradi uporabe vlažne kurjave do nabiranja saj in katrana. Če zanemarimo redno kontrolo in čiščenje dimnika, se poveča nevarnost za nastanek požarov v dimniku. V primeru nastanka ognja v dimniku moramo storiti naslednje:

- za gašenje ne uporabljati vode
- zapreti vse dovode zraka v štedilniku in dimniku
- ko se ogenj ugasne, poklicati dimnikarja zaradi pregleda dimnika
- poklicati servisno službo oziroma proizvajalca zaradi pregleda štedilnika

### Jamstvo

Jamstvo velja samo v primeru, da se peč uporablja v skladu s tehničnimi navodili.

### Možnosti gretja prostora

Velikost gretega prostora je odvisna od načina gretja in toplotne izolacije prostora.

Z gretjem s posameznimi viri toplotne nazivne moči 10 kW je možno odvisno od grelnih pogojev po DIN 18891 segreti:

pri ugodnih pogojih	200 m <sup>3</sup>
pri manj ugodnih pogojih	130 m <sup>3</sup>
pri neugodnih pogojih	90 m <sup>3</sup>

Občasno gretje ali gretje s prekinitvami je uvrščeno med manj ugodne ali celo neugodne grelne pogoje.

### Izbira dimnika

Za dimenzioniranje dimnika po DIN 4705 veljajo naslednji podatki:

	DIMNI NASTAVEK ZGORAJ	DIMNI NASTAVEK NA ZAČELJU
Nazivna toplotna moč v [kW]	10	10
Pretok mase dimnih plinov (m) u [g/s]	11,1	10,9
Srednja temp. dimnih plinov za dimnim nastavkom [°C]	324	340
Najmanjši podtlak dimnika [p] pri nazivni toplotni moči v [mbar]	0,10	0,12
Najmanjši podtlak dimnika [p] pri 0,8-kratni nazivni toplotni moči v [mbar]	0,08	0,10

### Še enkrat tisto najpomembnejše

- Ne dovolite, da ogenj samo tli. Pri kurjenju dodajajte samo takšno količino goriva, ki zadostuje za v tem trenutku potrebno toplotno moč.
- Pri dodajanju goriva odprite regulatorje za zrak, dokler se ogenj dobro ne razgori. Šele takrat lahko nastavite regulator na položaj, ki ustrezajo želeni toplotni moči.
- Popolnoma se pridržujte tehničnih navodil, posebej pa morate biti pozorni na to, da naravnate regulatorje za zrak na pravilno pozicijo, kar bo omogočilo čisto (popolno) izgorevanje goriva ter čisto steklo.
- Peč postavite v ustrezeno velik prostor, za katerega zadostuje nazivna moč pečjo.
- Priporočamo, da ustrezne regulatorje za zrak nastavite na območje višje toplotne moči (1/2 do maksimalno). Izogibajte se delovanju pri minimalni moči pečjo (regulatorji za zrak zaprti), ker se v takšnem primeru povečuje koncentracija škodljivih plinov zaradi nepopolnega izgorevanja drv ter onesnažujemo okolje, pa tudi steklo ne bo ostalo popolnoma čisto.

**Rezervni deli: (stran 39)**

Poz. št.	Naziv dela	Oznaka dela
001	Začelje	KFPO - 001
002	Pokrov za dimno odprtino	EXB-G - 002
003	Noga peči	EXB-G - 003
004.1	Element za postavljanje izpred peči	KF - 004
007	Bočna stran leva	KFPO - 007
008	Sprednja spona	KFPO - 008
009	Bočna stran desna	KFPO - 009
011	Sprednji okvir	KFPO - 011
012.1	Zaslon za odprtino	KF - 012
017.1	Osnovna plošča	KF - 017
018	Pregrada	KF - 018
019	Zgornja plošča	EXB-H - 019
020	Vratca s steklom	KF - 020
024	Košarasti rost	KFPO - 024
030	Vstavek košarastega rosta - desni	KFPO - 030
031	Vstavek košarastega rosta - levi	KFPO - 031
032	Ščitnik stekla	KF - 032
033	Dimni nastavek Ø 150	KF - 033
034	Element za upočasnitev dimnih plinov	KF - 034
035	Usmejrevalec za zrak - levi	KF - 035
036	Usmejrevalec za zrak - desni	KF - 036
301	Dno pepelnika	KFPO - 301
302	Pašt pepelnika	KFPO - 302
303	Varovalna pločevina za zgornjo ploščo	PGF - 303
309	Zaščitni pločevina za začelje	KFPO - 309
310.1	Zaščitna pločevina za dno	KFG - 310
314	Bočna zaščitna pločevina	KFPO - 314
315.1	Pokrov za zaščitno pločevino za začelje	KFG - 315.1
318	Vodilo za pločevino regulatorja	KFPO - 318
319	Zapiralo za reg. zraka	KFPO - 319
320	Nastavek za zapiralo (samo v primeru obzidavanja	KFPO - 320
329	Steklo za vratca	KFG - 329
335	Pritezna navojna šipka pregrade	KFG - 335
339	Zaščitna pločevina začelja zgornja	KFPO - 339
350	Regulator za sek. zrak	KFG - 350
352	Ročica za reg. za sek. zrak	K - 033
355	Ročica za vrata kurišča	K - 035

**PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMENB, KI NE VPLIVAJO  
NA FUNKCIONALNOST IN VARNOST APARATA.**



## ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Изјављујемо да је овај производ у сагласности са битним захтевима

EN 13240:2001 / A2:2004, и носи ознаку, у складу са директивом 89/106 ЕЕС.

Пожега, 25.07.2008.

**PLAMEN INTERNATIONAL д.о.о.**  
HR-34000 Požega, Пожега „Њемачка“ 36, ХРВАТСКА



Цертифиcate:  
**E-30-00021-07**

Уређај је предвиђен за повремено ложење *Intermittent burning appliances.*

### EN 13 240:2001 / A2:2004

Пећ на чврста горива

*Roomheaters fired by solid fuel*

Тип: **PGF**

Тип: **PGF**

Минимална удаљеност од запаљивих материјала:

*Minimum distance to adjacent combustible materials:* [mm]

Испред/front: **1200** Бочно/side: **200** Позади/back: **200** Иznад/top: **500**

Концентрација CO цврдених на 13%O<sub>2</sub>

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>:* **0,39 [%]**

Температура димних гасова: *Flue gas temperature:* **257 [°C]**

Номинална снага: *Nominal output:* **10 [kW]**

Степен искоришћења (гориво): *Energy efficiency (fuel):* **74,1 [%]**

Дрво, дрвени и угљени брикети *Wood, wood and coal briquettes*

Фабрички број: *Serial No:*

Проучите упутство за употребу.

Користите препоручена горива.

*Read and follow the operating instructions.*

*Use only recommended fuels.*

Горе поменуте вредности важе само у испитном условима.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

**PLAMEN INTERNATIONAL д.о.о.**

**ЛИВНИЦА ГВОЖЂА И ФАБРИКА АПАРАТА ЗА ДОМАЋИНСТВО**

ХР-34000 ПОЖЕГА, Ул. „ЊЕМАЧКА“ бр. 36, ТЕЛЕФОН: (034) 254-600, ТЕЛЕФАКС: (034) 254-710, 254-727

## **Технички подаци**

Мере В x Ш x Д:	80 x 86 x 63 cm
Маса:	145 kg
Номинална снага:	10 kW
Изведба по EN 13240:	1a
Одвод димних гасова – позади и горе:	Ø150 mm
Висина одвода на задњој страни - од пода:	H=69 cm

## **Упутство за постављање**

Пећ Glas Franklin се испоручује у картонској кутији на транспортној палети. Пожељно је да се картонска амбалажа распакује на месту уградње пећи.

Прикључак на димњак могућ је са горње и задње стране.

Пећ се испоручује припремљена за прикључак са горње стране. Потребно је да димни наставак, заједно са успоривачем димних гасова, причврстите са четири завртња M6x20 на горњу плочу.

Ако желите да пећ прикључите на димњак са задње стране, скините поклопац заштитног лима задње стране (315.1) и четвртасти поклопац димног отвора (002). Монтирајте димни наставак заједно са успоривачем димних гасова. Исеците на поклопцу отвор Ø165 за димни наставак и причврстите поклопац заштитног лима на заштитни лим задње стране (309), а четвртасти поклопац димног отвора монтирајте на горњу плочу (019).

Предњу плочу (004.1) уметните на место према слици на насловној страни.

## **Просторни предуслови**

Ако просторија предвиђена за уградњу пећи има под од лако запаљивог или температурно осетљивог материјала, пећ морате да поставите на негориву подлогу. Подлога треба да буде тако димензионисана, да буде већа од основе пећи: бочно и позади 40 см, а са предње стране 60 см. Најмањи размак од температурно осетљивих материјала бочно и позади је 20 см.

Температурно осетљиви материјали у директном подручју исијавања топлине, испред пећи морају да имају најмањи размак од 120 см.

Пећ мора да буде постављена на водоравну површину, а просторија у којој је уgraђена треба да има доволну количину свежег ваздуха за изгарање.

Уколико је у просторију уgraђен некакав аспиратор (напа) или некакав други потрошач ваздуха, потребно је кроз посебан отвор са заштитном мрежом, која не може да се зачепи, да се осигура редован доток свежег ваздуха.

## **Прикључак на димњак**

Препоручујемо да за прикључак на димњак користите уобичајене (стандардне) димоводне цеви и колена са уgraђеном заклопком (клапном). Nominalni пречник димоводне цеви је Ø150 mm. Димоводне цеви (колена) поставите чврсто и непропусно на димни наставак пећи. Такође, међусобно их чврсто и непропусно спојите и чврсто и непропусно прикључите на димњак. Димоводна цев не сме да задире у попречни пресек димњака.

Приликом постављања пећи потребно је да се придржавате националних, европских норми, као и локалних прописа за ову врсту уређаја.

## **УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**

### **Прво ложење**

За потпалу користите новинску хартију и танка сува дрва. Ложите умереном ватром.

Упознајте се са регулирањем ваздуха на Вашој пећи. Пећ је обојена бојом отпорном на високу температуру. Код првог ложења ова боја постепено ствардњава, па може доћи до задимљавања и карактеристичног мириса. Због тога се побрините за добро проветравање просторије.

Код првог ложења не стављајте никакве предмете на пећ и избегавајте додирање обојених делова. Додирањем би могло да настане оштећење на нестврднутом слоју боје.

## Прикладно гориво

Пећ Glas Franklin је предвиђена за ложење дрвима и брикетима мрког угља. Ложите само сувим дрвима. Код ложења влажним дрвима настаје масна чађа која може да изазове зачепљење димњака. Не спаљујте никакав отпад, нарочито пластику. У многим отпадним материјалима налазе се шкодљиве материје, које су штетне за пећ, димњак и околину. Спаливање ових отпадних материјала забрањено је законом. Такође, не спаљујте остатке иверице, будући да иверица садржи лепак који може да изазове прегрејавање пећи.

Максимална количина горива која се сме додати једнократно:

Брикети мрког угља (BB7")	7 комада	cca 4,0 kg
Цепана дрва	2 до 3 комада	cca 3,5 kg

## Ложење и нормалан погон

Код пећи конструкцијски је обезбеђено да врата ложишта увек буду затворена или притворена, осим за време ложења.

За потпаливање ватре саветујемо новинску хартију са ситним сувим дрвима. На то ставите 2 до 3 комада ситније цепаних дрва. Регулаторе примарног и секундарног ваздуха потпуно отворите. Код потпаливања пећи оставите врата ложишта мало отворена (4-5 мин.) и тако избегните рошење стакла. Док се ватра не разгори не остављајте пећ без надзора, како бисте могли да контролишу ватру. Да се избегне димљење кроз отвор врата у просторију, не отварајте врата и не додавајте гориво док је јака ватра.

Не заборавите да затворите врата пећи када се ватра добро разгори. У нормалном погону врата требају да буду затворена.

Ако имате уградјену заклопку у димоводној цеви, држите ју потпуно отворену, док се ватра не разгори. Избегавајте да одједном стављате превише горива.

Код пећи је конструкцијским решењем обезбеђено да стакло на вратима увек буде чисто. Стакло може да се загади чађу ако је лоше изгарање. Могући узроци лошег изгарања су:

- лош димњак
- пригашен довод секундарног ваздуха (тј. затворени регулатори изнад врата ложишта)
- неодговарајуће гориво

Водите рачуна да су делови пећи врући и да пећ смеју да користе само одрасли.

## Регулисање снаге

За регулисање снаге потребно је нешто искуства, будући да различити фактори могу на то да утичу, као нпр. подпритисак димњака и својства горива. Користите наше савете како бисте што лакше научили да рукујете Вашом пећи. Снага се регулише помоћу регулатора примарног ваздуха, попутом на горњој плочи (положај + и -) и помоћу регулатора секундарног ваздуха, изнад врата ложишта (положаји + и -). Снага пећи зависи и од подпритиска у димњаку (вучи димњака). Код веома великог подпритиска у димњаку препоручујемо да га смањите помоћу заклопке на димоводним цевима, како бисте могли да нормално регулишете снагу помоћу регулатора ваздуха. За правилно коришћење регулатора ваздуха потребно је мало искуства. Због тога искористите наше савете како бисте што лакше научили да рукујете Вашом пећи.

## Намештање регулатора за ваздух, за номиналну снагу од 10 kW:

Гориво	Положај регулатора примарног ваздуха (полуга на горњој плочи)	Положај регулатора секундарног ваздуха (ручица изнад врата)
Брикети мрког угља	3/4 до потпуно отворен	1/2 otvoren
Цепана дрва	1/4 отворен	1/2 отворен

## **Обратите посебну пажњу на:**

### **Ложење у прелазном периоду**

Код ложења у прелазном периоду (када су спољне температуре више од 15° C) може да се деси да у димњаку нема подпритиска (димњак не вуче). У том случају покушајте потпалањивањем димњака да остварите потребан подпритисак. Ако у томе не успете, саветујемо Вам да одустанете од ложења.

### **Пепельзара**

Пепельзару редовно празните. Не допустите да пепео додирује решетку ложишта, јер у том случају би могло да дође до оштећења решетке.

### **Потпалањивање ватре**

За потпалањивање ватре никад не користите шпиритус, бензин или неко друго течно гориво. Не чувајте никакве запаљиве течности у близини пећи!

### **Нега и чишћење пећи**

Након сваке сезоне грејања потребно је да пећ и димоводне цеви очистите од наслага чаје. Пећ је обојена бојом отпорном на високе температуре. Након што се боја запече (након другог или трећег ложења), све површине пећи можете да чистите лагано мокром крпом за чишћење. Након дуже употребе боја изнад ложишта може да избледи. Ова места можете накнадно да обојите бојом отпорном на високе температуре. Одговарајућу боју можете да набавите у специјализованим продавницама.

Стакло на вратима пећи можете да очистите уобичајеним средствима за прање прозорског стакла.

Ако за време рада пећи се појаве било какве сметње (као на пр. димљење), обратите се Вашем димничару или најближем сервису. Било какве захватае на штедњаку смеју да раде само овлашћена лица, а уградију се само оригинални резервни делови.

За време нормалног погона, нарочито са влажним горивом, долази до таложења чаје и катрана. Ако се занемари редовна контрола и чишћење димњака, повећава се опасност од пожара у димњаку. У случају појаве ватре у димњаку поступите на следећи начин:

- не употребљавајте воду за гашење
- затворите све доводе ваздуха у пећ и димњак
- након што се ватра угасила позовите димничара да прегледа димњак
- позовите сервисну службу, односно произвођача да прегледа пећ

### **Гаранција**

Гаранција важи само у случају када се пећ користи у складу са овим техничким упутством.

### **Могућност грејања простора**

Величина грејаног простора зависи од начина грејања и топлотне изолације простора.

За грејање појединачним изворима топлине номиналне топлотне снаге 10 kW, могуће је, зависно од услова грејања према DIN 18891, да се загреје:

код повољних услова	200 m <sup>3</sup>
код мање повољних услова	130 m <sup>3</sup>
код неповољних услова	90 m <sup>3</sup>

Повремено грејање или грејање са прекидима сматра се мање повољним или чак неповољним условима грејања.

## **Избор димњака**

За димензионисање димњака према DIN 4705 важе следећи подаци:

	ДИМНИ НАСТАВАК ГОРЕ	ДИМНИ НАСТАВАК ПОЗАДИ
Номинална топлотна снага у [kW]	10	10
Масени проток димних гасова (m) у [g/s]	11,1	10,9
Средња температура димних гасова иза димног наставка [°C]	324	340
Најмањи подпритисак димњака [p] код номиналне топлотне снаге [mbar]	0,10	0,12
Најмањи подпритисак димњака [p] при 0,8-струкој номиналној топлотној снази [mbar]	0,08	0,10

### **Још једанпут оно најважније:**

Не допустите да ватра тиња. Приликом ложења додајте само ону количину горива која одговара потребној топлотној снази у том тренутку.

Приликом додавања горива регулаторе ваздуха доволно отворите док се ватра добро не разгори. Тек тада можете да ставите регулатор у положај који одговара жељеној топлотној снази.

У потпуности се придржавајте техничког упутства, а нарочиту пажњу обратите да регулаторе ваздуха поставите у правилан положај и тако осигурате чисто (потпуно) изгарање горива и чисто стакло.

Пећ поставите у просторију одговарајуће величине тако да потреба топлине одговара номиналној снази камина.

Саветујемо да одговарајуће регулаторе ваздуха ставите у подручје више топлотне снаге (1/2 до максимално). Избегавајте рад пећи код минималне снаге (регулатори ваздуха затворени), јер у том случају се повећава концентрација штетних гасова због непотпуног изгарања дрва, па тако загађујемо околину, а стакло неће остати потпуно чисто.

**Резервни делови: (страница 39)**

Поз. бр.	Назив дела	Ознака дела
001	Задња страна	KFPO - 001
002	Поклопац димног отвора	EXB-G - 002
003	Нога пећи	EXB-G - 003
004.1	Предња плоча	KF - 004
007	Бочна страна, лева	KFPO - 007
008	Предња спона	KFPO - 008
009	Бочна страна, десна	KFPO - 009
011	Предњи оквир	KFPO - 011
012.1	Штитник отвора	KF - 012
017.1	Темељна плоча	KF - 017
018	Преграда	KF - 018
019	Горња плоча	EXB-H - 019
020	Врата са стаклом	KF - 020
024	Решеткасто газиште у облику корпе („рост“)	KFPO - 024
030	Уметак роста у облику корпе - десни (за угаль)	KFPO - 030
031	Уметак роста у облику корпе - леви (за угаль)	KFPO - 031
032	Штитник стакла	KF - 032
033	Димни наставак Ø150	KF - 033
034	Успоривач димних гасова	KF - 034
035	Усмеривач ваздуха, леви	KF - 035
036	Усмеривач ваздуха, десни	KF - 036
301	Дно пепельаре	KFPO - 301
302	Плашт пепельаре	KFPO - 302
303	Заштитни лим горње плоче	PGF - 303
309	Заштитни лим задње стране	KFPO - 309
310.1	Заштитни лим дна	KFG - 310
314	Бочни заштитни лим	KFPO - 314
315.1	Поклопац заштитног лима задње стране	KFG - 315.1
318	Водилица лима регулатора	KFPO - 318
319	Затварач регулатора ваздуха	KFPO - 319
320	Наставак затварача (само у случају обзиђивања)	KFPO - 320
329	Стакло врата	KFG - 329
335	Прitezач преграде	KFG - 335
339	Заштитни лим задње стране, горњи	KFPO - 339
350	Регулатор секундарног ваздуха	KFG - 350
352	Ручица регулатора секундарног ваздуха	K - 033
355	Ручка врата ложишта	K - 035

**ЗАДРЖАВАМО ПРАВО НА ПРОМЕНЕ КОЈЕ НЕ УТИЧУ  
НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ И СИГУРНОСТ АПАРАТА!**

CZ

## DEKLARACE O TOTOŽNOSTI

Prohlašujeme, že tento výrobek uspokojuje základní požadavky

EN 13 240: 2001/A2:2004, a má  označení, v souladu s nařízením 89/106 EEC.

Požega, 25. 07. 2008

**PLAMEN INTERNATIONAL d.o.o.**

HR-34000 Požega, Njemačka 36, HRVATSKA

Zařízení pro stáložárný topení.



Certificate:  
**E-30-00021-07**

*Intermittent burning appliances.*

**EN 13 240:2001 / A2:2004**

Kamna na tuhá paliva

*Roomheaters fired by solid fuel*

Typ: **PGF**

Typ: **PGF**

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů:

*Minimum distance to adjacent combustible materials:* [mm]

Vepředu/front: **1200** Bočně/side: **200** Vzadu/back: **200** Nad/top: **500**

Koncentrace CO svedena na 13%O<sub>2</sub>:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>:* **0,39 [%]**

Teplota spalin za hrdlem: *Flue gas temperature:* **257 [°C]**

Tepelný výkon: *Nominal output:* **10 [kW]**

Energetická účinnost (palivo): *Energy efficiency (fuel):* **74,1 [%]**

Dřevo, dřeveni a uhlově briquettes

Výrobní číslo: *Serial No:*

Seznámit se s návody k obsluze a dodržovat je. Používat jen doporučená paliva.

*Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.*

Výše uvedené hodnoty platí pouze ve zkušebních podmínkách.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

# PLAMEN INTERNATIONAL d.o.o.

## SLÉVÁRNA ŽELEZA A TOVÁRNA PŘÍSTROJŮ PRO DOMÁCNOST

CHR-34000 POŽEGA, NJEMAČKA 36, TELEFON: (034) 254-600, TELEFAX: (034) 254-710, 254-727

Vyzýváme Vás, abyste si POZORNĚ PŘEČETLI TENTO NÁVOD, což Vám umožní dosáhnout co nejlepších výsledků již při prvním použití.

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	V x Š x D:	80 x 86 x 63 cm
HMOTA:		145 kg
VÝKON:		10 kW
PROVEDENÍ	dle EN 13 240:	1a
ODVOD KOUŘOVÝCH PLYNŮ – ze zadu a nahoru:	Ø150 mm	
VÝŠKA NA PŘEDNÍ STRANĚ – OD PODLAHY	H= 69 cm	

## NÁVOD K MONTÁŽI

Krb Glas Franklin se dodává v lepenkové krabici na přepravní paletě. Radíme vybalovat na místě postavení krbu.

Přípojku na komín lze namontovat buď na horní nebo na zadní stranu.

Krb se dodává připraven pro přípojku z horní strany. Kouřovku, spolu se spomalovačem kouřových plynů, připevněte čtyřmi šrouby M6x20 na horní desku.

Chcete-li krb připojit na komín na zadní stranu, sejměte plechový kryt zadní strany (315.1) a čtyřhranné víko kouřového otvoru (002). Namontujte komínový nástavec spolu se spomalovačem kouřových plynů. Vykrojte na víku otvor Ø165 pro kouřový nástavec a připevněte plechový kryt na plechový kryt zadní strany (309), pak čtyřhranné víko kouřového otvoru namontujte na horní desku (019). Podložku před krb (004.1) vsunout podle obrázku na titulní stránce.

## Prostorové předpoklady

Má-li místo, kam plánujete postavit krb, hořlavou či podlahu citlivou na přehřátí, krb se musí postavit na nehořlavou podložku. Doporučujeme podložku vyměřit tak, aby byla větší než půdorys krbu: bočně i vzdáu o 40 cm a z přední strany o 60 cm.

Nejmenší vzdálenost od materiálů citlivých na přehřátí bočně a vzdadu činí 20 cm. Materiály citlivé na přehřátí v dosahu přímého sání před krbem musí být vzdáleny nejméně 120 cm.

Krb musí stát na vodorovné rovině a prostor, kam je postaven, má disponovat s dostatečným přívodem čerstvého spalovacího vzduchu. Pokud je v místnosti vestaven nějaký aspirátor (digestoř), nebo nějaký jiný spotřebič vzduchu, je nutné zvláštním otvorem s ochrannou mřížkou, která se může uzavřít, zajistit rádný přítok čerstvého vzduchu.

## Přípojka na komín

Doporučujeme, abyste jako přípojku na komín používali obvyklé (standardní) kouřové trubky a kolena se zabudovanou škrticí klapkou. Jmenovitý průměr kouřové trubky činí Ø 150 mm.

Kouřové trubky (kolena) se musí nasadit pevně a nepropustně na kouřový nástavec krbu. Též se mají vzájemně pevně a nepropustně propojit a pevně a nepropustně připojit na komín. Kouřová trubka nesmí zasahovat do příčného průřezu komínu. Při zabudování kamen je nutné dodržovat národní, evropské normy, jakož i místní předpisy pro tento druh zařízení.

## NÁVOD K POUŽITÍ

### První topení

K zátopu použijte starý papír a tenké, suché dřevo. Má se docílit mírný oheň.

Seznamte se s regulací vzduchu na Vašem krbu. Krb je potáhnut vrstvou barvy odolné proti nadmernému teplu. Při prvním zátopu se tato barva postupně vytvrzuje, při čemž by mohlo vzniknout kouř a charakteristický zápach. Proto se postarejte o patřičné větrání.

Při prvním zátopu nepokládejte žádné předměty na krb a nedotýkejte se též natřených částí. Dotekem by se mohla poškodit nevytvřená vrstva barvy.

### Vhodné topivo

Krb Glas Franklin je určen pro topení poleny a hnědouhelnými briketami.

Topte jen suchým dřívím. Při topení vlhkým dřívím vznikají mastné saze, které mohou zanést komín.

Nespalujte odpad, zvláště ne plasty. V odpadovém materiálu jsou často škodlivé látky, zhoubné pro krb, komín a životní prostředí.

Spalování těchto odpadových materiálů je zakázáno zákonem.

Nespalujte ani zbytky třískových desek, protože obsahují lepidla, která by mohla vyvolat nadměrné zahřívání krbu.

Největší množství najednou přidaného topiva:

hnědouhelné brikety (BB7")	7 kusů	asi 4,0 kg
polena	2-3 kusy	asi 3,5 kg

### Vytápění a normální provoz

U krbu bylo konstrukčně zajištěno, aby dvířka toopeniště byla vždy uzavřena, nebo přivřena, kromě zavčas topení.

Pro podpal doporučujeme starý papír a drobné suché dříví. Přidejte 2 až 3 kusy drobnějších polínek. Regulátory primárního a sekundárního vzduchu otevřete dokorán. Při podpalování krbu doporučujeme nechat 4 až 5 minut dvířka toopeniště pootevřená, abyste se vyhnuli zamžení skla. Dokud se oheň nerozhoří, nenechávejte krb bez dozoru, abyste mohli kontrolovat ohně.

Nezapomeňte zavřít dvířka krbu po rozhoření ohně. Při normálním provozu dvířka musí být zavřená! Aby se kouř nedostal dveřním OTVOREM do místnosti, ne otevřejte dvířka a nepřidávejte palivo za silného ohně.

Máte-li v kouřové trubce zabudovanou škrtící klapku, nechte ji vždy otevřenou, dokud se oheň nerozhoří. Nepřikládejte najednou větší množství topiva. Na stávající základní žár smí se pokládat jen jedna vrstva topiva.

U krbu je konstrukcí vyřešeno, aby sklo bylo vždy čisté. Sklo se může začernit jen jestliže je spalování špatné. Možné příčiny špatného spalování:

- špatný komín
- tlumený přívod sekundárního vzduchu (t.j. zavřené regulátory nade dvířky toopeniště)
- neodpovídající topivo

Uvědomujte si, že jsou částí kamen horké a že kamna mohou používat pouze dospělé osoby.

### Regulace výkonu

Pro regulování výkonu je nutná zkušenosť, vzhledem k tomu, že na to mohou mít vliv různé faktory jako např. podtlak komína a vlastnosti paliva. Dbejte našich rad, abyste mohli vaše kamna lépe obsluhovat.

Regulaci výkonu provedeme pomocí regulátoru primárního vzduchu, pákou na horní desce (poloha + a -) a pomocí dvou regulátorů sekundárního vzduchu nade dvířky toopeniště (poloha + a -).

Výkon krbu (pece) závisí též o podtlaku v komíně (tah). Při velmi silném podtlaku v komíně doporučujeme jeho snížení klapkou na kouřových trubkách, aby se mohl výkon normálně regulovat regulátorem vzduchu. Správné použití regulátoru vzduchu vyžaduje trochu zkušenosť. Proto využijte naše rady, abyste se snadněji seznámili s obsluhou Vašeho krbu.

### Nastavení regulátoru vzduchu, pro jmenovitý výkon 10 kW:

Topivo	Poloha regulátoru primárního vzduchu (páka na horní desce)	Poloha regulátoru sekundárního vzduchu (páka nade dvířky)
Hnědouhelné brikety	3/4 až úplně otevřeno	1/2 otevřeno
Poleňa	1/4 otevřeno	3/4 až úplně otevřeno

## **Věnujte obzvláštní pozornost:**

### **Topení v přechodném období**

Při topení v přechodném období (vnější teploty přes 15°C) se může stát, že v komíně není podtlak (komín netáhne). V tom případě zkuste podpalujíc komín dosáhnout nezbytný podtlak. Jestliže se Vám to nepovede, doporučujeme upustit od topení.

### **Popelník**

Popelník se musí pravidelně prázdnit. Nedovolte, aby se popel dotýkal roštu v openišti, rošt by se mohl poškodit.

### **Podpal**

Při podpalu nikdy nepoužívejte lít, benzín či další kapalná paliva. V blízkosti kruhu nesmí se skladovat žádné hořlavé tekutiny!

### **Péče a čištění kruhu**

Kruh a kouřové trubky se musí vždy po ukončení topného období očistit od usazenin sazí. Kruh je potáhnut vrstvou barvy odolnou vůči vysokým teplotám. Po vytvrzení barvy (po druhém či třetím topení) je vhodné celý povrch otrít vlhkou utěrkou.

Po delším provozu barva nad openištem může vyblednout. Tato místa se mohou ošetřit ohnivzdornou barvou. Vhodnou barvu si obstaráte ve specializovaném obchodě.

Skleněné tabulky na kruhových dvířkách lze očistit nastříkáním čistícího prostředku na sklo.

Jestliže se během provozu Vašeho kruhu vyskytnou poruchy (na př. výstup kouře), zavolejte komínka nebo nejbližší servis.

Jakékoli zásahy na kamnech mohou provádět pouze oprávněné osoby a vestavovat se mohou pouze originální díly.

Během normálního pohoru, obzvlášť s vlhkým palivem, dochází k usazování sazí a dehtu. Pokud se zanedbá pravidelná kontrola a čištění komínu, zvyšuje se nebezpečí ohně v komíně. V případě vzniku ohně v komíně postupujte následovně:

- k hasení nepoužívejte vodu
- uzavřete všechny přívody vzduchu do sporáku a do komína
- ihned po uhasení ohně zavolejte komínka, aby prohlédli komín
- zavolejte servisní službu nebo výrobce, aby sporák prohlédli

### **Záruka**

Záruka platí jen v případě, že byl kruh používán v souladu s technickým návodom.

### **Možnosti vyhřívání prostoru**

Rozměry vyhřívaného prostoru jsou závislé na způsobu vyhřívání a na tepelné izolaci prostoru.

Ojedinělými tepelnými zdroji jmenovitého tepelného výkonu 10 kW, v závislosti o podmínkách vyhřívání podle DIN 18891, lze vyhřívat:

v příznivých podmínkách	200 m <sup>3</sup>
v méně příznivých podmínkách	130 m <sup>3</sup>
v nepříznivých podmínkách	90 m <sup>3</sup>

Občasné vytápění či přerušované vytápění platí jako méně příznivé až nepříznivé topné podmínky.

## **Volba komínu**

Pro dimenzování komínu podle DIN 4705 platí následující data:

	KOUŘOVÝ NÁSTAVEC NAHOŘE	KOUŘOVÝ NÁSTAVEC VZADU
Jmenovitý tepelný výkon u [kW]	10	10
Proud hmoty odpadových plynů (m) v [g/s]	11,1	10,9
Střední teplota odpadových plynů za kouřovým nástavcem [°C]	324	340
Nejmenší podtlak komínu [p] při jmenovitém tepelném výkonu v [mbar]	0,10	0,12
Nejmenší podtlak komínu [p] při 0,8x jmenovitém tepelném výkonu v [mbar]	0,08	0,10

### **Nejdůležitější ještě jednou ve zkratce**

- Nedovolte, aby oheň doutnal. Při přikládání přidávejte jen to množství topiva, které odpovídá tepelnému výkonu nezbytnému v té době.
- Při přikládání dostatečně otevřete regulárory vzdachu, dokud se oheň správně nerozhoří. Pak teprve posuňte regulátor do polohy odpovídající žádoucímu tepelnému výkonu.
- Plně dodržujte technický návod; obvzláště dbejte, aby byly regulátory vzdachu ve správné poloze; tak si zajistíte čisté (úplné) spalování topiva a čisté sklo.
- Krb postavte do místonosti odpovídajících rozměrů tak, aby výhřevné potřeby odpovídaly jmenovitému výkonu krbu.
- Náš tip: odpovídající regulátory vzdachu posuňte do polohy většího tepelného výkonu (1/2 až maximum). Vyhnete se provozu při minimálním výkonu krbu (regulátory vzdachu uzavřeny), neboť se v tom případě zvyšuje koncentrace odpadových plynů kvůli neúplnému spalování dříví; tak se znečišťuje životní prostředí a ani sklo nezůstane čisté.

**Rezervní díly: (stránka 39)**

Pol.	Název součásti	Označení součásti
001	Zadní strana	KFPO - 001
002	Kryt komínového otvoru	EXB-G - 002
003	Noha krbu	EXB-G - 003
004.1	Podloha před krbem	KF - 004
007	Bočnice levá	KFPO - 007
008	Přední spojení	KFPO - 008
009	Bočnice pravá	KFPO - 009
011	Rám přední	KFPO - 011
012.1	Clona otvoru	KF - 012
017.1	Základní deska	KF - 017
018	Přepážka	KF - 018
019	Deska horní	EXB-H - 019
020	Dvířka se sklem	KF - 020
024	Koš roštu	KFPO - 024
030	Vložka koše roštu - pravá	KFPO - 030
031	Vložka koše roštu - levá	KFPO - 031
032	Ochrana pro sklo	KF - 032
033	Kouřový nástavec Ø 150	KF - 033
034	Zpomalovač odpadových plynů	KF - 034
035	Zmenšovač vzduchu - levi	KF - 035
036	Zmenšovač vzduchu - pravi	KF - 036
301	Dno popelnika	KFPO - 301
302	Plášt' popelníka	KFPO - 302
303	Ochranný plech horní desky	PGF - 303
309	Plechový kryt zadní strany	KFPO - 309
310.1	Plechový kryt dna	KFG - 310
314	Plechový kryt bočnice	KFPO - 314
315.1	Víko plechového krytu zadní strany	KFG - 315.1
318	Vodítko plechu regulátoru	KFPO - 318
319	Uzávěr regulátoru vzduchu	KFPO - 319
320	Nástavek uzávěru (jen při obezdívce)	KFPO - 320
329	Sklo do dvířek	KFG - 329
335	Utahovací škrubovaci tyč přepážka	KFG - 335
339	Plechový kryt zadní strany horní	KFPO - 339
350	Regulátor sekundárního vzduchu	KFG - 350
352	Držadlo regulátoru sek.vzduchu	K - 033
355	Rukojet' dvířek topeniště	K - 035

**ZACHOVÁVÁME SI PRÁVO NA ZMĚNY NEOVLIVŇUJÍCÍ  
FUNKČNOST A JISTOTU PŘÍSTROJE.**

D

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären, dass dieses Erzeugnis allen wichtigen Anforderungen von

EN 13 240: 2001/A2:2004 entspricht, und die  Kennzeichnung gemäß Richtlinie 89/106 EEC trägt.

Požega, 25. 07. 2008.

**PLAMENINTERNATIONAL d.o.o.**

HR-34000 Požega, Njemačka 36, HRVATSKA

Brenndauer – Zeitbrand



Certificate:

**E-30-00021-07**

*Intermittent burning appliances.*

**EN 13 240:2001 / A2:2004**

Feststoffofen

*Roomheaters fired by solid fuel*

Typ: **PGF**

Typ: **PGF**

Mindestabstand zu brennbaren Materialien:

*Minimum distance to adjacent combustible materials:* [mm]

Vorne/front: **1200** Seitlich/side: **200** Rückseitig/back: **200** Oben/top: **500**

Auf 13%O<sub>2</sub> reduzierte C O-Konzentration:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>:* **0,39 [%]**

Abgastemperatur: *Flue gas temperature:* **257 [°C]**

Heizleistung: *Nominal output:* **10 [kW]**

Energieeffizienz: (Brennstoff): *Energy efficiency (fuel):* **74,1 [%]**

Holz, Holzbriketts und Kohlbriketts *Wood, wood and coal briquettes*

Werknummer: *Serial No:*

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung genau durch! Verwenden Sie die empfohlenen Brennstoffe.

*Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.*

Die oben erwähnten Werte gelten nur unter den Testbedingungen.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

**PLAMENINTERNATIONAL d.o.o.**

**EISENGIESSEREI UND HAUSGERÄTEFABRIK**

HR-34000 POŽEGA, NJEMAČKA 36, TELEFON: (034) 254-600, TELEFAX: (034) 254-710, 254-727

Wir bitten Sie, DIESE ANWEISUNG GENAU DURCHZULESEN, wodurch Sie beste Resultate bereits bei der ersten Verwendung erzielen werden können.

## TECHNISCHE ANGABEN:

DIMENSIONEN: H x B x T:	80 x 86 x 63 cm
MASSE:	145 kg
NENNLEISTUNG:	10 kW
AUSFÜHRUNG laut EN 13 240:	1a
ABGASSTUTZEN – rückseitig und oben:	Ø150 mm
ABGASSTELLENHÖHE AUF DER RÜCKSEITE – VOM BODEN GEMESSEN	H= 69 cm

## Montage des Ofens

Der Ofen Glas Fraklin wird in einer Kartonschachtel auf einer Transportpalette geliefert. Es wird empfohlen, die Kartonemballage am Aufstellungsort des Ofens auszupacken.

Der Abgasanschluss erfolgt wahlweise an der oberen und hinteren Ofenseite.

Der Ofen wird werkseitig mit einem Anschluss auf der oberen Seite geliefert. Es ist notwendig, den Abgasstutzen zusammen mit dem Zugbegrenzer mit vier Schrauben M6x20 auf die obere Platte zu befestigen.

Wenn Sie den Ofen an der Hinterseite an den Rauchfang anschließen möchten, ist es notwendig, den Deckel des Rückseiten-Schutzblechs (315.1) sowie den viereckigen Deckel der Rauchrohröffnung (002) abzunehmen. Montieren Sie den Abgasstutzen zusammen mit dem Zugbegrenzer. Schneiden Sie in den Deckel eine Öffnung von Ø 165 für den Abgasstutzen und befestigen Sie den Deckel des Schutzblechs auf das Rückseiten-Schutzblech (309). Montieren Sie den viereckigen Deckel der Abgasöffnung auf die obere Platte (019).

Die Vorderplatte (004.1) muss in die auf der Vorderseite angebrachten Stelle hineingeschoben werden (siehe Abbildung).

## Voraussetzungen für den Aufstellungsort

Falls der Raum, der für den Einbau des Ofens einen Boden aus einem leicht entzündlichen oder temperaturempfindlichen Material hat, muss der Ofen auf eine feuerfeste Unterlage gestellt werden. Die Unterlage muss so dimensioniert sein, dass sie größer als der Ofengrundriss des Ofens ist: seitlich und rückseitig 40 cm, von der Vorderseite 60 cm.

Der Mindestabstand zwischen den temperaturempfindlichen Materialien muss rückseitig und seitlich 20 cm betragen. Temperaturempfindliche Materialien, die sich im direkten Wärmestrahlungsgebiet befinden, müssen einen Mindestabstand von 120 cm vor dem Ofen aufweisen.

Der Ofen muss auf einer waagrechten Oberfläche aufgestellt werden. Der Aufstellungsort muss über ausreichend frische Verbrennungsluft verfügen. Außerdem in dem Raum eine Saugvorrichtung (Dunstabzugshaube) oder ein anderes luftverbrauchendes Gerät aufgestellt ist, muss mittels einer, mit einem Schutznetz ausgestatteten, unverstopfbaren, gesonderten Öffnung eine regelmäßige Frischluftzufuhr sichergestellt werden.

## Schornsteinanschluss

Wir empfehlen, für den Schornsteinanschluss übliche (dem Standard entsprechende) Rauchrohre und Knierohre mit einer eingebauten Klappe zu verwenden. Der Nenndurchmesser des Rauchrohrs beträgt Ø 150 mm.

Die Rauchrohre (Rauchrohrknie) müssen fest und undurchlässig mit dem Abgasstutzen des Ofens verbunden sein. Sie müssen ferner miteinander fest und undurchlässig mit dem Schornstein verbunden sein. Das Rauchrohr darf nicht in den Querschnitt des Schornsteins eingreifen. Bei der Aufstellung des Ofens muss man sich an die nationalen, europäischen und lokalen Vorschriften für diese Geräteart halten.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Erste Inbetriebnahme

Zum Anheizen Zeitungspapier und dünnes Kleinholz verwenden. Mit gemäßigtem Feuer heizen. Machen Sie sich mit der Luftregulierung Ihres Ofens vertraut. Der Ofen ist mit einer hitzebeständigen Farbe gestrichen.

Beim ersten Heizen erlangt die Farbe schrittweise an Festigkeit, so dass es zu einer Rauchbildung und einem charakteristischen Geruch kommen kann. Sorgen Sie deshalb für eine gute Belüftung des Aufstellraumes.

Beim ersten Heizen keine Gegenstände auf den Ofen legen. Vermeiden Sie ferner die Berührung der gefärbten Teile. Durch das Berühren können Beschädigungen auf der noch nicht hart gewordenen Farbschicht entstehen.

## Geeigneter Brennstoff

Der Ofen Glas Franklin ist für ein Verheizen von Holz und Braunkohlebriketts vorgesehen.

Bitte nur trockenes Holz verheizen! Beim Verheizen von feuchtem Holz entsteht fetter Ruß und der Schornstein kann dadurch versotten.

Verbrennen Sie keinen Abfall, schon gar nicht Plastik! Viele Abfälle enthalten Schadstoffe, die dem Ofen, Schornstein und der Umwelt schaden.

Das Verbrennen aller Abfallmaterialien ist gesetzlich verboten!

Ferner dürfen Spanplattenreste nicht verfeuert werden, da Spanplatten Klebstoffe enthalten, die eine Überhitzung des Schornsteins verursachen können.

Wir empfehlen, beim Heizen auf einmal folgende Brennstoffmengen aufzulegen:

Braunkohlebriketts (BB7“)	7 Stück	ca. 4,0 kg
Holzscheite	2 bis 3 Stück	ca. 3,5 kg

## Heizen und Normalbetrieb

Bei dem Ofen ist es konstruktionsmäßig sichergestellt, dass die Feuerraumtür immer, außer während des Heizens, geschlossen oder angelehnt bleibt.

Zum Anheizen raten wir, Zeitungspapier mit trockenem Kleinholz zu verwenden. Darauf 2 bis 3 Stück kleinere Holzscheite legen. Primär und Sekundärluftschieber ganz öffnen.

Wir raten, beim Anheizen des Ofens die Feuerraumtür kurz (4-5 Min.) ein wenig offen lassen, um das Beschlagen der Ofensichtscheibe zu vermeiden.

Vergessen Sie nicht, die Tür des Ofens zu schließen, wenn das Feuer gut entfacht. Im Normalbetrieb muss die Tür geschlossen sein! Um ein Rauchen durch die Türöffnung in den Raum zu umgehen, dürfen Sie, während das Feuer stark lodert, weder die Tür öffnen noch Brennstoff hinzufügen.

Falls Sie eine Drosselklappe in dem Abgasrohr haben, müssen Sie diese ganz geöffnet lassen, bis das Feuer nicht entfacht. Vermeiden Sie, zu viel Brennstoff auf einmal hinzuzufügen. Auf die Grundglut darf nur eine Brennschicht gelegt werden.

Bei dem Ofen ist es konstruktionsmäßig sichergestellt, dass die Ofensichtscheibe immer sauber bleibt. Die Glasscheibe kann nur bei gedrosseltem Abbrand rußig werden. Mögliche Gründe für einen gedrosselten Abbrand sind folgende: schlechter Schornstein, gedrosselte Luftzufluhr (d.h. geschlossener Schieber oberhalb der Ofentür) oder ungeeigneter Brennstoff.

Tragen Sie Rechnung, dass die Ofenteile heiß sind und der Ofen nur von Erwachsenen hantiert werden darf!

## Regulierung der Leistung

Für die Regulierung der Leistung benötigt man etwas Erfahrung, da verschiedene Faktoren darauf Einfluss nehmen können, wie z.B. der Förderdruck des Schornsteins und die Brennstoffeigenschaften. Nützen Sie unsere Tipps, damit Sie Ihren Ofen leichter bedienen können.

Die Leistung wird mit Hilfe des Primärluftschiebers, durch einen Hebel an der oberen Platte (Position + und -) sowie mit Hilfe von zwei Sekundärluftschiebern oberhalb der Feuerraumtür (Position + und -) reguliert.

Die Leistung des Ofens hängt von dem Förderdruck im Schornstein (Schornsteinzug) ab. Bei einem sehr hohen Förderdruck im Schornstein empfehlen wir, diesen mittels an den Abgasrohren befindlichen Drosselklappe zu vermindern, um die Leistung mittels Luftschieber normal regulieren zu können. Man benötigt etwas Erfahrung, um den Luftschieber korrekt benutzen zu können. Befolgen Sie deshalb unsere Ratschläge, um Ihren Ofen leichter bedienen zu können.

### **Position des Luftschiebers für die Nennheizleistung von 10 kW:**

Brennstoff	Position des Primärluftschiebers (Hebel an der oberen Platte)	Position des Sekundärluftschiebers (Oberhalb der Tür befindlicher Arm)
Braunkohlebriketts	3/4 bis ganz geöffnet	1/2 geöffnet
Holzscheite	1/4 geöffnet	3/4 bis ganz geöffnet

### **Bitte besondere Beachtung schenken:**

#### **Heizen in der Übergangszeit**

Beim Heizen in der Übergangszeit (Außentemperatur über 15°C) kann es vorkommen, dass im Schornstein kein Förderdruck vorhanden ist (Schornstein zieht nicht). Versuchen Sie in diesem Falle, den notwendigen Förderdruck zu erzeugen. Falls Ihnen dies nicht gelingen sollte, raten wir Ihnen, vom Heizen abzulassen.

#### **Aschekasten**

Der Aschekasten muss regelmäßig entleert werden. Die Asche darf den Rost nicht berühren, weil es ansonsten zu einer Beschädigung des Rostes kommen kann.

#### **Anzünden des Feuers**

Nie Spiritus, Benzin oder ähnlichen flüssigen Brennstoff zum Anzünden verwenden! Es dürfen keine entzündlichen Flüssigkeiten in der Nähe des Ofens gelagert werden!

#### **Wartung und Reinigung des Ofens**

Nach jeder Heizperiode müssen der Ofen und die Rauchrohre von Rußablagerungen gesäubert werden. Der Ofen ist mit einer hitzeständigen Farbe gestrichen. Nachdem die Farbe (nach dem zweiten oder dritten Heizen) eingebrennt ist, kann der gesamte Ofensatz mit einem befeuchteten Putztuch vorsichtig gesäubert werden.

Nach längerer Verwendung kann die Farbe oberhalb des Feuerraums verblasen. Diese Stellen können nachträglich mit einer hitzeständigen Farbe bestrichen werden. Die entsprechende Farbe kann nachträglich im Fachhandel besorgt werden.

Die Sichtscheibe des Ofens kann mit einem Fensterputzmittel gesäubert werden.

Falls während des Heizvorgangs irgendwelche Störungen (wie z.B. Rauchbildung) erscheinen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Schornsteinfeger oder das nächste Service.

Jegliche Eingriffe am Ofen dürfen nur von ermächtigten Personen durchgeführt werden. Es dürfen nur Originalteile eingebaut werden!

Während des Normalbetriebs kommt es, vor allem im Falle eines Kontakts mit feuchtem Brennstoff, zu einer Teer- und Rußansammlung. Falls keine regelmäßige Ofenkontrolle und – reinigung erfolgt, erhöht sich die Gefahr eines Schornsteinbrandes.

Im Falle eines Schornsteinbrandes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

- Zum Löschen kein Wasser verwenden!
- Jegliche Luftzufuhr zum Herd und Schornstein schließen!
- Nachdem das Feuer verglimmt ist, muss der Schornsteinfeger den Schornstein überprüfen.
- Servicedienst bzw. Hersteller mit der Herdkontrolle beauftragen!

#### **Garantie**

Die Garantie gilt nur, wenn der Ofen gemäß Technischer Anleitung verwendet wird.

## **Beheizungsmöglichkeiten des Raumes**

Die Größe des zu beheizenden Raumes hängt von der Heizart und der Wärmeisolation des Raumes ab.

Für die Beheizung mit den einzelnen Wärmequellen der Nennheizleistung von 10 kW ist es möglich, abhängig von den Heizbedingungen laut DIN 18891 folgende Raumfläche zu beheizen:

bei günstigen Bedingungen	200 m <sup>3</sup>
bei weniger günstigen Bedingungen	130 m <sup>3</sup>
bei ungünstigen Bedingungen	90 m <sup>3</sup>

Zeitweises Heizen oder Heizen mit Unterbrechungen wird als weniger günstige oder sogar als ungünstige Heizbedingungen angesehen.

## **Schornsteinauswahl**

Für die Dimensionierung von Schornsteinen laut DIN 4705 gelten folgende Angaben:

	ABGASSTUTZEN OBEN	ABGASSTUTZEN RÜCKSEITIG
Nennheizleistung in [kW]	10	10
Abgasmassenstrom (m) in [g/s]	11,1	10,9
Durchschnittliche Abgastemperatur hinter dem Abgasstutzen [°C]	324	340
Kleinster Förderdruck des Schornsteins [p] bei einer Nennheizleistung in [mbar]	0,10	0,12
Kleinster Förderdruck des Schornsteins [p] bei einer 0,80-fachen Nennheizleistung in [mbar]	0,08	0,10

## **Noch einmal das Wichtigste:**

- Lassen Sie nicht zu, dass das Feuer verglimmt. Legen Sie beim Heizen jene Brennstoffmenge nach, die der in diesem Moment benötigten Wärme entspricht.
- Bei jedem Brennstoffnachschub Luftschieber genügend öffnen, bis das Feuer stark entfacht. Erst dann können Sie den Schieber in die Position stellen, die der gewünschten Wärmeleistung entspricht.
- Befolgen Sie zur Gänze die technische Anleitung! Achten Sie besonders darauf, dass Sie die Luftschieber in die richtige Position stellen und so einen reinen (gänzlichen) Abbrand der Brennstoffmasse und eine saubere Scheibe sicherstellen.
- Stellen Sie den Ofen in einen Raum mit einer entsprechenden Größe auf, damit der Wärmebedarf der Nennleistung des Ofens entspricht.
- Wir raten Ihnen, die entsprechenden Luftschieber in den Bereich der stärkeren Heizleistung (1/2 bis Maximum) zu stellen. Vermeiden Sie ein Heizen bei einer Minimalleistung des Ofens (Luftschieber geschlossen), weil sich in diesem Falle die Konzentration der schädlichen Abgase auf Grund eines unvollständigen Holzabbrands erhöht, wir damit die Umwelt verschmutzen und die Scheibe nicht vollkommen sauber bleibt.

**Ersatzteile: (Seite 39)**

<b>Pos. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kennzeichen</b>
001	Rückseite	KFPO - 001
002	Rauchrohröffnungsdeckel	EXB-G - 002
003	Ofenfuß	EXB-G - 003
004.1	Vorderplatte	KF - 004
007	Linke Seitenwand	KFPO - 007
008	Vorderes Verbindungsstück	KFPO - 008
009	Rechte Seitenwand	KFPO - 009
011	Vorderrahmen	KFPO - 011
012.1	Öffnungsblende	KF - 012
017.1	Bodenplatte	KF - 017
018	Zwischenwand	KF - 018
019	Obere Platte	EXB-H - 019
020	Scheibentür	KF - 020
024	Korbrost	KFPO - 024
030	Rechtes Passstück des Korbrostes	KFPO - 030
031	Linkes Passstück des Korbrostes	KFPO - 031
032	Scheibenschutzschild	KF - 032
033	Abgasstutzen Ø 150	KF - 033
034	Zugbegrenzer	KF - 034
035	Luftklappe - Links	KF - 035
036	Luftklappe - Rechts	KF - 036
301	Ascheboden	KFPO - 301
302	Aschemantell	KFPO - 302
303	Schutzblech der oberen Platte	PGF - 303
309	Rückseiten-Schutzblech	KFPO - 309
310.1	Bodenschutzblech	KFG - 310
314	Seitenwand-Schutzblech	KFPO - 314
315.1	Deckel des Rückseiten-Schutzblechs	KFG - 315.1
318	Blechleitschiene des Schiebers	KFPO - 318
319	Luftschieberhebel	KFPO - 319
320	Hebelfortsatz (nur im Falle einer Ummauerung)	KFPO - 320
329	Türscheibe	KFG - 329
335	Stange mit Gewinde für Zwischenwand	KFG - 335
339	Oberes Rückseiten-Schutzblech	KFPO - 339
350	Sekundärluftschieber	KFG - 350
352	Arm des Sekundärluftschiebers	K - 033
355	Feuerraum-Türgriff	K - 035

**WIR BEHALTEN DAS RECHT AUF ÄNDERUNGEN, DIE AUF DIE  
FUNKTIONSFÄHIGKEIT UND SICHERHEIT DES APPARATS  
NICHT EINFLUSS NEHMEN, VOR.**

**GB**

## **DECLARATION OF CONFORMITY**

We hereby declare that this product meets all relevant criteria of the standard

EN 13240: 2001/A2:2004, and has **CE** marking affixed to it in accordance with the Council Directive 89/106 EEC.

Požega, 25. 07. 2008

**PLAMEN INTERNATIONAL d.o.o.**

HR-34000 Požega, Njemačka 36, HRVATSKA

Uređaj je predviđen za povremeno loženje.



*Certificate:  
E-30-00021-07*

*Intermittent burning appliances.*

**EN 13 240:2001 / A2:2004**

Peć na kruta goriva

*Roomheaters fired by solid fuel*

Typ: **PGF**

*Typ: PGF*

Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala:

*Minimum distance to adjacent combustible materials: [mm]*

Ispred/front: **1200** Bočno/side: **200** Straga/back: **200** Iznad/top: **500**

Koncentracija CO svedenih na 13%O<sub>2</sub>:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>: 0,39 [%]*

Temperatura dimnih plinova: *Flue gas temperature: 257 [°C]*

Nazivna snaga: *Nominal output: 10 [kW]*

Stupanj iskorištenja (gorivo): *Energy efficiency (fuel): 74,1 [%]*

Drvo, drveni i ugljeni briketi *Wood, wood and coal briquettes*

Tvornički broj: *Serial No:*

Proučite uputstvo za uporabu. *Koristite preporučena goriva.*

*Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.*

Gore spomenute vrijednosti vrijede samo u ispitnim uvjetima.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

# **PLAMEN INTERNATIONAL d.o.o.**

**IRON FOUNDRY & HEATING APPLIANCES MANUFACTURERS**

HR-34000 POŽEGA, NJEMAČKA 36, TELEFON: (034) 254-600, TELEFAX: (034) 254-710, 254-727

We call upon you to CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS, which will enable you to achieve optimum results at the very first use.

## **TECHNICAL DATA:**

DIMENSIONS H x W x D:	80 x 86 x 63 cm
WEIGHT:	145 kg
RATED OUTPUT:	10 kW
EXECUTION TO EN 13 240:	1a
FLUE CONNECTION – rear and top:	Ø150 mm
HEIGHT OF REAR FLUE CONN. – FROM THE FLOOR	H= 69 cm

## **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Glas Franklin is shipped in a carton box fixed on a transport pallet. Preferably, the stove should be unpacked at the place of installation. The stove is designed for rear or top flue connection.

The stove is delivered prepared for top flue connection. With four screws M6x20, fix the flue connection collar, together with flue gas damper, to the top plate.

To connect the stove on the rear side, remove the rear guard plate cover (315.1) and rectangular flue opening cover (002). Install flue connection together with the flue gas damper. Cut out an opening Ø165 for the flue connection on the cover, and fix the guard plate cover to the rear guard plate (309). Fix the rectangular flue opening cover on the top plate (019).

Install the front plinth (004.1) as shown on the cover page figure.

## **Ambient requirements**

If the stove is to be installed in a room with combustible or heat sensitive flooring, it shall be placed on a solid, non-combustible floor protector. The floor protector shall be dimensioned to extend at least 60 cm to the front of the stove and 40 cm to the rear and lateral sides.

Minimum back and lateral clearance between the stove and heat sensitive materials is 20 cm.

Minimum clearance between the stove and heat sensitive materials exposed to direct heat radiation in front of the stove is 120 cm.

Make sure that the stove is placed on a level surface in a room with sufficient fresh air supply to support combustion. If any aspirator (hood) or a similar air consuming unit is installed in the same room, a separate opening, protected with anti-clogging mesh, shall be provided for regular fresh air inflow.

## **Connecting the stove to the chimney**

For the stove connection to the chimney, use common (standard) stovepipes and elbows with incorporated dampers. Nominal diameter of the stovepipe is Ø 150 mm.

Make sure that the stovepipes (elbows) and firmly and tightly inserted in the flue connection collar. Also, make sure that stovepipe sections are tightly fastened together and that the connections of the stovepipe with the flue outlet and with the chimney outlet are firm and tight. The stovepipe shall not protrude into the cross section of the chimney. In mounting the Stove please follow the national and European standards as well as the local regulations applicable to this type of appliances.

## **OPERATING INSTRUCTIONS**

### **First firing**

Start the fire with a small amount of crumpled newspaper and thin dry kindling. Maintain a moderate, evenly burning fire. Read the instructions concerning the air supply controls on your stove. Some parts of the stove are painted with heat resistant paint. With the first firing, fumes of a characteristic odour may be given off due to the gradual setting of the paint. Therefore, make sure that the room is well aired during and after the first firing.

Never place any objects on the stove during the first firing and do not touch painted parts to avoid damage to unset paint coat.

### **Fuel**

Glas Franklin stoves are designed to burn wood and brown coal briquettes.

Use only well-seasoned, dry wood to reduce the likelihood of greasy soot buildup on the chimney walls, which may cause clogging of the chimney.

Do not burn household waste, especially not any plastic material. Many waste materials contain substances that are harmful to the stove, the chimney and the environment.

Burning of such waste materials is prohibited by law.

Also, never burn chipboard waste, because chipboard contains glues which may cause overheating of the stove.

Maximum single fuel loads are as follows:

Brown coal briquettes (BB7")	7 pieces	approx. 4.0 kg
Logs	2 - 3 pieces	approx. 3.5 kg

## Firing and normal operation

The stove is designed to have the fire box door closed or ajar, except during the firing.

To start the fire, put a small amount of crumpled newspaper in the firebox. Over the paper, place dry kindling wood and then 2-3 small logs. Fully open the primary and secondary air supply controls.

When firing the stove, it is recommendable to leave the firebox door ajar for 4-5 min to avoid steaming/staining of the glass. Never leave the stove unattended until a bright active fire has developed.

Do not forget to close the door when the fire has blazed up. During normal operation, the door should be closed. In order to avoid fuming through the door opening to the room, do not open the door and do not add fuel while fire is strongly burning.

If you have a damper installed in the flue, keep it fully open at the beginning of the firing. Avoid excessive single loads. Only one fuel layer may be put on the created basic ember.

The stove is designed to keep the door glass always clean. The glass will stain only in case of poor combustion. Possible causes of poor combustion include:

- inadequate chimney design or condition
- reduced secondary air supply (i.e. air supply control on the firebox door closed)
- inadequate fuel

Please bear in mind that some parts of the stove are hot and that the stove shall be operated only by adults.

## Output adjustment

Certain experience is required for proper output adjustment, because it depends on various factors, such as underpressure level inside the chimney and fuel properties. Therefore, read carefully our instructions and recommendations to learn how to operate your stove.

The heating output is adjusted by means of the primary air control, i.e. the lever on the top plate (position "+" and "-") and two secondary air controls above the firebox door (positions "+" and "-").

The stove output depends on the underpressure level inside the chimney. Excessive underpressure should be reduced by means of a flue damper, to ensure normal adjustment of the heat output by means of air controls. Certain experience is required for proper use of the air controls. Therefore, read carefully our instructions to learn how to operate your stove.

## Setting the air control for the rated output of 10 kW:

Fuel	Primary air control position (lever on the top plate)	Secondary air control position (knob above the door)
Brown coal briquettes	3/4 to fully open	1/2 open
Wood	1/4 open	3/4 to fully open

## **Special attention should be paid to:**

### **Stove operation in transitional periods**

During the transitional periods (when external temperature exceeds 15°C) problems may be encountered due to inadequate underpressure in the chimney (poor or no draught). In such a case, try to achieve necessary underpressure level by warming up the chimney. If it does not work, do not proceed with the firing.

### **Ash tray**

The ash tray should be regularly emptied. make sure that there is no contact between the ash tray and the firebox grate, because it may damage the grate.

### **Firing**

Never use spirit, petrol or any other flammable liquid to light the fire. Never keep flammable liquids or object near the stove!

### **Care and cleaning**

At the end of each heating season, clean the stove and flues from soot deposits.

The stove is painted with a heat resistant paint. After full setting of the paint (i.e. after the second or third firing) all stove surfaces may be cleaned with soft wet cloth.

The paint above the firebox may fade with time. These surfaces may be repainted with a heat resistant paint. Such paint is available in specialized stores.

The glass on the firebox door may be cleaned with ordinary window glass cleaner.

Should any problems occur during the stove operation (eg. smoke), contact your chimney sweeper or the closest Service.

Any interventions on the stove shall be performed only by qualified and authorised persons and only original spare parts shall be installed.

During normal operation, especially when wet fuel is used, deposits of soot and tar are created. In the absence of regular chimney control and cleaning, such deposits increase the risk of fire. In case of fire inside the chimney, proceed as follows:

- do not use water to extinguish the fire
- close all air supply openings on the stove and chimney
- after having extinguished the fire, call the chimney sweeper to inspect the chimney
- call authorised service or the Manufacturer's customer support service to inspect the stove.

### **Warranty**

The Manufacturer's warranty applies provided that the stove is used in accordance with these Installation and Operating Instructions.

### **Space heating capacities**

The size of the heated space depends on the heating conditions and thermal insulation.

Subject to the heating conditions to DIN 18891, with individual heat sources having the rated output of 10 kW, it is possible to heat up the following space volumes:

under favourable conditions	200 m <sup>3</sup>
under less favourable conditions	130 m <sup>3</sup>
under unfavourable conditions	90 m <sup>3</sup>

Occasional heating or heating at intervals should be considered as less favourable or even unfavourable heating conditions.

## Chimney selection

Chimney dimensioning to DIN 4705 shall be based on the following data:

	TOP FLUE CONNECTION	REAR FLUE CONNECTION
Rated output in [kW]	10	10
Flue gas flow rate (m) in [g/s]	11,1	10,9
Mean flue gas temperature at the flue connection [°C]	324	340
Min. required negative pressure in the chimney [p] the rated output, in [mbar]	0,10	0,12
Min. required negative pressure in the chimney [p] 0,8-times rated output, in [mbar]	0,08	0,10

## Remember


- Avoid slow burning, sluggish fires. When reloading, make sure to load a quantity of fuel that is most suitable in respect of the actual heating requirements.
- When reloading, make sure that air controls are fully open until active bright fire is developed. Only then, set the air control to the position corresponding to the desired heating output.
- Strictly observe these instructions, paying special attention to proper positioning of air controls to ensure full (clean) combustion and clean door glass.
- Install the stove in a room of adequate size to ensure that the rated output of the stove meets the heating requirements of the room.
- It is recommendable to set the air controls to higher output positions (1/2 to maximum). Avoid operation at minimum output (air controls closed), because under such operating conditions harmful gas concentration increases due to insufficient combustion, resulting in environmental pollution and glass staining.

**Spare parts: (Page 39)**

Item No.	Description	Part No.
001	Rear panel	KFPO - 001
002	Flue opening cover	EXB-G - 002
003	Leg	EXB-G - 003
004.1	Front plinth	KF - 004
007	Side panel, left	KFPO - 007
008	Front connecting board	KFPO - 008
009	Side panel, right	KFPO - 009
011	Front frame	KFPO - 011
012.1	Opening shield	KF - 012
017.1	Baseplate	KF - 017
018	Partition	KF - 018
019	Top plate	EXB-H - 019
020	Glazed door	KF - 020
024	Basket-shaped grate	KFPO - 024
030	Grate insert - right	KFPO - 030
031	Grate insert - left	KFPO - 031
032	Glass shield	KF - 032
033	Flue connection collar Ø 150	KF - 033
034	Flue gas damper	KF - 034
035	Air flow control - left	KF - 035
036	Air flow control - right	KF - 036
301	Ash tray bottom	KFPO - 301
302	Ash tray shell	KFPO - 302
303	Top plate guard sheet	PGF - 303
309	Rear guard plate	KFPO - 309
310.1	Bottom guard plate	KFG - 310
314	Side guard plate	KFPO - 314
315.1	Rear guard plate cover	KFG - 315.1
318	Control plate guide	KFPO - 318
319	Air control lock	KFPO - 319
320	Lock extension (only for encased stoves)	KFPO - 320
329	Glass	KFG - 329
335	Tightening threaded rod for partition	KFG - 335
339	Rear guard plate, upper	KFPO - 339
350	Secondary air control	KFG - 350
352	Secondary air control knob	K - 033
355	Firebox door handle	K - 035

**WE RESERVE THE RIGHT TO ANY MODIFICATION NOT AFFECTING  
THE FUNCTIONALITY AND/OR SAFETY OF THE COOKSTOVE.**

**Rezervni dijelovi; Rezervni deli; Rezervní díly; Ersatzteile; Spare parts**

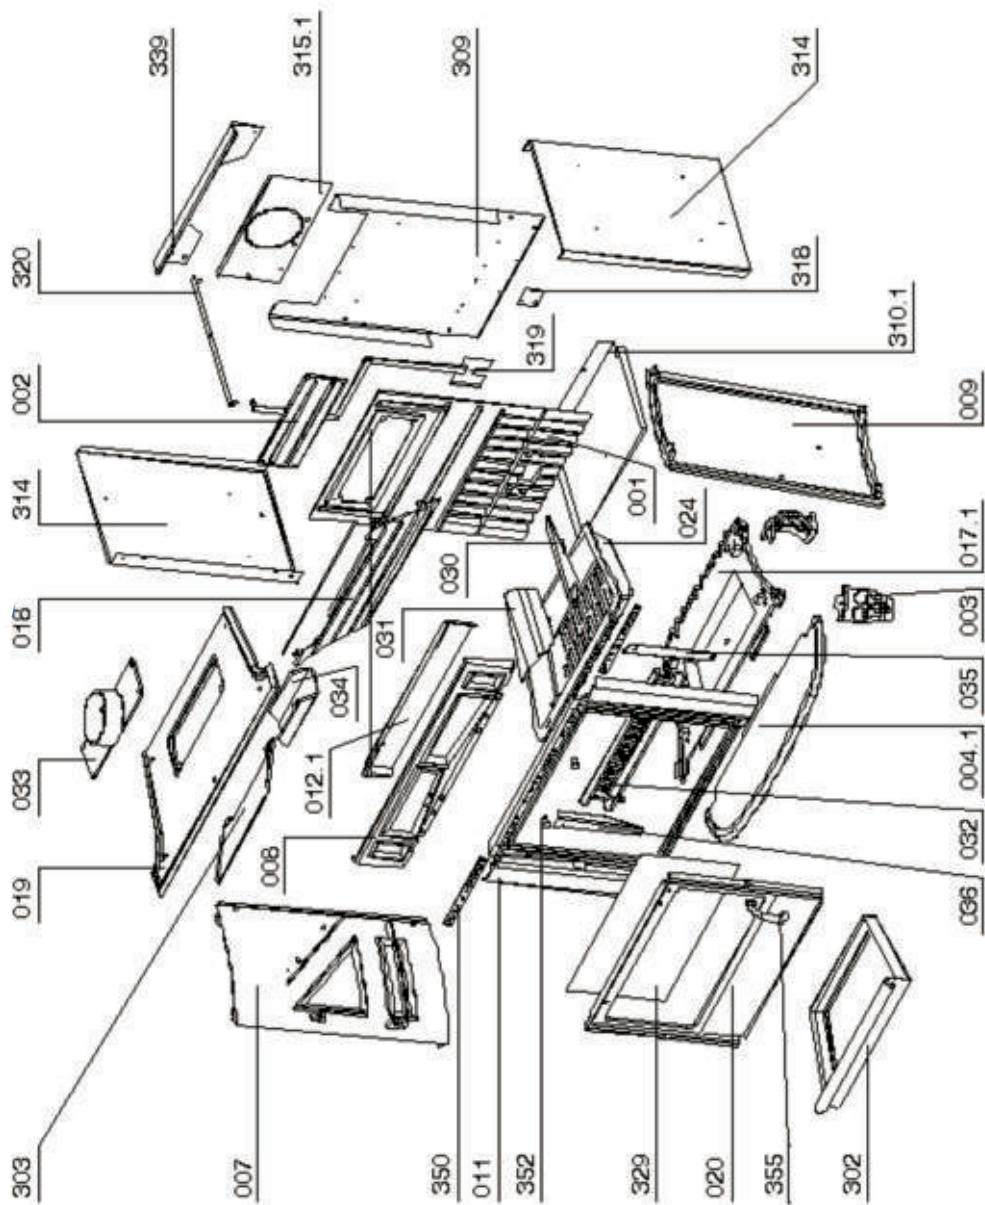

29. 01. 2007.

