

- 4. Doporučení použítí**
- Nemá smysl stanovovat maximální provozní výkapy tepla v místnosti, nebudete stoupat rychleji. Pokud odcházíte na delší dobu, nezapomeňte snížit teplo.
 - Pokud máte v místnosti více kusů zařízení, nechte je pracovat současně. To Vám zajistí rovnoramenné výkapy bez zvýšení spotřeby energie. To platí i pro přázdné místnosti, je mnohem lepší nedat příštímu pracovat na nižší teplotu, než je využít úplně.

- 5. Možné problémy**
- **Zařízení netopí:** Ujistěte se, že jsou nahozeny instalacní fásičky a proudový fásičky (pokud je jím instalace vybavena).
 - **Zařízení nereaguje:** Ujistěte se, že není v průvodu a že nastavujete teploty nebo o změněno.
 - **Zařízení neprovádí příkazy (je-li zařízení vybaveno):** Ujistěte se, že programovací jednotka je správně používána (viz. návod k instalaci a použití), nebo že systém Chronocard je správně vložen a funguje správně (baterie). Zařízení s elektronickým ovládáním je vybaveno mikroprocesorem, který může být v některých závažných poruchami silověho napětí (mimo normy ES) utržujících uroven ochrany rušení). Pokud se vyskytnou nějaké problémy (zablkovaný pokud se tento jev vyskytuje často, nechte zkontrolovat napájení) (polisika, jistiť, atd.) po dobu asi 5 minut aby se zařízení mohlo restartovat.
 - **Povrch zařízení je velmi horký:** Za normálních okolností je max. povrchová teplota zařízení v provozu omezena v souladu s normami. Nicméně pokud si myslíte, že Vaše zařízení je příliš horké, ujistěte se, že výkon odpovídá ploše Vaší místnosti (doporučujeme 100W/m²) a zařízení není umístěno v průvodu, který by namučoval jeho regulaci.


X -

6. Záruční podmínky

UCHOVÁVEJTE TENTO DOKUMENT NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ

(Tento dokument by měl být použit pouze v případě reklamace a včetně dokladu o zakoupení)

- Tato záruka platí po dobu 2 let od data nákupu a je platná po dobu nejvíce 30 měsíců od dne výroby.
- Záruka se vztlahuje na výměnu a dodávky uznaných vadních dílů s výhrnkou mechanického poškození a běžného opotřebení.
- Práci, cesťování a dopravní hadi uživatel.
- Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávnou instalací do napájecí sítě, nesprávné použití a nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.
- Tento dokument včetně dokladu o zakoupení použijte pouze v případě reklamace u svého prodejce, nebo instalační firmy
- Ustanovení v těchto záručních podmínkách nezahrnuje všechny body uvedené v záručních podmínkách daného zákona.
- Chcete-li získat záruční servis, obrátte se na prodejce nebo servisního technika. V opačném případě kontaktujte: AT&T International, Tel: (+33) 146 836 001, 58 Avenue du General Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (Francie)

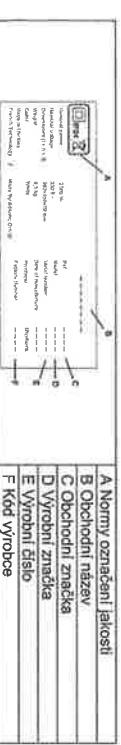

RAZITKO PRODEJCE:

OPREZ (HR)

Oprez-vrela površina: Dijelovi ovoga proizvoda mogu postati vrlo vrući i izazvati opekljine. Obratite posebnu pažnju kod prisutstva djece i osjetljivih osoba.

-Držite podalje djece ispod 3 godine starosti ukoliko nisu pod stalnim nadzorom.

-Djeca od 3 do 8 godina samo treba staviti ili isključivanje uređaja, pod uvjetom da se potonji je stavljen ili instaliran u normalnom položaju i da ta dječa moraju biti pod nadzorom te su primili upute za korištenje opreme sigurno i razumjeti potencijalne opasnosti. Djeca od 3 do 8 godina ne smije spajati ili prilagoditi ili čistiti, a ni obavljati održavanje na korisnika.

-Ova jedinica se može koristiti u dobi od 8 godina i osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva ili znanja, oni su (ako su) pravilno prati (e) e ili upute za korištenje stroja sigurno dao za njih i ako se rizici su uhićeni. Djeca ne bi trebala igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje korisnik ne bi trebao biti izvedena od strane djece bez nadzora.

-Ovaj uređaj mora biti uključen ili spojen u skladu s pravilima i standardima primjenjivim od strane ovlaštene osobe.
-Uputa za upotrebu ovoga proizvoda se može dobiti kontaktom prodajnog odjela na boj telefona naznačen na garantnom listu koji je dio ovoga priručnika..

-Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegla svaka opasnost.

Oprez: Kako bi se izbjeglo pregrijavanje i zbog sigurnosnih razloga ne prekrivajte uređaj.

Uređaji označeni ovim simbolom ne bi se trebali odlažati zajedno s otpadom iz kućanstva, ali se moraju prikupljati odvojeno i reciklirati. Prikupljanje i recikliranje uređaja kojima je istekao vijek trajanja mora biti održano u skladu s odredbama i lokalnim propisima (DEEE 2002/96/CE).

A Inatalacija uređaja na velikim nadmorskim visinama uzrokuje povećanje temperature zraka na izlazu (oko 10 ° C na svakih 1000 m nadmorske visine).

U slučaju korištenja mobilnih uređaja :

- Ne koristite ovaj uređaj blizu kade, tuša ili bazena.

- Ne koristite uređaj u malim prostorima u kojima se nalaze osobe koje nisu u mogućnosti napustiti prostoriju samostalno ukoliko nisu pod stalnim nadzorom.

1. Instaliranje

1.1 Gdje instalirati uređaj?

- Uređaj je dizajniran kako bi se instalirao u prostorijama gdje se boravi. Molimo obratite se vašem distributeru ukoliko ga želite upotrijebiti za neke druge svrhe.

- Panelni uređaji za grijanje bi se trebali instalirati u skladu s normalnom trgovackom praksom, odnosno u skladu s propisima kao i sa propisima zemlje u kojoj se uređaj prodaje (NFC 15-100 za Francusku).

- Oprerna je klase 2 i zaštićena od prislanja vodom- IP 24. Uređaj se može instalirati u zonu (volume) 1. Uređaj se instalira tako da prekida i druge kontrole nisu dostupne osobu koja je u kadi ili pod tušom.

- Pridžavajte se minimalnog razmaka udaljenosti za pozicioniranje uređaja (Ilustracija ②).

- Zdrni nosač univjet omogućava postavljanje slobodnog prostora između uređaja i zida se ne bi smjela mijenjati.

1.2 NE instalirati uređaj

- U uvjetima koji mogu utjecati na podešavanje (npr. ispod centralne mehaničke ventilacijske jedinice...)

- Pred ili ispod fiksne učinkovite napona (Ilustracija ③) ili zavjesa i drugih zapaljivih materijala.

- U zadatoj poziciji, rešetka izlaznog zraka i kontrolna jedinica su vidljive na gornjoj strani uređaja. Zabranjeno je instaliranje ventilacionog kanala horizontalno i obrnuto. (Ilustracija ④).

1.3 Kako instalirati panelni uređaj za grijanje?

1.3.1 Mobilni uređaji

UPOMIENJE: Uređaji bez plug ne može se koristiti u mobilnoj verziji (⑤).

1.3.2 Uređaji pričvršćeni na zid

- Uređaj se mora postaviti na horizontalnu površinu. Pogledajte nogare u uputi za rukovanje (ref 517000).

1.3.2.1 Priprema

a. Ostolobacite kuku na nosetu aparata (Ilustracija ⑥)

- Preporuka je da postavite uređaj ravno, licem prema dole. Uzmite ravni odvijač i podignite tipku pažeći da se ne deformira. Držeći tipku podignutu, gumite nosač prema dnu uređaja kako biste oslobodili gornju kuku. Zarobljite tipku oko donje kuke i uklonite tipku.

b. Priručite nosač (Ilustracija ⑦)

- Postavite nosač na pod i uza zid i označite točke za bušenje A. Ovo Vam daje mjesto donjeg položaja za pričvrstiti. Ponovo postavite nosač u ravnuš u bušenjem točke A kako biste pronašli točku za bušenje B. Ovo Vam daje mjesto gornjeg položaja. U slučaju dodatne potpore koristite odgovarajuću štiftu. Postavite i pričvrste zidne nosače.

1.3.2.2 Električni priključak

- Uređaj bi trebao biti priključen na napon 220 - 230V 50Hz/60Hz. 30mA (npr. za kupatilno) neophodno je zaštititi napajanje pilot žiča (Cma) se ne uzmijavaju. Ukoliko je vodeći ili vođeni uređaj zaštićen s osiguračem dvopolnim prekidačem s razmakom od najmanje 3 mm.

- Uzemljenje je zabranjeno! Pilot žica (Cma) se ne uzmijavaju. Ukoliko je vodeći ili vođeni uređaj zaštićen s osiguračem 30mA (npr. za kupatilno) neophodno je zaštititi napajanje pilot žice na tom osiguraču.

30mA (npr. za kupatilno) neophodno je zaštititi napajanje pilot žice na tom osiguraču.

30mA (npr. za kupatilno) neophodno je zaštititi napajanje pilot žice na tom osiguraču.

Komande
Primjene
Odsušnost signala
Kompletna
alternacija
U = 220 - 230 V

Osciloskop
Refleksual
Modul
dobičeni


Faza = Sredina
Nula = Prawa
Električna
mreža

Kabel uređaja

Pilot žica = Cma

1. slučaj: jedan uređaj
Nevozeni uređaj
Pilot žica nije povezana

2. slučaj: više uređaja
Za uređaje sa prijemnom
kutijom ili centralnim

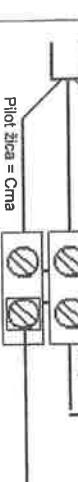

1.3.2.2. Uređaji s utičačem:

1.3.2.3 Zidna instalacija (Ilustracija ⑧)

- Postavite uređajagnuto na nosače D. Spuštanje uređaja na nosač. Klik pokazuje da je uređaj prilikom i zaključan. Za oključivanje tipke, uzmite odvijač i gurnite tipku (na vrhu lijevo tipke iza uređaja). Podignite uređaj dok držite tipku odvijačem. Nagnite ga prema naprijed i izvadite iz nosača C.

2. Održavanje

- Kako biste održavali performance vašeg uređaja, treballi biste očistiti gornju i donju rešetku uređaja dva puta godišnje

korisćeći usisivač ili četku.

Uradite profesionalni pregled unutrašnjosti svakih 5 godina. Praslja se može sakupljati na rešetkama ukoliko je zrak onečišćen. Ova pojавa je vezana za slabu kvalitetu uraka u prostoru. U ovom slučaju, preporuka je da se provjeri je li prostorija dobar prozračujući (ventilacija, ulaz zraka itd.) je li zrak čist. Uređaj neće biti zamjenjen pod garantijom zbog ove vriste nedostatice. Kuciste uređaju treba oštiti važnom krom, nikad ne koristite abrazivna sredstva.

3.1 Mehanički Uređaji (Ilustracija ⑨, pogledajte tablicu)

3.1.1 Kako namjestiti comfort modul?

- Za postavku temperature "Comfort", postavite prekidač E na I, podesite kontrolnu tipku F na minimum postavku. Kontrolna tipka dozvoljava održavanje temperature na otprilike 7°C u prostoriji kad ste odsutni duži period (više od 24 sata).

3.2 Električni Uređaji (Ilustracija ⑩ & ⑪)

3.2.1 Kako namjestiti comfort modul?

- Comfort modul dozvoljava postavku željene temperature koristeći kontrolnu tipku.

- Postavite prekidač H na ON° , a zatim postavite kontrolnu tipku I na željenu poziciju, indikator grijanja G svijeti ukoliko je temperatura niža od željene. Pritisnite dok se temperatura ne stabilizira.

3.2.2 Kako postaviti Eco modul?

- Eco modul omogućava snižavanje temperature Comfort modula za 3 do 4°C za vrijeme nad se prostorija ne koristi. Preporuka je da se ovaj modul koristi ukoliko je prostorija prazna više od 2 sata. Postavite prekidač H na ECO i zatim postavite kontrolnu tipku I na željenu poziciju. Indikator grijanja G pokazuje periodu u kojima uređaj je u funkciji (resistance ???) radi. Uz stabiliziranu temperaturu na treteri iako je temperatura previšoka on se zauzavlja.

3.2.3 Kako da postavite Frost Free modul?

- To je pozicija prekidača koja održava temperaturu na otprilike 7 ° C u prostoriji za vrijeme produženog odustrova iz kuće (obično više od 24 sata). Postavite prekidač H na OFF° .

3.4 Kako programirati uređaj na Comfort, ECO ili Frost Free modul?

- Uređaj je opremljen s električnim termostatom u mogućnosti da prime naredbe. Postoje dva rješenja:

- Pilot žicom (cma žica) za uređaj bez utikača zahtijevajući sistem Chronopass ili zidnu kutiju nosača struje.

3.2.5 Kako zaključati komande (Ilustracija ⑫)?

Moguće je zaključati ili ograničiti upotrebu kontrolnih tipki. Postignite uređaj sa zidnom nosaču. Na poleđini termostata uklonite pinove J s njihovog oslonca.

- Pozicija K dozvoljava klijanje kontrole tipke.

- Pozicija L dozvoljava limiranje upotrebe kontrolnih tipki.

- Nema smisla postavljati grijanje na maksimum; sobna temperatura neće biti rastu. Ako napuštaate prostoriju na nekoliko sati, obavezno snizite temperaturu.

- Ukoliko imate nekoliko uređaja u prostoriji, neka rade istovremeno. Ovo će Vam dati ujednačenju temperaturu bez povećanja potrošnje el. energije. Ovo se takođe primjenjuje u praznoj prostoriji, bolje je staviti uređaj da radi na nizoj temperaturi nego ga u popunostil ugasiti.

5. Rješavanje problema

- Uređaj ne grijje: Provjerite jesu li prekidači na polozaju "Uključeno", ili Make sure that the installation circuit breakers are switched on. Provjerite temperature zraka u prostoriji za opremljene uređaje, provjerite je li programator u Comfort modulu.

- Uređaj konstantno grijje: Uverite se da nije na promjeni i da nije primjenjena postavka temperature.

- Uređaj ne provodi programirane naredbe (Oprijeđene jedinice): Provjerite da li se programirani uređaji ispravno koriste (prema priučniku), te iji Chrono kartica pravilno umjerena u kuću i da radi normalno (baterije). Uređaj s električnim

kontrolom opremljen mikroprocesorom koji može biti poremetaćen nekim teškim potencijalima naponske mreže (izvan EU standardi definiraju razinu zaštitu od smržnji). Ukoliko postoji bio kakvi problem (blokiran thermostat itd) isključite uređaj iz napona (osigurač itd.) na otprilike 5 minuta da omogućite uređaju da se ponovo pokrene.Ukoliko se ova pojava često

- Površina uređaja je vrlo vrata:Normalno je da je prijokom rada uređaja maksimalna temperature njegove površine prilagođena površini vaš prostorije. Kakogod, ukoliko ste miješena da je vaš radjator još prevruć, provjerite da je snaga

moglo pomjeriti njegovu regulaciju.

Внимание (BG)

DRŽITE OVJET DOKUMENT NA SIGURNOM

(Ova potvrda bi trebala biti prihvaćena samo ako se podnese žalba zajedno s prodajnom fakturom)

Ova garancija je prihvatišta 2. godine od datuma izdavanja originalnog

raćuna i vrijedit će ne duže od 30 mjeseci od datuma prizvodnje.

Garancija pokriva zamjenu i opravku prihvaćenih neispravnih dijelova osim

odstete i kamata.

- Troškovi rada, putovanja i prijevoza idu na teret korisnika.

- Štala povezana s neprihvatom instalacijom, s međenom opskrbom koja nije

u skladu sa standardima, s nepravilnim konštenjem ili neusklađenju s

uputama u priručniku nisu pokrivene ovom garancijom.

- Priložite ovaj certifikat samo u slučaju žalbe vašem dobavljaču ili

instalateru prilažeći vaš račun.

- Odredbe ujetja ove garancije ne ištuju ekskluzivno u korist korisnika pravne


garancije za oštećenja i skrivena oštećenja koja se primjenjuju i svim

slučajevima pod uvjetima članka 164 i narednih u Gradsanskom zakoniku

- Da vrde pod jamstvom, obratite instalateru ili proizvođaču. Ako je potrebno,

obratiti se: ATL International Tel: (33) 146836000, Faks: (33) 146836001, 58 av gen. Leclerc 92-340 Bourg-la-Reine

(Francuska)

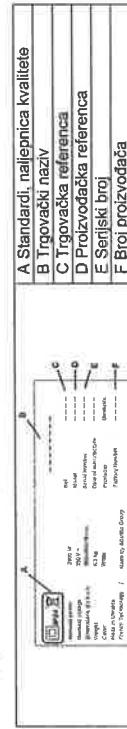

* Ova je informacija pokazana na
pločici koja se može vidjeti na
lijevoj strani ili za prednje rešetke
uređaja

	Внимание! Повърхност с висока температура - някои части на уреда могат да се нагреят до много висока температура и да причинят изгаряния. Препоръчва се изполването на предпазни мерки при присъствие на деца и възрастни хора с проблеми.
--	---

- Деца под 3 годишна възраст трябва да бъдат държани на разстояние от уреда, освен ако не са с придвижител.
- Деца на възраст между 3 и 8 години могат само да включват и изключват уреда, само ако той е монтиран в нормално положение, децата са под надблюдене на отговорно лице, инструктирани са как да използват уреда безопасно и са наясно с потенциалните опасности. Деца на възраст между 3 и 8 години не трябва да инсталират, настройват или почистват уреда, или да извършват потребителска поддръжка.
- Този уред не е предназначен за употреба от деца под 8 годишна възраст, хора с нарушен физически, сетивни или психически нарушения, или от хора без нужните знания, освен ако не са предварително инструктирани и надзиравани от лице, отговорно за тяхната безопасност. Деца не трябва да бъдат оставяни да си играят с уреда, да го почистват или да извършват каквато и да било дейност по неговата поддръжка.
- Този уред може да бъде включен или свързан само от оторизиран специалист, при стриктно спазване на действащите изисквания и правила.

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегне всяка възможна опасност.

6. Uvjeti garantije

(Ova potvrda bi trebala biti prihvaćena samo ako se podnese žalba zajedno s prodajnom fakturom)

Ova garancija je prihvatišta 2. godine od datuma izdavanja originalnog

raćuna i vrijedit će ne duže od 30 mjeseci od datuma prizvodnje.

Garancija pokriva zamjenu i opravku prihvaćenih neispravnih dijelova osim

odstete i kamata.

- Troškovi rada, putovanja i prijevoza idu na teret korisnika.

- Štala povezana s neprihvatom instalacijom, s međenom opskrbom koja nije

u skladu sa standardima, s nepravilnim konštenjem ili neusklađenju s

uputama u priručniku nisu pokrivene ovom garancijom.

- Priložite ovaj certifikat samo u slučaju žalbe vašem dobavljaču ili

instalateru prilažeći vaš račun.

- Odredbe ujetja ove garancije ne ištuju ekskluzivno u korist korisnika pravne

garancije za oštećenja i skrivena oštećenja koja se primjenjuju i svim


slučajevima pod uvjetima članka 164 i narednih u Gradsanskom zakoniku

- Da vrde pod jamstvom, obratite instalateru ili proizvođaču. Ako je potrebno,

obratiti se: ATL International Tel: (33) 146836000, Faks: (33) 146836001, 58 av gen. Leclerc 92-340 Bourg-la-Reine

(Francuska)

Tip uređaja *	
Serijski Broj *	
Ime i adresa kupca *	

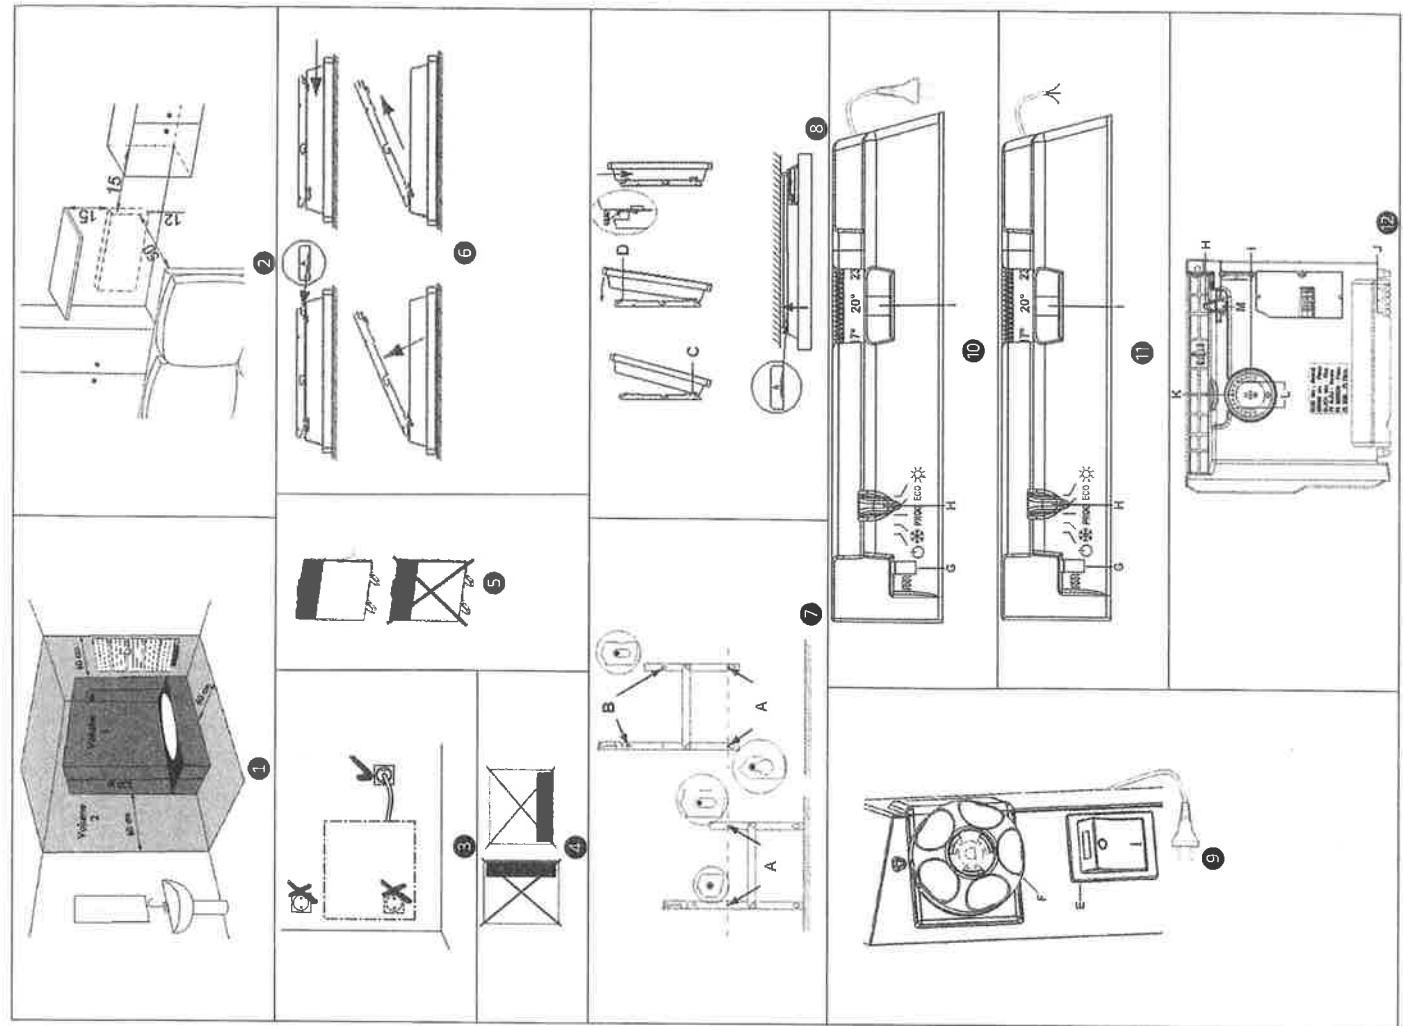

CONVECTEUR MÉCANIQUE FR

Notice d'installation et d'utilisation

MECHANIC CONVECTOR EN

Installation and user manual

CALENTADOR MECÁNICA ES

Instalación y uso

AQUECEDOR MECÂNICA PT

A instalação eo uso

МЕХАНИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ RU

Инструкция по установке и эксплуатации

OGRZEWANIE MECHANICZNA PL

Instrukcja obsługi i instalacji

МЕНААНИЛНЕ КÜTTESEADME ET

Paigaldamine ja kasutamine

ŠILDYTUVAS MECHANIKOS LT

Montavimas ir naudojimas

TOPENÍ MECHANICKÁ CZ

Instalační a uživatelská příručka

МЕХАНИЧКА ГРИЈАЧА HR

Instalacija i koristenje

МЕХАНИЧНА ОТОПЛЕНИЕ BG

Инсталиране и използване

МЕХАНСКИ ГРЕЛЕЦ SL

Namestitev in uporaba

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ EL

Εγκατάσταση και χρήση

ГРЕЕЊЕ МЕХАНИЧКИ MK

Инсталација и употреба

МЕХАНИЧНІ ЕЛЕКТРОКОНВЕКТОРИ UK

Інструкція з експлуатації