

8. Spremnik je spreman za spajanje na sustav centralnog grijanja (CAS, CAS-S, CAS-B i CAS-BS) i sustav sanitarne vode (CAS-B i CAS-BS).

9. Izolacija se isporučuje presavinuta pa su moguće manje nepravilnosti u izgledu. Te nepravilnosti će nestati u roku 48 sati od montaže.

VAŽNO!

1. Kod nižih temperatura se mijenjaju svojstva izolacije pa se stoga izolacija mora montirati na sobnoj temperaturi. Preporuča se montaža na cca. 20°C, u protivnom će montaža biti otežana.
2. Ako se izolacija nalazi u hladnom prostoru, potrebno je do 24 sata držati izolaciju na sobnoj temperaturi da izolacija bude spremna za montažu.

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj brošuri, nastale tiskanim greškama ili prepisivanjem, u svakom slučaju pridržava si pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim i korisnim bez prethodnih obavijesti.

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

maloprodaja tel: 040 372 640

centrala tel: 040 372 600, fax: 040 372 611

servis tel: 040 372 622, fax: 040 372 621

www.centrometal.hr

e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA

Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska, tel: 040 372 600, fax: 040 372 611

TEHNIČKO UPUTSTVO

za montažu toplinske izolacije
akumulacijskog spremnika




CAS; -S; -B; -BS

Montaža toplinske izolacije na spremnike CAS, CAS-B, CAS-S i CAS-BS


U ovim je uputama prikazan postupak postavljanja toplinske izolacije na akumulacijske spremnike CAS, CAS-B, CAS-S i CAS-BS. Na slikama je prikazan CAS-S.

1. Postaviti spremnik na vodoravnu plohu te umetnuti temperaturne osjetnike u tuljce na spremniku (**slika 1.**).

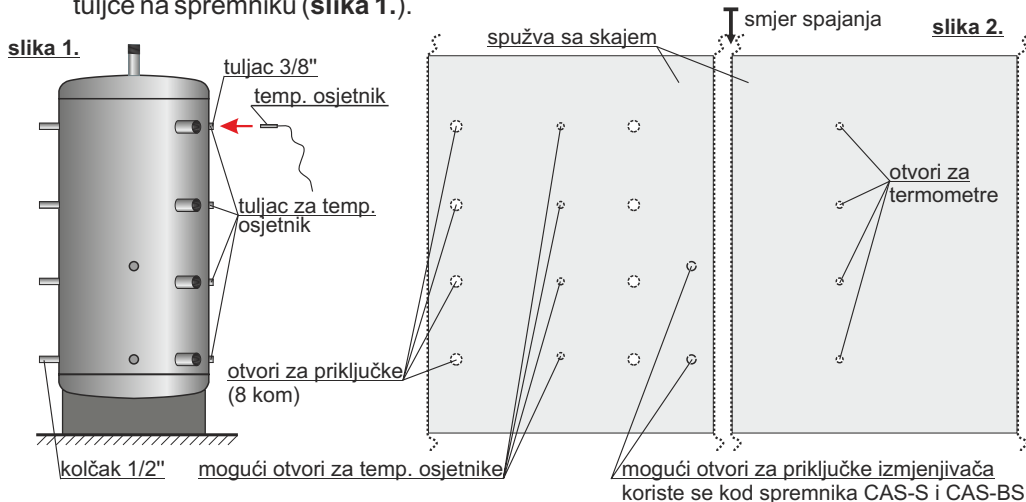

2. U slučaju naknadnog postavljanja osjetnika spužva se ne treba micati nego samo nožem skinuti potrebne otvore za temp osjetnike.

3. Kada se otpakira spužva sa skajem, pomoću pantetnog zatvarača se spoje dvije polovice spužve (spaja se od gore prema dolje) (**slika 2.**).

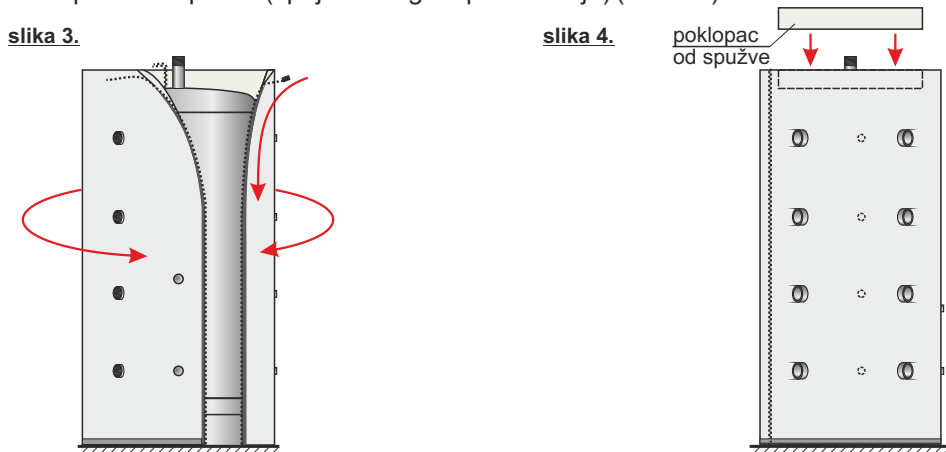


Montaža toplinske izolacije na spremnike CAS, CAS-B, CAS-S i CAS-BS

- 4.** Zatim se spužva postavi na priključke 6/4", obavije oko spremnika, rukom se prilagodi spremniku te se spoji patentnim zatvaračem (od gore prema dolje) (**slika 3.**).

- 5.** Poklopac od spužve postaviti na vrh spremnika preko priključka (**slika 4.**).

- 6.** Poklopac spremnika postaviti na vrh spremnika preko priključka i rubova spužve te uvrnuti termometre u tuljac za termometre 1/2" (**slika 4.** i **slika 7.**).

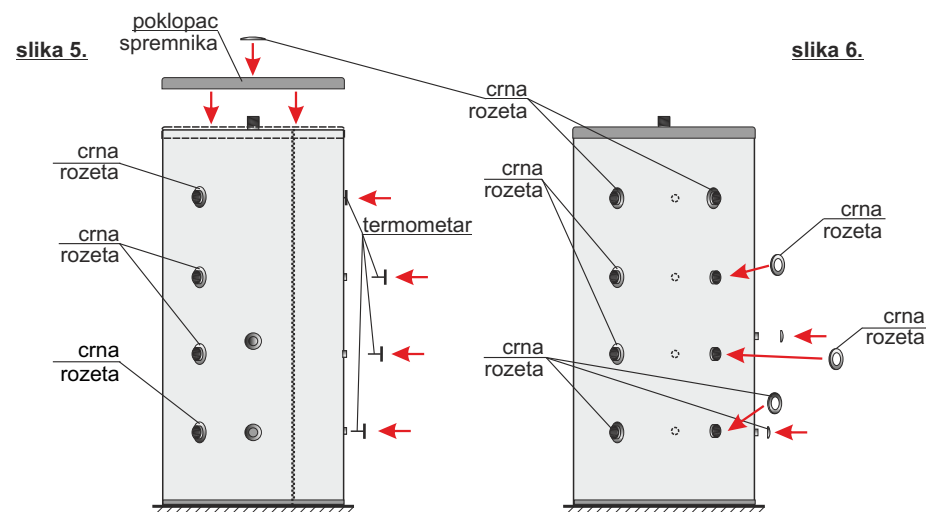

- 7.** Na priključke postaviti rozete te na poklopac naljepiti naljepnice na otvore za priključke (**slika 6. i slika 7.**).

