




- (HR)** Tehnička uputa za lijevano željeznu peć
- (DE)** Technische Anweisungen für den Gusseisenofen
- (EN)** Installation and operating instructions for cast iron stove
- (CS)** Technický návod k litinovým kamnům
- (SL)** Tehnično navodilo za litoželezno peč
- (SR)** Техничко упутство за пећ од ливеног гвожђа
- (PL)** Instrukcja techniczna pieca żeliwnej
- (BG)** Технически инструкции за чугунена печка
- (SK)** Technicky navod na liatu zeleznu pec

Trenk

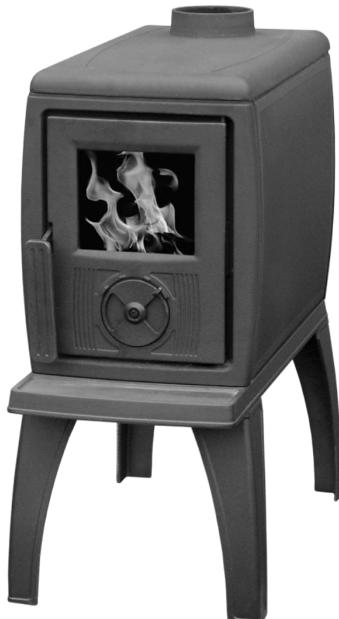

16.09.2021.

HR

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjavljujemo da ovaj proizvod udovoljava bitnim zahtjevima EN 13 240:2001 / A2:2004, te nosi CE oznaku, u skladu s direktivom EU 305/2011.

Požega, 22.02.2018.

 **Plamen** d.o.o.
HR-34000 Požega, Njemačka 36

Proučite uputstvo za uporabu.

Uređaj je predviđen za povremeno loženje.



11

Koristite preporučena goriva.

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-08

Peć na kruta goriva

Tip: **Trenk**

Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala: [mm]

Ispred: 1200 Bočno: 450 Pozadi: 450 Iznad: 500

Koncentracija CO svedenih na 13% O₂: 0,09 [%]

Temperatura dimnih plinova: 280 [°C]

Nazivna snaga: 8,9 [kW]

Stupanj iskorištenja: Drvo 81,2 [%]

Tvornički broj:

Zemlja podrijetla: R.Hrvatska

Godina proizvodnje:

Broj Izjave o svojstvima: 0040-CPR-2018/03/30

Broj laboratorija za testiranje: NB 1015

Uređaj ne može biti korišten sa zajedničkim dimnjakom.

 **Plamen**

HR-34000 Požega, Njemačka 36
tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710
www.plamen.hr

OPIS PEĆI

- Peć Trenk je izrađena iz kvalitetnog sivog lijeva, koji se smatra idealnim konstruktivnim materijalom za ove svrhe, lijepo je oblikovana i dekorirana. Kao dodatni element je staklo na vratima, koje daje posebno ugodan osjećaj vatre u prostoriji.
- Karakteristika konstrukcije, s funkcionalnog gledišta, je u tome što je ovdje primijenjen dobro provjereni način izgaranja i vođenja dimnih plinova u "S" obliku, koji se afirmira u dugim skandinavskim zimama. Komadi drva leže na sloju pepela, a potpaljuju se s prednje strane, od kuda struji primarni zrak kroz regulator na vratima.

Izgaranje drveta je postepeno i napreduje s prednje strane. Zbog postavljene pregrade iznad vatre, dimni plinovi se usmjeravaju ka prednjem kraju, gdje dogorijevaju u plamenu, koji nastaje zbog pritjecanja sekundarnog zraka kroz gornje otvore uz staklo na vratima ložišta. Isti zrak omogućava čišćenje stakla, pa ono i nakon dužeg loženja ostaje čisto. Peć se izrađuje s priključkom na dimni nastavak Ø120 na kupoli.


- Reguliranje toplinske snage vrši se ručnim regulatorom dotoka primarnog zraka, pomoću regulatora koji se nalazi na vratima za loženje.

Peć je vrlo pouzdana i omogućava ravnomjeran režim izgaranja. Jedno loženje može na minimalnoj snazi održati vatru preko 10 sati.

TEHNIČKI PODACI:

MJERE	Š x V x D:	35x75x65 cm
MASA:		77 kg
NAZIVNA SNAGA:		8,9 kW
IZVEDBA po EN 13 240:		1a
ODVOD DIMNIH PLINOVA - gore:		Ø120 mm

Uređaj za lokalno grijanje prostora sa zatvorenom komorom za izgaranje

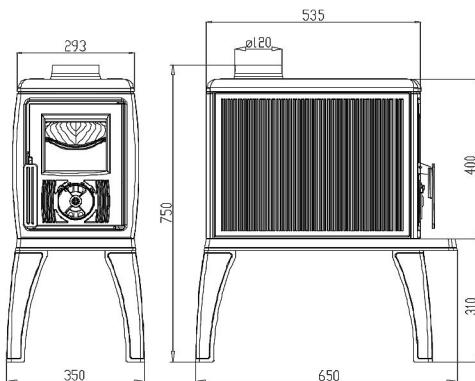

UPUTA ZA POSTAVLJANJE

Nakon što skinete kartonsku kutiju i gornji drveni okvir, iz peći izvadite lopaticu za pepel, grebilicu i zaštitnu rukavicu. Izvadite peć iz drvenog okvira.

Prostorni preduvjeti

Ako prostorija, predviđena za ugradnju peći, ima pod od lako zapaljivog ili temperaturno osjetljivog materijala, peć se mora postaviti na negorivu podlogu. Podlogu treba tako dimenzionirati, da bude veća od tlocrta peći: bočno i straga 40 cm, a s prednje strane 60 cm.

Najmanji razmak od temperaturno osjetljivih materijala bočno i straga je 45 cm.

Temperaturno osjetljivi materijali u direktnom području isijavanja topline, ispred peći moraju imati najmanji razmak 120 cm.

Peć mora biti postavljena na vodoravnu površinu, a prostorija u kojoj je ugrađena, treba imati dovoljnu količinu svježeg zraka za izgaranje.

Ukoliko je u prostoriju ugrađen nekakav aspirator (napa) ili nekakvo drugo trošilo zraka, potrebno je kroz poseban otvor sa zaštitnom mrežom, koja se ne može začepiti, osigurati redovan dotok svježeg zraka.

Priklučak na dimnjak

Preporučujemo da za priključak na dimnjak koristite uobičajjene (standardne) dimovodne cijevi i koljena s ugrađenom zaklopkom (klapnom). Nazivni promjer dimovodne cijevi je Ø 120 mm.

Dimovodne cijevi (koljena) treba postaviti čvrsto i nepropusno na dimni nastavak peći. Također ih treba međusobno čvrsto i nepropusno spojiti i čvrsto i nepropusno priključiti na dimnjak. Dimovodna cijev ne smije zadirati u preprečni presjek dimnjaka.

Prilikom postavljanja peći potrebno je pridržavati se nacionalnih, europskih normi, kao i lokalnih propisa za ovu vrstu uređaja.

UPUTA ZA UPORABU

Prikladno gorivo

Peć je predviđena za loženje isključivo drvima, tj. gorivom koje ima mali sadržaj pepela, a tu prednjače: bukva, grab i breza.

Poželjno je da je gorivo suho, tj. da mu vlažnost ne prelazi 20%. Kod loženja vlažnim drvima nastaje masna čađa koja može izazvati začepljenje dimnjaka.

Pri eventualnom korištenju drvenih briketa imajte na umu da imaju veću kalorijsku vrijednost i da može doći do oštećenja uređaja od pregrijavanja.

Ne spaljujte nikakav otpad, posebice plastiku. U mnogim otpadnim materijalima nalaze se škodljive tvari, koje su štetne za peć, dimnjak i okoliš.

Spaljivanje ovih otpadnih materijala zabranjeno je zakonom. Također, ne spaljujte ostatke iverice, budući da iverica sadrži ljeplila koja mogu izazvati pregrijanje peći.

Preporuka za količinu goriva koja se dodaje jednokratno:

Cijepana drva (dužine ~33cm) 2 do 3 komada cca 2,5 - 3 kg/h

Prvo loženje

Obzirom da je peć izrađena iz sivog ljeva, potrebno je voditi računa o sklonosti sivog ljeva pucanju radi naglih i nejednolikih toplinskih opterećenja. **Zbog toga prilikom prvih loženja (najmanje 10 sati) ložite umjerenijom vatrom (punjenja trebaju biti najviše pola preporučene količine goriva za nazivnu snagu).** Za potpalu koristite novinski papir i sitna suha drva.

Peć nema rost i pepeljaru, a pepeo se uklanja lopaticom i grebilicom koje dobijete uz peć. Pepeo ne treba uklanjati često ako ložite kvalitetnim drvima.

Ovakav proizvod bez rosta i pepeljare daje kvalitetu trajnožarnosti, te vatru nije potrebno gasiti nekoliko dana, sve do uklanjanja pepela.

Ložite umjerenom vatrom. Upoznajte se s reguliranjem zraka na Vašoj peći.

Peć je obojana bojom otpornom na visoku temperaturu. Kod prvog loženja ova boja postupno stvrdnjava, pa može doći do dimljenja i karakterističnog mirisa. Zbog toga se pobrinite za dobro provjetravanje prostorije.

Upozorenje! Ako prvo loženje nije umjereni može doći do oštećenja boje.

Ne stavljajte nikakve predmete na peć i izbjegavajte dodirivanje obojenih dijelova. Dodirivanjem obojenih dijelova, kod prvog loženja, mogla bi nastati oštećenja na nestvrdnutom sloju boje.

UPOZORENJE! Ne koristiti alkohol i benzin za potpaljivanje ili ponovno potpaljivanje.

Loženje i normalan pogon

Za potpaljivanje vatre savjetujemo novinski papir sa sitnim suhim drvima. Na to stavite 2 do 3 komada sitnije cijepanih drva. Regulator zraka potpuno otvorite.

Dok se vatra ne razgori ne ostavljajte peć bez nadzora, kako biste mogli kontrolirati vatru.

Kada se vatra dobro razgori na nju stavite 2 ili 3 komada goriva.

Savjetujemo da za održavanje vatre preko noći stavite 1 ili 2 krupnija komada goriva.

U normalnom pogonu vrata trebaju biti zatvorena, osim kod dodavanja goriva.

Ako imate ugrađenu zaklopku u dimovodnoj cijevi, držite ju potpuno otvorenu, dok se vatra ne razgori.

Kod peći je osigurano konstrukcijskim rješenjem, da izgaranje bude dovoljno kvalitetno i čisto. Mogući uzroci lošeg izgaranja su:

- loš dimnjak
- prigušen dovod zraka (tj. zatvoren regulator na vratima ložišta)
- neodgovarajuće gorivo (loše ili vlažno)
- ubaćena prevelika količina goriva

Vodite računa da su dijelovi peći vrući, te da peći smiju koristiti samo odrasle osobe. Zbog toga KORISTITE ZAŠTITNU RUKAVICU.

Za potpaljivanje vatre nikad ne koristite špirit, benzin ili neko drugo tekuće gorivo. Ne čuvajte nikakve zapaljive tekućine u blizini peći!


Reguliranje snage

Za reguliranje snage potrebno je nešto iskustva, budući da različiti faktori mogu na to utjecati, kao npr. podtlak dimnjaka i svojstva goriva. Koristite naše savjete, kako biste što lakše naučili rukovati Vašom peć.

Snaga se regulira pomoću regulatora na vratima.

Snaga peći ovisna je i o podtlaku u dimnjaku (vući dimnjaka). Kod vrlo velikog podtlaka u dimnjaku preporučamo da ga smanjite pomoću zaklopke na dimovodnim cijevima.

- regulator za nazivnu snagu 8,9 kW - namjestiti na 2/3 kao na slici
- regulator zraka za minimalnu snagu treba namjestiti na 1/3
- regulator za održavanje vatre preko noći namjestite tako da ujutro imate dovoljno žari za nastavak gorenja, a to je isto oko 1/3.

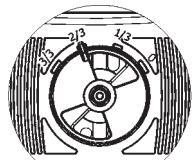

Loženje u prijelaznom razdoblju

Kod loženja u prijelaznom razdoblju (kada su vanjske temperature više od 15° C) može se dogoditi da u dimnjaku nema podtlaka (dimnjak ne vuče). U tom slučaju pokušajte potpaljivanjem dimnjaka ostvariti potreban podtlak. Ako u tome ne uspijete savjetujemo Vam da odustanete od loženja. Korisno je prilikom potpaljivanja vatre otvoriti prozor ili vrata prostorije da se izjednači tlak zraka s vanjskim.

Njega i čišćenje peći

Nakon svake sezone grijanja potrebno je peć, dimovodne cijevi i dimnjak očistiti od naslaga čađe. Ako se zanemari redovita kontrola i čišćenje povećava se opasnost od požara u dimnjaku. U slučaju pojave vatre u dimnjaku postupite na slijedeći način:

1. ne upotrebljavajte vodu za gašenje
2. zatvorite sve dolaze zraka u peć i dimnjak
3. nakon što se vatra ugasila pozovite dimnjačara da pregleda dimnjak
4. pozovite servisnu službu, odnosno proizvođača da pregleda peć

Peć je obojana bojom otpornom na visoke temperature. Nakon što se boja zapeče (nakon drugog ili trećeg loženja), mogu se sve plohe peći čistiti lagano navlaženom krpom za čišćenje.

Nakon dulje upotrebe boja može izblijedjeti iznad ložišta. Ova se mesta mogu naknadno obojati bojom otpornom na visoke temperature. Odgovarajuću boju možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama.

Ako se za vrijeme rada peći pojave bilo kakve smetnje (kao npr. dimljenje), obratite se Vašem dimnjačaru ili najbližem servisu. Bilo kakve zahvate na peći smiju raditi samo ovlaštene osobe, a ugrađivati se smiju samo originalni rezervni dijelovi.

Za čišćenje emajliranih i bojanih dijelova koristite vodu i sapun, neabrazivne ili kemijski neagresivne deterdžente.

Jamstvo

Jamstvo vrijedi samo u slučaju kada se peć koristi u skladu s ovim tehničkim uputama.

Mogućnost grijanja prostora

Veličina grijanog prostora zavisna je o načinu grijanja i toplinskoj izolaciji prostora.

Za grijanje pojedinačnim izvorima topline nazivne toplinske snage 8,9 kW, moguće je zavisno o uvjetima grijanja zagrijati:

kod povoljnih uvjeta	160 m ³
kod manje povoljnih uvjeta	105 m ³
kod nepovoljnih uvjeta	75 m ³

Povremeno grijanje ili grijanje s prekidima treba smatrati manje povoljnim ili čak nepovoljnim uvjetima grijanja.

Izbor dimnjaka

Za dimenzioniranje dimnjaka prema DIN 4705 vrijede slijedeći podaci:

Nazivna toplinska snaga	8,9	kW
Maseni protok dimnih plinova (m)	7,2	g/s
Srednja temperatura dimnih plinova iza dimnog nastavka	280	°C
Najmanji podtlak dimnjaka [p] kod nazivne toplinske snage	0,12	mbar
Najmanji podtlak dimnjaka [p] pri 0,8 strukoj nazivnoj toplinskoj snazi	0,10	mbar

Još jedanput ono najvažnije

- Prilikom loženja dodajte samo onu količinu goriva koja odgovara potrebnoj toplinskoj snazi u tom trenutku.
- Nakon dodavanja goriva regulator zraka dovoljno otvorite dok se vatra dobro ne razgori. Tek tada možete staviti regulator u položaj koji odgovara željenoj toplinskoj snazi.
- U potpunosti se pridržavajte tehničkih uputa.
- Peć postavite u prostoriju odgovarajuće veličine, tako da potreba topline odgovara nazivnoj snazi peći.
- Izbjegavajte rad peći kod minimalne snage, ipak preko noći možete ostavite regulator otvoren toliko koliko je potrebno da ujutro imate dovoljnju osnovnu žar, te da bez problema možete uspostaviti novu vatu. Za to morate imati ponovo suha i sitna drva.

Rezervni dijelovi i pribor (slika 2, stranica 56):

Poz. br.	Naziv dijela	Oznaka dijela
001	KUPOLA	TR-01
003	DONJA PLOČA	TR-03
004	BOĆNICA	TR-04
005	OKVIR VRATA	TR-05
006	PREGRADA	TR-06
007	VRATA	TR-07
008	NOGA	TR-08
009	REGULATOR	TR-09
010	RUKOHVAT	TR-10
012.1	ZAČELJE	TR-12.1
013	ZAŠTITNA REŠETKA VRATA	TR-13
014	ZAŠTITNA PLOČA	TR-14
017	USMJERIVAČ SEKUNDARNOG ZRAKA	TR-17
200	DRŽAČ STAKLA	AM-241
201	RUČKA VRATA LOŽIŠTA BARUN	BR-201
216	ROLNA	TE-216
226	LIM SEKUNDARNOG ZRAKA	ŠPG-226
409	STAKLO TRENK	
	Pribor:	
802	GREBILICA	
805	LOPATICA ZA PEPEL	
806	ZAŠTITNA RUKAVICA S LOGOM PLAMEN-CRVENA	

**ZADRŽAVAMO PRAVO NA PROMJENE KOJE NE UTJEČU NA
FUNKCIONALNOSTI I SIGURNOSTI APARATA.**

DE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären, dass dieses Erzeugnis allen wichtigen Anforderungen von

EN 13 240:2001 / A2:2004 entspricht, und die **CE** Kennzeichnung gemäß Richtlinie EU 305/2011 trägt.

Požega, 22.02.2018.

 **Plamen** d.o.o.
HR-34000 Požega, Njemačka 36



11

Lesen sie die Gebrauchsanleitung durch. Verwenden Sie empfohlene Brennstoffe.
Die Anlage ist für zeitgemäßes Heizen vorgesehen.

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-08

Kachelofen

Typ: **Trenk**

Mindestabstand von entzündlichem Material: [mm]

vorne: 1200 seitlich: 450 hinten: 450 über: 500

Konzentration von CO, die auf 13%O₂ reduziert wurde: 0,09 [%]

Temperatur der Rauchgasen: 280 [°C]

Nennleistung: 8,9 [kW]

Ausnutzungsgrad: Holz 81,2 [%]

Produktionsnummer.:

Ursprungsland: Kroatien

Baujahr:

Nummer der Leistungserklärung: 0040-CPR-2018/03/30

Nummer des Untersuchungslabors: NB 1015

Die Anlage kann nicht mit einem gemeinsamen Schornstein verwendet werden.

 **Plamen**

HR-34000 Požega, Njemačka 36
tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710
www.plamen.hr

BESCHREIBUNG DES OFENS

- Der Ofen Trenk ist aus qualitätsreichem grauem Guss hergestellt, der zu den idealen Konstruktionsmitteln für alle Zwecke zählt. Er ist schlicht geformt und dekoriert. Zusätzlich ist die Ofentür mit einem Glas versehen, welches ein besonders gemütliches Feuergefühl im Raum erzeugt.
- Die Besonderheit der Konstruktion liegt im Hinblick auf das Gebrauchsaspekt darin, dass hier eine geprüfte Art von Verbrennung und Abführung von Rauchgasen in der "S"-Form angewandt wurde, die sich in den langen skandinavischen Wintern affinierte. Holzscheite liegen auf einer Aschenschicht und sie werden von der vorderen Seite angezündet, wodurch die Primärluft durch die Öffnung an der Tür hineinströmt.

Die Holzverbrennung verläuft langsam und nimmt von der vorderen Seite zu. Wegen der Sperre oberhalb des Feuers werden die Rauchgase an die vordere Seite gerichtet. Dort verschwelen sie in der Flamme, die durch die Einstromung der Sekundärluft durch die oberen Öffnungen neben der Glasscheibe entsteht. Dieselbe Luft ermöglicht eine Glasreinigung, und so bleibt es sogar nach längerer Beheizung sauber.


Der Ofen wurde mit Anschlüssen an eine Rauchverlängerung Ø120 an der Kuppel hergestellt.

- Die Regelung der Wassertemperatur wird mit einem Luftventil, das sich an der Ofentür befindet, durchgeführt.
- Der Ofen ist sehr zuverlässig und ermöglicht eine gleichmäßige Verbrennung. Heizen mit minimaler Leistung kann das Feuer bis über 10 Stunden halten.

TECHNISCHE DATEN:

MASSANGABEN LxHxB:	35x75x65 cm
GEWICHT:	77 kg
NENNLEISTUNG:	8,9 kW
AUSFÜHRUNG nach EN 13 240:	1a
ABFUHR VON RAUCHGASEN- oben:	Ø120 mm

Einzelraumheizge rät mit geschlossener Brennkammer

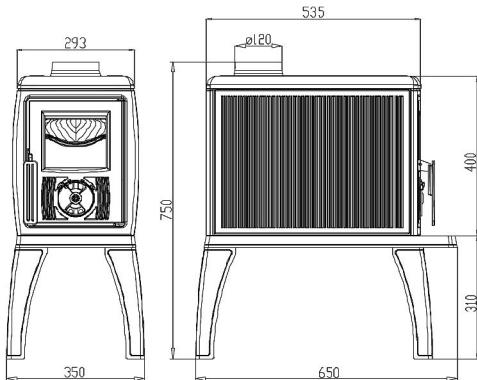

ANLEITUNG ZUR AUFSTELLUNG

Nachdem Sie die Kartonage und den oberen Holzrahmen entfernt haben, holen Sie die Ascheschaufel, den Spaten und den Schutzhandschuh aus dem Ofen heraus. Entnehmen Sie den Ofen aus dem Holzrahmen.

Raumbedingungen

Wenn der Raum, in den der Ofen aufgestellt sein soll, eine leichtentzündliche oder eine mit wärmeempfindlichem Material belegte Bodenfläche hat, muss der Ofen auf eine brandfeste Unterlage aufgestellt werden. Die Unterlage muss so dimensioniert werden, dass sie größer als der Ofengrundriss sein muss: seitlich und von hinten 40 cm und von der vorderen Seite 60 cm.

Der Mindestabstand von den wärmeempfindlichen Stoffen beträgt seitlich und hinten 45 cm.

Die wärmeempfindlichen Stoffe müssen im unmittelbaren Bereich der Wärmeausstrahlung vor dem Ofen mindestens 120 cm entfernt sein.

Der Ofen muss auf eine waagerechte Fläche aufgestellt werden und der Raum eine genügende Menge von Frischluft für die Verbrennung haben.

Soweit in dem Raum ein Aspirator (eine Abzugshaube) oder ein anderer Luftverbraucher eingebaut ist, muss durch eine besondere Öffnung mit einem Schutznetz, der nicht verstopft werden darf, eine regelmäßige Zufuhr von frischer Luft versichert werden.

Anschluss an einen Schornstein

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie für den Anschluss an einen Schornstein die gewöhnlichen Schornsteinröhren und Ellenbogen mit eingebauter Klappe verwenden. Der Nenndurchmesser des Schornsteinrohrs beträgt Ø 120.

Die Schornsteinröhren müssen fest und dicht an die Rauchverlängerung angebracht werden. Sie müssen ebenfalls fest und dicht miteinander verbunden und an den Schornstein befestigt sein.

Bei der Ofenaufstellung müssen die nationale, europäische Normen sowie lokale Vorschriften für diese Art von Anlage angehalten werden.

DIE GEBRAUCHSANWEISUNG

Geeigneter Brennstoff

Der Ofen ist ausschließlich zum Heizen mit Holz, bzw. mit Brennstoff mit wenig Asche vorgesehen, und hier stehen an erster Stelle: Buche, Hainbuche und Birke.

Es ist erwünscht, dass der Brennstoff trocken ist, bzw. dass seine Feuchtigkeit nicht 20 % überschreitet. Beim Anheizen mit feuchtem Holz entsteht ein fetter Ruß, der zur Schornsteinverstopfung führen kann. Beachten Sie bei der Verwendung von Holzbriketts, dass diese einen höheren Brennwert haben und das Gerät durch Überhitzung beschädigt werden kann.

Verbrennen Sie keinen Abfall, besonders kein Kunststoff. In vielen Abfallstoffen befinden sich unzökommliche Substanzen, die dem Ofen, dem Schornstein und der Umwelt schaden können.

Die Verbrennung von Abfallstoffen ist gesetzlich verboten. Ebenfalls sollten Sie keine Holzspanplatten verbrennen, da sie Klebstoffe beinhalten, die eine Ofenüberheizung verursachen können.

Empfehlung für die Brennstoffmenge, die beim Heizen verwendet werden sollte:

Spaltholz (Länge ~33cm)

2 bis 3 Stück

ca. 2,5 – 3 kg/s

Erstes Heizen

Da der Ofen aus grauem Guss gemacht ist, muss auf die Bruchneigung des grauen Gusses im Falle schneller Erhitzung und ungleichmäßiger Wärmelast geachtet werden. **Aus diesem Grund beim ersten Anzünden (mindestens 10 Stunden) mäßiges Feuer anlegen (die Füllungen dürfen die Hälfte der empfohlenen Kraftstoffmenge für die Nennleistung nicht überschreiten).** Zum Anzünden verwenden Sie Zeitungspapier und trockenes Kleinholz.

Der Ofen hat keinen Rost und keine Ascheschublade. Die Asche wird mit einer Schaufel und Spaten entfernt, die Sie zusammen mit dem Ofen erhalten.

Die Asche muss nicht oft entfernt werden, wenn Sie gutes Holz verwenden.

Solch ein Produkt ohne Rost und Ascheschublade garantiert Qualität und langhaltiges Glut und so muss das Feuer einige Tage nicht gelöscht werden, bis die Asche herausgenommen werden muss.

Machen Sie mäßiges Feuer.

Machen Sie sich mit der Luftregelung an Ihrem Ofen bekannt.

Der Ofen ist mit einer thermobeständiger Farbe gestrichen. Beim ersten Heizen verhärtet diese Farbe allmählich und es kann Rauch und unangenehme Duft entstehen. Sorgen Sie aus diesem Grund für gute Raumbelüftung.

Achtung! Wenn das erste Anzünden nicht mäßig ist, kann es zu Beschädigungen der Farbe kommen.

Stellen Sie keine Gegenstände auf den Ofen auf und vermeiden Sie die Berührung gefärbter Teile. Durch ihre Berührung könnten beim ersten Heizen Schäden auf der nicht verhärteten Farbschicht entstehen.

WARNUNG! Verwenden Sie zum Anheizen keinen Spirit, kein Benzin oder irgendeinen ähnlichen Brennstoff.

Heizen und normale Verbrennung

Zum Feueranzünden empfehlen wir Zeitungspapier mit Kleinholz. Legen sie 2 bis 3 kleingespaltete Holzscheite darauf. Öffnen Sie das Luftventil ganz.

Lassen Sie den Ofen nicht ohne Aufsicht, bis das Feuer fest brennt, damit Sie das Feuer kontrollieren können. Wenn das Feuer richtig brennt, legen Sie 2 bis 3 Holzscheite darauf.

Bei normaler Verbrennung muss die Ofentür geschlossen sein, außer wenn Brennstoff reingelegt wird. Wenn Sie eine eingebaute Klappe im Schornsteinrohr haben, sollten Sie sie ganz offen halten, bis das Feuer richtig brennt.

Bei diesem Ofen ist durch eine Konstruktionslösung sicher gestellt, dass die Verbrennung gut und sauber verläuft. Mögliche Ursachen für eine schlechte Verbrennung sind:

- schlechter Schornstein
- dampfige Luftzufluhr (bzw. das Luftventil an der Ofentür ist geschlossen)
- ungeeignetes Brennstoff (schlecht oder feucht)
- zu viel Brennstoff hineingelegt

Denken Sie daran, dass alle Ofenteile heiß sind und dass der Ofen nur von Erwachsenen Personen bedient werden darf. Verwenden Sie aus diesem Grund einen SCHUTZHANSCHUH.

Verwenden Sie zum Feueranzünden niemals Sprit, Benzin oder anderes flüssiges Brennstoff. Halten Sie keine entzündlichen Flüssigkeiten in der Nähe des Ofens.


Leistungsregelung

Für die Regelung der Leistung ist mehr Erfahrung nötig, da es von vielen Faktoren beeinflusst werden kann, z.B. Unterdruck des Schornsteins und Brennstoffeigenschaften. Nutzen Sie unsere Tipps, damit Sie einfacher mit Ihrem Ofen zurechtkommen.

Die Leistung wird mit einem Ventil an der Tür geregelt.

Die Ofenleistung hängt von dem Unterdruck im Schornstein (Schornsteinzug) ab. Bei einem zu großen Unterdruck im Schornstein empfehlen wir, dass Sie ihn mit Hilfe der Klappe im Schornsteinrohr mindern.

- den Regler für die Nennleistung von 8,9 kWp - auf 2/3 wie in Abbildung
- das Luftventil für Mindestleistung muss auf 1/3 eingestellt werden
- den Regler für die Feuerhaltung über die Nacht stellen Sie so ein, dass Sie morgens genug Glut zum Weiterbrennen haben, und es geht auch um 1/3

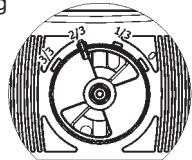

Heizen in der Übergangszeit

Beim Heizen in der Übergangszeit (wenn die Außentemperaturen 15° C überschreiten) kann es passieren, dass es im Schornstein keinen Unterdruck gibt (der Schornstein zieht nicht). In diesem Fall sollten Sie versuchen, durch ein Feuer im Schornstein den nötigen Unterdruck zu schaffen. Wenn es Ihnen nicht gelingt, empfehlen wir Ihnen, das Heizen zu lassen. Während des Feueranzündens im Schornstein sollten Sie die Raumtür und Fenster öffnen, damit sich der innere und der äußere Luftdruck ausgleichen.

Wartung und Reinigung des Ofens

Nach jeder Heizsaison muss der Ofen, die Schornsteinröhren und der Schornstein von den Rußschichten gereinigt werden. Wenn eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung vernachlässigt werden, erhöht sich die Feuergefahr im Schornstein. Falls es zu einem Feuer im Schornstein kommen sollte, handeln Sie folgender Weise:

1. Verwenden Sie kein Wasser zum Feuerlöschen
2. Schließen Sie jede Luftzufuhr zum Ofen und Schornstein
3. Nachdem das Feuer gelöscht wurde, rufen Sie einen Schornsteinfeger, der den Schornstein prüft.
4. Rufen Sie den Service, bzw. den Hersteller, damit er den Ofen überprüft.

Der Ofen ist mit einer thermobeständiger Farbe gestrichen. Nachdem die Farbe angebrannt ist (nach zweitem oder drittem Heizen), können alle Flächen leicht mit einem feuchten Reinigungstuch gereinigt werden. Nach längerer Anwendung kann die Farbe oberhalb der Feuerstelle ausbleichen. Diese Stellen können nachträglich mit thermobeständiger Farbe gestrichen werden. Die entsprechende Farbe können Sie in Fachgeschäften bekommen.

Falls während der Verbrennung irgendwelche Störungen auftreten (z. B. Rauch entsteht), wenden Sie sich an Ihren Schornsteinfeger oder an den nächsten Service. Irgendwelche Interventionen am Ofen dürfen nur von befugten Personen durchgeführt und nur originelle Ersatzteile eingebaut werden.

Zur Reinigung von emaillierten und lackierten Teile verwenden Sie Wasser und Seife, keine Schleifmittel oder chemisch aggressive Reinigungsmittel.

Garantie

Die Garantie gilt nur, wenn der Ofen im Einklang mit diesen technischen Daten behandelt wird.

Möglichkeiten der Raumerwärmung

Der Erwärmungsgrad des Raums hängt von der Heizweise und der Wärmeisolation des Raums ab. Für die Erwärmung mit einzelnen Wärmequellen der Wärmennennleistung von 8,9 kWp kann abhängig von den Wärmebedingungen folgendes gewärmt werden

bei weniger günstigen Bedingungen	160 m ³
bei weniger günstigen Bedingungen	105 m ³
bei ungünstigen Bedingungen	75 m ³

Zeitmäßiges oder unterbrochenes Heizen wird als weniger günstige oder sogar ungünstige Bedingung betrachtet.

Auswahl des Schornsteins

Für die Bemessung der Schornsteine nach DIN 4705 gelten folgende Daten:

Wärmenebnenleistung	8,9	kW
Massendurchlauf von Rauchgasen (m)	7,2	g/s
Mittlere Temperatur der Rauchgase hinter der Rauchverlängerung	280	°C
Der niedrigste Unterdruck des Schornsteins [p] bei der Wärmenebnenleistung	0,12	mbar
Der niedrigste Unterdruck des Schornsteins [p] bei einer 0,8-fachen Wärmenebnenleistung	0,10	mbar

Und noch einmal das Wichtigste

- Während des Heizens legen Sie nur so viel Brennstoff rein, die der nötigen Wärmeleistung in diesem Moment entspricht.
- Nach dem Nachlegen des Brennstoffs öffnen Sie das Luftventil genug, bis das Feuer richtig gut brennt. Erst dann können Sie das Ventil in die Lage stellen, die der erwünschten Wärmeleistung entspricht.
- Halten Sie sich streng an die Gebrauchsanweisung.
- Stellen Sie den Ofen in einen großen angepassten Raum auf, so dass der Wärmebedarf der Nennleistung des Ofens entspricht.
- Vermeiden Sie die Verbrennung mit niedrigster Leistung. Nachts über können Sie das Ventil offen lassen, soweit Sie morgens genug Glut haben möchten, und damit Sie ohne Probleme ein neues Feuer anlegen können. Dafür müssen Sie wieder trockenes Kleinholz haben.

Ersatzteile und Zubehör (Abbildung 2, Seite 56):

Pos. Nr.	Name des Ersatzteils	Bezeichnung des Ersatzteils
001	KUPPEL	TR-01
003	UNTERE PLATTE	TR-03
004	SEITENPLATTE	TR-04
005	TÜRRAHMEN	TR-05
006	TRENNWAND	TR-06
007	TÜR	TR-07
008	BEIN	TR-08
009	REGLER	TR-09
010	HANDGRIFF	TR-10
012.1	HINTERPLATTE	TR-12.1
013	TÜRSCHUTZGITTER	TR-13
014	SCHUTZPLATTE	TR-14
017	SEKUNDÄRLUFTKANAL	TR-17
200	GLASHALTER	AM-241
201	HANDGRIFF DER BRENNKAMMERTÜR BARUN	BR-201
216	ROLLE	TE-216
226	BLECH DER SEKUNÄRLUFT	ŠPG-226
409	GLAS TRENK	
	Zubehör:	
802	SPATEN	
805	ASCHESCHAUFEL	
806	SCHUTZHANDSCHUH MIT DEM LOGO FLAMMEN-ROT	

WIR BEHALTEN DAS RECHT AUF ÄNDERUNGEN, SOWEIT SIE KEINEN EINFLUSS AUF DIE FUNKTIONALITÄT UND SICHERHEIT DES APPARATS HABEN!

EN

DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that this product meets all relevant criteria of the standard

EN 13 240:2001 / A2:2004, and has  marking affixed to it in accordance with the Council Directive EU 305/2011.

Požega, 22.02.2018.

 **Plamen** d.o.o.
HR-34000 Požega, Njemačka 36



11

Please study the User's Manual. Use only the suggested fuels.
Intermittent burning appliance.

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-08

Solid fuel stove

Type: **Trenk**

Minimum distance from adjacent flammable substances: [mm]

In front: 1200 Sideways: 450 Behind: 450 Top: 500

CO combustion concentration calc. to 13%O₂: 0,09 [%]

Flue gases temperature: 280 [°C]

Nominal output: 8,9 [kW]

Energy efficiency rate: wood 81,2 [%]

Serial number:

Country of origin: Croatia Made in Croatia

Year of production:

Number of the DoP: 0040-CPR-2018/03/30

Number of the notified test laboratory: NB 1015

Do not use the appliance in a shared flue.

 **Plamen**

HR-34000 Požega, Njemačka 36
tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710
www.plamen.hr

STOVE DESCRIPTION

- The Trenk cast stove is produced from high-quality gray cast which is considered to be an ideal constructive, all-purpose material. It is well designed and decorated. It features glass on the door which adds to the warm sensation of having a fireplace in a room.
- From the functional point of view, the specific construction characteristic lies in the fact that a well-tested way of flue gases combustion and removal - in the form of letter S - have been applied. The specific method has been successfully tested and applied in the Scandinavian countries with long and harsh winter periods. Logs lie on ash and are ignited from the front side, with the primary air circulating through a regulator placed on the door.

Combustion of the wood happens gradually and is progressing from the front side. A partition which placed right above the fire directs the flue gases towards the front end where they burn in flames created by the afflux of the secondary air flow through the shafts by the glass on the furnace door. The same air flow facilitates the cleaning of the glass, keeping it clean after a long-term use. The stove comes together with a connection to the flue of Ø120 on the cupola.


- Regulation of thermal power is conducted via a manual primary air flow regulator placed on the furnace door.

The furnace is extremely reliable and facilitates an equal combustion. One ignition at a minimum power can keep the fire burning for more than 10 hours.

TECHNICAL DATA:

MEASUREMENTS WxHxL: 35x75x65 cm
MASS: 77 kg
NOMINAL OUTPUT: 8,9 kW
MANUFACTURE according to EN 13 240: 1a
FLUE GASES ELIMINATION – up: Ø120 mm

Closed fronted local space heater

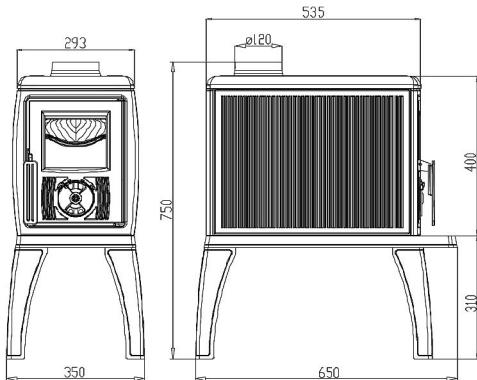

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Having removed the carton box and the upper wooden frame, remove the ashes shovel, firebox scraper and protective glove. Remove the wooden frame.

Ambient conditions

If the stove is to be installed in a room with easily combustible or heat-sensitive flooring, a solid non-flammable floor protection is required under the stove. The surface has to be dimensioned to exceed 40 cm on the back and lateral sides, and 60 cm on the front side from the stove itself.

Minimum clearance (sides and rear) between heat-sensitive materials must not be under 45 cm.

Heat-sensitive materials in the area exposed to direct heat (front) must not be placed closer than minimum 120 cm.

The stove is to be placed on a level surface and the room housing it should have enough fresh air supply in order to support combustion.

If there is an aspirator (hood) installed in the room housing the stove, or there is some other air consuming device installed, it is necessary to secure a regular fresh air supply via a special shaft with a protective net which can easily be shut.

Chimney connection

It is recommended to use the usual (standard) flue pipes and elbows with built-in flaps in order to connect the stove to the chimney. Nominal diameter of the flue pipe is Ø 120 mm.

Flue pipes and elbows must be placed and fixed tightly and firmly on the stove flue connection. The flue pipe must not come into the chimney cross-section.

While installing the stove it is necessary to comply with the national and European norms, as well as with local regulations on this type of appliance.

INSTRUCTIONS FOR USE

Suitable fuel

The stove is aimed for the sole use of wood, fuel which has a low percentage of ash. The most suitable types of wood with these characteristics are beech, hornbeam and birch.

It would be best if the fuel was dry, so that its humidity does not exceed 20%.

When humid wood is ignited, it releases greasy soot which could clog the chimney.

In the event of the use of wood briquettes keep in mind that having a higher calorific value and that the device can be damaged by overheating. Do not incinerate any type of garbage, especially plastic. Majority of waste materials contain harmful substance which can damage the stove, chimney and pollute the environment.

Incineration of all waste is banned by law. Do not incinerate remnants of plywood since it contains glue which could result in overheating of the stove.

Recommendations for fuel quantities added once:

Chopped wood (length ~33cm)	2 to 3 pieces	app 2,5- 3 kg/h
-----------------------------	---------------	-----------------

First firing

Since the stove is made of cast iron, it is necessary to take into account the tendency of material to develop cracks due to sudden and uneven heat load. **Therefore, with first firing of the stove (at least 10 hours), burn moderate fire (charging should not be more than half the recommended amount of fuel for the rated power).** Use newsprint and small pieces of dry wood as firewood.

The stove is not equipped with a grid or an ash container, so the ash is to be removed with a spatula which comes together with the stove. Ash does not have to be removed frequently if good-quality wood is used.

This type of stove which is not equipped with a grid and an ash container adds to the quality high heat and the fire does not have to be put out for days, until ashes have to be removed.

Apply moderate fire.

Get familiar with the air flow regulators on the stove.

The stove is coated in high-temperature resistant paint. This particular type of paint will gradually harden as the stove heats up, the process resulting in smoke and characteristic odor release. That is why it is necessary to maintain the room well aired and ventilated.

Warning! The paint might be damaged if the first firing is not at moderate heat.

Do not place any objects on the stove. Avoid touching the painted stove parts because this could result in damages on the non-hardened parts at first firing.

WARNING! Do not use alcohol and petrol or for ignition or re-ignition.

Firing and normal use

It is recommended to use newsprint and small pieces of dry chopped wood as firewood. Place 2 to 3 pieces of chopped wood onto it. Open the air regulator fully.

Do not leave the stove unsupervised until the fire spreads evenly in order to control the fire.

When the fire spreads, place 2 or 3 pieces of wood or wooden briquette on it.

In order keep the fire burning overnight it is best to place 1 or 2 larger pieces of wood or wooden briquette on it.

With normal use the door is to be kept shut, except when fuel is being added.

If there is an in-built flap in the flue pipe, keep it fully open until the fire spreads evenly.

The stove is designed and constructed in such a way to secure high-quality and clean combustion.

Possible combustion malfunctions can be due to:

- Poor quality and construction of the chimney
- Low air flow (the air regulator on the furnace door is closed hut)
- Unsuitable fuel (poor-quality or humid)
- Too much fuel in the stove

Make sure the stove parts are hot and operated only by adults. This is why it is NECESSARY TO USE THE PROTECTIVE GLOVE.

Do not use 100% alcohol, gas fuel or some other liquid fuel as firewood. Do not keep any flammable liquid substances near the stove!


Regulating power

Users should have some experience in use in order to regulate the power of the stove since there are various factors which can affect its operation, such as chimney under-pressure and fuel characteristics. Follow our guidelines and make your use easier.

The power is regulated by the regulator placed on the door.

The stove power depends on the chimney under-pressure (draw force). In cases of high level chimney under-pressure it is recommended to lower it by operating the flue pipe flap.

- Nominal power 8,9 kW – set the regulator to 2/3 as shown
- Minimal power – set the regulator to 1/3
- In order to keep the fire burning overnight – set the regulator in such a way to secure enough glow in the morning to keep the fire burning normally during the day, and it is also about 1/3

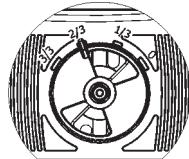

Firing in the transition period

When firing the stove during the transition period (when the outside temperature is higher than 15° C), there could be a lack of chimney under-pressure. In such cases try to achieve the necessary under-pressure by firing up the chimney. If you should fail in this, we suggest you do not try to fire the stove. It is advisable to open the doors and windows in the room while firing the stove in order to secure the pressure balance in the closed space with the outside one.

Care and cleaning

After each heating season it would be advisable to clean the residual soot on the stove, flue pipes and chimney. If regular care and cleaning are neglected, this could increase the possibility of fire breakout in the chimney. If fire should appear in the chimney, follow these steps:

1. Do not use water to extinguish the fire
2. Close all the sources of air flow into the stove and chimney
3. After the fire is put out, call the chimney sweeper to examine the state of the chimney
4. Call the maintenance and assistance service, that is the manufacturer, to examine the stove.

The stove is coated in high temperature resistant paint. After the paint layer hardens (following the second or the third firing) all the stove surfaces can be evenly swept by a damp soft cleaning cloth.

After an extensive use the paint above the furnace can start to fade. These places can be re-painted by a high temperature resistant paint. You can purchase suitable paint in specialized hardware stores.

Should you encounter any difficulties in daily operation of the stove (the appearance and spread of smoke), please contact your licensed chimney sweeper or the closest service and maintenance. Only licensed maintenance personnel can perform any work on the stove, and only original spare parts can be used.

It's used for cleaning enamel and painted parts using soap and water, non-abrasive or chemically non-aggressive detergents.

Warranty

Warranty is valid only if the stove is used according to the technical instructions.

Possibilities of heating

The size of the heated space depends on the heating mode and thermal insulation.

Individual heating sources with 8,9 kW of nominal power, depending on the heating conditions, can heat:

under favorable conditions	160 m ³
under less favorable conditions	105 m ³
under unfavorable conditions	75 m ³

Periodical or intermittent heating should be regarded as less favorable or even completely unfavorable.

Choice of chimneys

For dimensioning the chimney according to DIN 4705 the following data is applicable:

Nominal heating power	8,9	kW
Flue gas flow (m)	7,2	g/s
Average flue gas temperature behind the flue connection	280	°C
The lowest chimney under-pressure [p] with nominal heating power	0,12	mbar
The lowest chimney under-pressure [p] with 0,8 of the nominal heating power	0,10	mbar

To recapitulate

- While firing the stove use only fuel quantity corresponding to the required heating power at the particular moment.
- Having added the fuel, open the air flow regulator enough to secure the spreading of the fire in the furnace. After that place the regulator in the position corresponding to the desired heating power.
- Fully comply with the technical instructions.
- Place the stove in the corresponding-sized room in order to match the nominal heating power of the stove.
- Try avoiding the minimal power use. Leave the air flow regulator open enough overnight in order to have enough basic coals in the morning so as to facilitate the new fire. Secure enough dry and small chopped wood.

Spare parts and equipment: (Image 2, Page 56):

Pos. No.	Part	Designation
001	CUPOLA	TR-01
003	LOWER BOARD	TR-03
004	SIDEWALL	TR-04
005	DOOR FRAME	TR-05
006	PARTITION	TR-06
007	DOOR	TR-07
008	LEG	TR-08
009	REGULATOR	TR-09
010	HANDRAIL	TR-10
012.1	REAR SIDE PLATE	TR-12.1
013	PROTECTIVE DOOR GRID	TR-13
014	PROTECTIVE PLATE	TR-14
017	SECONDARY AIR FLOW DIRECTION	TR-17
200	GLASS HOLDER	AM-241
201	BARUN FURNACE DOOR HANDLE	BR-201
216	ROLL SPRING	TE-216
226	SECONDARY AIR FLOW METAL PLATE	ŠPG-226
409	TRENK GLASS	
	Equipment:	
802	SCRAPER	
805	ASH SPATULA	
806	PROTECTIVE GLOVE WITH PLAMEN LOGO – RED	

WE MAINTAIN THE RIGHT TO MODIFICATIONS WHICH DO NOT AFFECT THE APPLIANCE FUNCTIONALITY AND SAFETY!

CS

DEKLARACE O TOTOŽNOSTI

Prohlašujeme, že tento výrobek uspokojuje základní požadavky EN 13240:2001/A2:2004, a má  označení, v souladu s nařízením EU 305/2011.

Požega, 22.02.2018.

 **Plamen** d.o.o.
HR-34000 Požega, Njemačka 36



11

Prohlédněte si návod k použití. Používejte doporučená paliva.
Přístroj je určen pro dočasné vytápění.

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-08

Kamna na pevná paliva

Typ: **Trenk**

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů: [mm]

Zepředu: 1200 Postranně: 450 Zezadu: 450 Nahoře: 500

Koncentrace CO snížená na 13%O₂: 0,09 [%]

Teplota kouřových plynů: 280 °C

Jmenovitý výkon: 8,9 [kW]

Stupeň využití: Dřevo 81,2 [%]

Výrobní číslo:

Země původu: Chorvatsko

Rok výroby:

Číslo Prohlášení o vlastnostech: 0040-CPR-2018/03/30

Počet laboratoří pro testování: NB 1015

Nepoužívejte přístroj ve společném kouři.

 **Plamen**

HR-34000 Požega, Njemačka 36
tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710
www.plamen.hr

POPIS KAMEN

- Kamna Trenk jsou vyrobena z kvalitní litiny, která je považována za ideální stavební material pro tyto účely, pěkně jsou tvarovány a zdobeny. Jako doplňující prvek je sklo na dveřích, což dává obzvlášť příjemný pocit ohně v místnosti.
- Charakteristika stavby, z funkčního hlediska, je, že je zde přijat spolehlivý způsob spalování a vedení kouřových plynů v S tvaru, který se osvědčil ve dlouhých skandinávských zimách. Kus dřeva leží na vrstvě popela, zapaluje se z přední strany, odkud proudí primární vzduch přes regulator na dveřích.
- Spalování dřeva postupné postupuje zejména. Protože překážky umístěné nad ohněm, spaliny směřují do přední části, kde dohorívají v plamenu, což je kvůli přílivu sekundárního vzduchu přes horní průduchy okolo skla na dvírkách. Stejný vzduch umožňuje čištění skla, takže i po delším naložení zůstavá čisté.

Kamna jsou vyrobena s připojením kouřovodu Ø120 na kopuli.


- Regulování tepelného výkonu lze provést manuálně regulátorem primárního vzduchu, pomocí regulátoru, který se nachází na dveřích kamen.

Kamna jsou velmi spolehlivá a umožňují stabilní spalovací režim. Jedno naložení může na minimální síle udržet oheň přes 10 hodin.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MÍRY ŠxVxD: 35x75x65 cm
HMOTNOST: 77 kg
JMENOVITÝ VÝKON: 8,9 kW
VÝKON po EN 13 240: 1a
ODVOD KOUŘOVÝCH PLYNU – nahore: Ø120 mm

Lokálním topidlem s uzavřeno u spalovací komorou

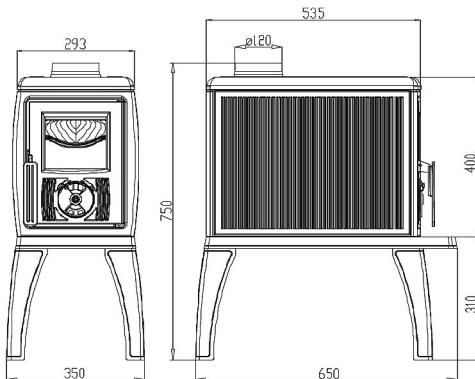

POKYNY K INSTALACI

Po odstranění lepenkové krabice a horní dřevěné krabice, z kamen vyjměte lopatku na popel, pohrabák a ochrannou rukavici. Vyjměte kamna z dřevěného rámu.

Okolní podmínky

Je-li místnost, určená pro instalaci kamen, má zem z lehce zápalného nebo tepelně citlivého materiálu, kamna se musí postavit na nehořlavou podložku. Podložku je potřeba dimenzovat, aby byla větší než povrch kamen: z boku a ze zadu 40 cm, a z přední strany 60 cm.

Minimální vzdálenost od tepelně citlivého materiálu z boku a ze zadu je 45 cm.

Teplotně citlivý materiál v přímé oblasti vyzařování tepla, musí mít před kamny minimální vzdálenost 120cm.

Kamna musí být umístěna na vodorovném povrchu, místnost ve které jsou postaveny musí mít dostatečný přísun čerstvého vzduchu pro spalování. Pokud je v místnosti postavena nějaká odsávačka nebo jiný spotřebič vzduchu, je nutné přes zvláštní otvor s ochrannou mřížkou, který se nemůže ucpat, zajistit pravidelný přísun čerstvého vzduchu.

Připojení ke komínu

Doporučujeme, k připojování ke komínu, aby se používaly běžné (standartní) kouřovody a kolena s vestavěnou záklapkou (klapka). Jmenovitý průměr kouřovodu je Ø 120 mm.

Kouřovody (kolena) je nutné umístit pevně a nepropustně na kouřový nástavec kamen. Rovněž by měly být pevně a nepropustně spojeny a pevně a nepropustně připojeny ke komínu. Kouřovod by neměl zasahovat do průřezu komína. Při instalaci kamen je nutné držet se v souladu s národními a evropskými normami, take i místních předpisů pro tento druh zařízení.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vhodné palivo

Kamna jsou určena pro spalování dřeva, tj. Palivo, které má nízký obsah popelu, především: buk, habr a bříza.

Je žádoucí, aby palivo bylo suché, tj. s obsahem vlhkosti nejvýše 20%. Při spalování vlažného dřeva vzniká mastná saze, která může vyvolat ucpání komínu.

Při používání dřevěných briket mějte na paměti, že mají vyšší kalorickou hodnotu a zařízení se může poškodit přehřátím.

Nespalujte žádný odpad, zejména plasty. Mnoho odpadních materiálů jsou látky, které jsou škodlivé pro kamna, komín a životní prostředí.

Spalování těchto odpadů je zákonem zakázáno. Také nespalujte dřevotřísky, překližky, protože obsahují lepidlo, které způsobuje přehřátí pece.

Doporučené množství paliva, které se doplňují jen jedenkrát:

Štípaná dřeva (délka ~33cm)

2 do 3 kusů

cca 2,5- 3 kg/h

První naložení

Vzhledem k tomu, že jsou kamna vyrobena z litiny, je třeba vzít v úvahu tendence litiny k praskání kvůli náhlé a nerovnoměrné tepelné zátěži. **Z tohoto důvodu při prvním topení (Nejméně 10 hodin) udržujte mírný oheň (ložení má být menší nežli polovina doporučeného množství paliva pro názevní výkon).** Při potpalení používejte novinářský papír a drobné suché dřeva.

Kamna nemají rošt a popelník a popel se odstraňuje lopatkou a pohrabáčem, které dostanete ke kamnům. Popel nepotřebujete odstraňovat často, pokud nakládáte kvalitním dřevem.

Tento produkt je bez roštů a popelníku, poskytuje kvalitní trvanlivou hořlavost, také není potřeba uhasit oheň několik dnů, až do doby odstraňování popela.

Nakládejte s mírným ohněm.

Seznamte se s regulatory vzduchu na vašich kamnech.

Kamna jsou obarveny barvou odolnou proti vysokým teplotám. Při prvním naložení tato barva postupně ztvrdne a může přejít ke kouření a charakteristické vůně. Takže zajistěte dobré větrání v místnosti.

Upozornění! V případě, že první stopení není mírné, může dojít k poškození barvy.

Nepokládejte žádné předměty na kamna a vyhýbejte se doteku obarvených dílů. Dotýkání obarvených dílů, při prvním naložení, mohlo by vzniknout poškození na nestvrdlé vrstvě barvy.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte alkohol a benzín pro zapálení nebo opětovné zapálení.

Spalování a normální provoz

Při potpalování ohně radíme novinářský papír s jemným suchým dřevem. Na to umístěte 2 až 3 kusy drobného naštípaného dřeva. Regulátor vzduchu zcela otevřete. Než se oheň rozhoří, nenechávejte kamna bez dozoru, aby jste mohli kontrolovat oheň.

Když se oheň dobře rozhoří na něj dejte 2 nebo 3 kusy paliva.

Doporučujeme, při udržení ohně přes noc naložíte 1 nebo 2 větší kusy paliva.

V normálním provozu je nutné, aby dveře byly zavřené, kromě při nakládání paliva. Pokud máte vestavěnou základku v kouřovodu, držte ji zcela otevřenou, než se oheň nerozhoří.

Kamna jsou navrženy tak, aby hoření bylo dostatečně kvalitní a čisté. Možné příčiny špatného spalování jsou:

- špatný komín
- špatný původ vzduchu (tj. zavřený regulátor na dveřích pece)
- neodpovídající palivo (špatné nebo vlhké)
- vložené větší množství paliva

Myslete, že jsou díly kamen horké, že kamna mohou používat jen dospělé osoby. Kvůli tomu používejte OCHRANNÉ RUKAVICE.

Při zapalování ohně nikdy nepoužívejte alkohol, benzín nebo nějakou jinou hořlavou kapalinu. Nenechávejte hořlavé kapaliny v blízkosti kamen!


Regulování síly

Pro regulování síly je potřeba trochu zkušenosti, jelikož je ovlivňují různé faktory, např.: podtlak komínu a vlastnosti paliva. Používejte naše rady, aby jste se lépe naučili používat vaše kamna.

Výkon se reguluje pomocí regulátoru na dveřích.

Výkon kamen závisí na podtlaku v komínu (tah komína). Při velmi silném podtlaku v komínu, doporučujeme, aby jste jej snížili pomocí záklopky přes kouřovody.

- regulátor pro jmenovitou sílu 8,9 kW - nastavit 2/3 jak je znázorněno
- regulátor vzduchu pro minimální sílu je nutné nastavit na 1/3
- regulátor pro udržování ohně přes noc nastavte tak, že ráno máte dostatek uhlíků pro další hoření, a to je také o 1/3

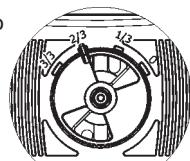

Naložení v přechodném období

Při naložení v přechodném období (když jsou venkovní teploty vyšší než 15° C) může se stat, že v komínu není podtlak (komín netáhne). V tomto případě pokuste se podpálením komínu dosáhnout potřebný podtlak. Pokud v tomto případě neuspějete, radíme Vám, aby jste nepokračovali v nakládání ohně. Při zapalování ohně, doporučujeme, otevřít okno nebo dveře v místnosti, aby se vyrovnal tlak vzduchu s venkovním.

Údržba a čištění

Po každé topné sezóně je nutné kamna, kouřovody a komín vyčistit od usazených sazí. Pokud se bude ignorovat pravidelná kontrola a čištění, zvětší se riziko požáru v komínu. V případě požáru v komíně, postupujte následovně:

1. Nepoužívejte vodu k hašení
2. Zavřete všechny příchody vzduchu v kamnech a komíně
3. Poté, co se oheň uhasil, zavolejte kominička, aby prohlédl komín
4. Obrátěte se na zákaznický servis nebo výrobce, aby prohlédl kamna

Kamna jsou obarveny barvou, která je odolná proti vysoké teplotě. Poté co se barva zapeče (při druhém nebo třetím naložení), mohou se všechny plochy kamen čistit lehce ovlaženým hadříkem na čištění.

Po delším používání barva může vyblednout nad topeništěm. Tyto plochy se mohou později dobarvit barvou, která je odolná vůči vysokým teplotám. Odpovídající barvu můžete sehnat ve specializovaném obchodě.

Pokud se během provozu kamen vyskytnou nějaké potíže (jako např. kouř), obrátěte se na specializované prodejny. Veškeré práce na kamnech mohou vykonávat jen oprávněné osoby a instalují se jen originální díly.

K čištění smaltových a lakovaných částí používejte vodu a mýdlo, neabrazivní nebo chemicky neagresivní čisticí prostředky.

Záruka

Záruka platí pouze tehdy, když se používají kamna v souladu s těmito technickými pokyny.

Možnost vytápění místnosti

Velikost vytápěného prostoru je závislá na vytápění a tepelné izolaci prostoru. Pro vytápění jednotlivých zdrojů tepla jmenovitého tepelného výkonu 8,9 kW, je možné v závislosti na podmínkách tepla k vytápění:

příznivé podmínky pro	160 m ³
za méně příznivých podmínek	105 m ³
v nepříznivých podmínkách	75 m ³

Občasné topení nebo přerušované topení by mělo být považováno za méně příznivé nebo nepříznivými podmínkami pro vytápění.

Výběr komínů

Pro dimenzování komína podle DIN 4705 platí následující údaje:

Jmenovitý tepelný výkon	8,9	kW
Hmotnost průtok spalin (m)	7,2	g/s
Střední teplota kouřových plynů ze spalového nástavce	280	°C
Minimální negativní tlak komínu [p] při jmenovitém výkonu	0,12	mbar
Minimální negativní tlak komínu [p] na 0,8 násobek jmenovitého výkonu	0,10	mbar

Ještě jednou to nejdůležitější

- Při odpálení přidejte pouze množství paliva, které splňuje požadovaný tepelný efekt v té době.
- Po přidání dostatku paliva, regulator vzduchu otevřete než se oheň dobře rozhoří. Teprve potom můžete dát regulator do polohy, která odpovídá požadované tepelné kapacitě.
- Plně v souladu s technickými pokyny.
- Kamna postavte do místo odpovídající velikosti, tak aby potřeba teploty odpovídala jmenovitému výkonu trouby.
- Vyhnete se provozu pece na minimální výkon. Přes noc si můžete nechat regulator otevřený do té míry kolik je potřeba, tak aby jste ráno měli dostatek základní hořlivosti, tak že nebudeste mít problém vytvořit nový oheň. Proto musíte mít suchá a drobná dřevíčka.

Náhradní díly a příslušenství: (obrázek 2, stránky 56):

Poz. číslo	Název dílu	Označení dílu
001	KUPOLE	TR-01
003	SPODNÍ DESKA	TR-03
004	BOČNICE	TR-04
005	RÁM DVEŘÍ	TR-05
006	PŘÍČKA	TR-06
007	DVEŘE	TR-07
008	NOHA	TR-08
009	REGULÁTOR	TR-09
010	ZÁBRADLÍ	TR-10
012.1	ZADNÍ DÍL	TR-12.1
013	OCHRANNÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ	TR-13
014	OCHRANNÁ DESKA	TR-14
017	SMĚROVÁC SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU	TR-17
200	DRŽAČ SKLA	AM-241
201	RUKOJEŤ DVEŘÍ PECE BARUN	BR-201
216	VÁLEČEK	TE-216
226	PLECH SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU	ŠPG-226
409	SKLO TRENK	
	Příslušenství: POHRABÁČ LOPATKA NA POPEL OCHRANNÁ RUKAVICE S LOGEM PLAMEN-ČERVENÁ	
802		
805		
806		

**VYHRAZUJEME PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEOVLIVŇUJÍ
FUNKČNOST A BEZPEČNOST APARÁTU!**

Izjavljamo, da ta izdelek odgovarja bistvenim zahtevam EN 13 240:2001 / A2:2004,
ter ima CE oznako, v skladu z direktivo EU 305/2011.

Požega, 22.02.2018.



11

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo. Uporabljati le priporočena goriva.
Naprava je za občasno kurjenje.

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-08

Peč na trda goriva

Tip: **Trenk**

Minimalna razdalja od vnetljivih materialov:	[mm]
Spredaj: 1200 Bočno: 450 Zadaj: 450	Iznad: 500
Koncentrija CO v okviru 13%O ₂ :	0,09 [%]
Temperatura dimnih plinov:	280 [°C]
Nazivna jakost:	8,9 [kW]
Stopnja izkoriščanja: Les	81,2 [%]
Tovarniška številka:	

Zgoraj navedene vrednosti veljajo samo v testnih pogojih.

Državo izvora: Hrvaška

Leto izdelave:

- Referenčna št. Izjave o lastnosti: 0040-CPR-2018/03/30
- Identifikacijska št. priglašenega organa: NB 1015
- Naprava se ne uporablja s skupnim dimnikom.



HR-34000 Požega, Njemačka 36
tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710
www.plamen.hr

OPIS PEČI

- Peč Trenk je izdelana iz kakovostnega sivega liva, ki se šteje kot idealen konstruktiven material za te namene, lepo je oblikovana in dekorirana. Kot dodaten element so steklena vrata, ki dajo posebno prijeten občutek toplote v prostoru.
- Značilnosti konstrukcije, s funkcionalnega stališča, je v tem ker se tukaj uporablja dobro preizkušena metoda zgorevanja in pretok dimnih plinov v "S" obliki, ki se je izkazala v dolgih skandinavskih zimah. Kose drv položimo na plast pepela in jih podžgemo s prednje strani, od koder struji primarni zrak skozi regulator na vratih.

Zgorevanje drv je postopoma in napreduje s prednje strani. Zaradi postavljene pregrade nad ognjem, se dimni plini usmerjajo proti prednjem delu, kjer dogorijo v plamenu, ki nastaja zaradi pritekanja sekundarnega zraka skozi zgornje odprtine zraven stekla na vratih kurišča. Isti zrak omogoča čiščenje stekla, tako da tudi po večkratnem kurjenju ostaja čisto. Peč izdelujemo s priključkom na dimniški nastavek Ø120 na kupoli.

- Toplotno moč reguliramo z ročnim regulatorjem dotoka primarnega zraka s pomočjo regulatorja, ki se nahaja na vratih za kurjenje.

Peč je zelo zenesljiva in omogoča enakomerno zgorevanje. Eno kurjenje lahko pri minimalni moči vzdržuje ogenj več kot 10 ur.

TEHNIČNI PODATKI:

DIMENZIJE: ŠxVxD:

35x75x65 cm

TEŽA:

77 kg

NAZIVNA JAKOST:


8,9 kW

ZVEDBA po EN 13 240:

1a

ODVOD DIMNIH PLINOV – od zgoraj: Ø120 mm

Lokalni grelnik prostorov z zaprtim kuriščem

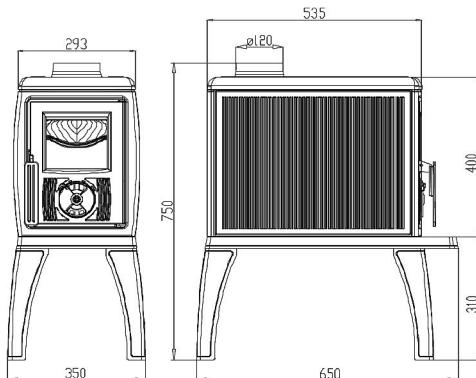

NAVODILA ZA MONTAŽO

Potem, ko ste odstranili kartonsko škatlo in zgornji leseni okvir, iz peči izvlecite lopatico za pepel, žeželj in zaščitno rokavico. Izvlecite peč iz lesnega okvira.

Prostorski predpogoji

Če v prostoru, ki je predviden za vgradnjo peči, tla so narejena iz lahko vnetljivega ali temperaturno občutljivega materiala, morate peč postaviti na nevnetljivo podlago. Podlago morate tako dimenzionirati, da bo večja od tlorisca peči: bočno in zadnji strani 40 cm, na sprednji strani 60 cm.

Najmanjši odmak od temperaturno občutljivih materialov na bočni in zadnji strani mora biti 45 cm.

Temperaturno občutljivi materiali v direktnem področju toplotnega sevanja s prednje strani peči morajo biti od peči odmaknjeni najmanj 120 cm.

Peč mora biti postavljena na vodoravno površino in v prostoru, v katerem bo vgrajena peč mora biti dovolj svežega zraka zaradi izgorevanja.

V kolikor je v prostoru vgrajen kakšen aspirator (napa) ali kakšen drugi porabnik zraka, je potrebno skozi posebno odprtino z zaščitno mrežo, ki se ne more zamašiti, zagotoviti stalni dotok svežega zraka.

Dimni priključek

Priporočamo, da se za dimni priključek uporabite običajne (standardne) dimne cevi in kolena z vgrajeno zaklopko (loputo). Nazivni premer dimovodne cevi je Ø 120 mm.

Dimovodne cevi (kolena) morate trdno in nepropustno namestiti na dimni nastavek na peči. Prav tako jih morate med seboj trdno in nepropustno povezati in trdno ter nepropustno priključiti na dimnik. Dimovodna cijev ne sme segati v poprečni presek dimnika.

Pri postavljanju peči se moramo pridrževati nacionalnih, evropskih normi, kot tudi lokalnih predpisov za tovrstne naprave.

NAVODILA ZA UPORABU

Primerno gorivo

Peč je predvidena za kurjenje z drvmi, oziroma s kurjavo pri katerih nastaja malo pepela, pri tem so značilne: bukev, gaber in breza.

Zaželeno je, da je gorivo suho, oziroma da vlažnost ne presega 20%. Pri kurjenju z vlažnimi drvmi nastajajo mastne saje, ki lahko zamašijo dimnik.

Pri uporabi lesnih briketov ne pozabite, da imajo večjo kalorično vrednost in da se naprava lahko poškoduje zaradi pregrevanja.

Ne kurite nikakršen odpad, še posebej ne plastike. v mnogih odpadnih materialih se nahajajo škodljive snovi, ki so škodljive za peč, dimnik in okolje.

Sežiganje teh odpadnih materialov je prepovedano z zakonom. Prav tako, ne sežigajte ostankov iverk, bodoči da iverke vsebujejo lepila, zaradi katerih lahko pride do pregrevanja peči.

Priporočilo za količino goriva, ki se naloži naenkrat:

Nasekana drva (dolžine ~33cm) 2 do 3 kosi cca 2,5-3 kg/u

Prvo kurjenje

Glede na to, da je peč izdelana iz sivega liva, je treba upoštevati podvrženost sivega leva pokanju pri hitrih in neenakomernih toplotnih obremenitvah. **Zaradi tega pri prvi kuritvi (najmanj 10 ur) kurite zmerno (polnila ne smejo biti večja kot pol priporečene količine goriva za sklicno snago).** Za netenje uporabite časopisni papir in trske.

Peč nima rosta in pepelnika, pepel pa odstranujemo z lopatko in grebljico, ki dobite skupaj s pečjo. Če kurite s kvalitetnim lesom, pepela ni potrebno pogosto odstranjevati.

Takšen proizvod brez rosta in pepelnika omogoča kvaliteten trajen žar, zato ognja ni potreben gasiti nekaj dni, vse do odstranitev pepela.

Kurite zmeren ogenj.

Seznanite se z reguliranjem zraka Vaši peči.

Peč je prebarvana z bravo, ki je odporna proti visokim temperaturam. Pri prvem kurjenju se ta barva postopno struje in se lahko pojavi dim in značilen vonj. Zaradi tega poskrbite za dobro prezračevanje prostora.

Opozorilo! Če prva kuritev ni zmerna, lahko pride do poškodb barve!

Ne dajajte nikakršne predmete na peč in izogibajte se dotika prebarvanih delov. Zaradi dotikov prebarvanih delov, pri prvem kurjenju lahko bi nastale poškodbe na estrjeni plasti barve.

OPOZORILO! Ne uporabljajte alkohola in bencina za prižiganje ali ponovno prižiganje.

Kurjenje in normalen zagon

Za podnetenje svetujemo časopisni papir in drobna suha drva. Na to položite 2 do 3 kosa drobno nasekanih drv. Popolnoma odprite regulator na vratih.

Dokler se ogenj ne razgori, ne puščajte peči brez nadzora, da lahko kontrolirati ogenj.

Ko se ogenj dobro razgori, naložite 2 do 3 kosa goriv.

Svetujemo Vam, če želite da ogenj gori ponovi naložite 1 ali 2 večja kosa goriv.

V normalnem zagonu morajo biti vrata zaprta, razen ko nalagamo gorivo.

Če imate v dimovodni cevi vgrajeno zaklopko, držite jo popolnoma odprto, dokler se ogenj ne razgori.

Pri peči je s konstrukcijskimi rešitvami zagotovljeno, da bo izgorevanje dovolj kakovostno in čisto. Možni razlogi za slabo izgorevanje so:

- slab dimnik
- pridrušen dovod zraka (oz. zaprt regulator na vratima kurišča)
- neprimerno gorivo (slabo ali vlažno)
- naložena prevelika količina goriva

Zavedajte se, da so deli peči vroči in da lahko s pečjo rukujejo samo odrasle osobe. Zaradi tega **UPORABLJAJTE ZAŠČITNO ROKAVICO.**

Za netenje ognja nikoli ne uporabljajte špirita, bencina ali kakšnega drugega tekočega goriva. V bližini peči ne hranite nikakršnih vnetljivih tekočin!


Reguliranje moči

Za reguliranje moči je potrebnih nekaj izkušenj, saj lahko na to vplivajo različni faktorji, kot npr. podtlak dimnika in lastnosti goriva. Držite se naših nasvetov, da bi lažje naučili rokovati z Vašo pečjo.

Moč se regulira s pomočjo regulatorja na vratih.

Moč peči je odvisna tudi od podtlaka v dimniku (vlečenje dimnika). Pri zelo visokem podtlaku dimnika priporočamo, da ga zmanjšate z zaklopko na dimovodni cevi.

- regulator za nazivno moč 8,9 kW - namestiti okrog 2/3 kot je prikazano
- regulator zraka za minimalno moč mora se namestiti na 1/3
- regulator za vzdrževanje ognja prek noči namestite tako da imate zjutraj dovolj žerjavice da lahko zanetite ogenj, in je tudi o 1/3

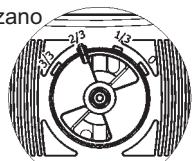

Kurjenje v prehodnem obdobju

Pri kurjenju v prehodnem obdobju (ko so zunanje temperature višje od 15° C) se lahko zgodi, da v dimniku ni podtlaka (dimnik ne vleče). V takšnem primeru poskušajte z netenjem ustvariti v dimniku potreben podtlak. Če vam to ne uspe, Vam svetujemo, da odnehatе s kurjenjem. Koristno je pri netenju ognja odpri okno ali vrat prostora, da se tlak zraka v prostoru izenači z zunanjim.

Vzdrževanje in čiščenje peči

Po vsaki sezoni gretja je treba peč, dimovodne cevi in dimnik očistiti od saj. Če se redna kontrola in čiščenje zanemarita se povečuje nevarnost požara v dimniku. V primeru nastanka ognja v dimniku postopajte po naslednjih navodilih:

1. ne uporabljajte vode za gašenje
2. zaprite vse dohode zraka v peč in dimnik
3. ko je ogenj ugasnil, pokličite dimnikarja, da pregleda dimnik
4. pokličite servisno službo, oziroma proizvajalca, da pregleda peč

Peč je prebarvana z bravo, ki je odporna na visoke temperature. Ko se barva zapeče (po drugem ali tretjem kurjenju), lahko vse površine peči čistimo v vlažno krpo za čiščenje.

Po daljši uporabi lahko barva nad kuriščem zbledi. Ta mesta lahko naknadno prebarvamo z bravo, ki je odporna na visoke temperature. Ustrezno barvo lahko nabavite v specializiranih trgovinah.

Če se med delovanjem peči pojavijo kakršnekoli motnje (kot na primer zakajenost), se obrnite na Vašega dimnikarja ali v najbližji servis. Kakršnekoli posege v peč lahko opravljajo samo pooblaščene osebe, vgrajujejo pa se lahko samo originalni rezervni deli.

Za čiščenje emajliranih in obarvanih površin uporabljajte vodo in milo, neabrazivna ali kemijski neagresivna pomivalna sredstva.

Jamstvo

Jamstvo velja samo v primeru, če peč uporabljate v skladu s temi tehničnimi navodili.

Možnost ogrevanja prostora

Velikost ogrevanega prostora je odvisna od načina gretja in toplotne izolacije prostora.

Z gretjem s posameznimi viri toplotne nazivne toplotne moči 8,9 kW, mogoče je odvisno od grelnih pogojev zagreti:

pri ugodnih pogojih	160 m ³
pri manj ugodnih pogojih	105 m ³
pri neugodnih pogojih	75 m ³

Občasno gretje ali gretje s prekinjtvami se šteje med manj ugodne ali celo neugodne grelne pogoje.

Izbira dimnika

Za dimenzioniranje dimnjaka po DIN 4705 veljajo naslednji podatki:

Nazivna toplotna moč	8,9	kW
Pretok mase dimnih plinov (m)	7,2	g/s
Srednja temperatura dimnih plinov za dimnim nastavkom	280	°C
Najmanjši podtlak dimnika [p] pri nazivni toplotni moči	0,12	mbar
Najmanjši podtlak dimnika [p] pri 0,8 kratni nazivni toplotni moči	0,10	mbar

Še enkrat tisto najpomembnejše

- Pri kurjenju dodajajte samo takšno količino goriva, ki zadostuje za v tem trenutku potrebno toplotno moč.
- Po dodajanju goriva odprite regulatorje zraka, dokler se ogenj dobro ne razgori. Šele nato lahko nastavite regulator v položaj, ki odgovarja želeni toplotni moči.
- Popolnoma se pridržujte tehničnih navodil
- Peč postavite v ustrezno velik prostor, za katerega zadostuje nazivna moč peči.
- Izogibajte se delovanju peči pri minimalni jakosti. Ponoči lahko pustite regulatorje odprte le toliko, kolikor je potrebno, da imate zjutraj dovoljnjo osnovne žerjavice, da lahko brez težav zanetite nov ogenj. Za to morate imeti ponovo suh in majhen les.

Rezervni deli in pribor : (slika 2, stran 56):

Poz. br.	Naziv dela	Oznaka dela
001	KUPOLA	TR-01
003	SPODNJA PLOŠČA	TR-03
004	BOČNA STRAN	TR-04
005	OKVIR VRATA	TR-05
006	PREGRADA	TR-06
007	VRATA	TR-07
008	NOGA	TR-08
009	REGULATOR	TR-09
010	ROČAJ	TR-10
012.1	ZAČELJE	TR-12.1
013	ZAŠČITNA REŠETKA VRAT	TR-13
014	ZAŠČITNA PLOŠČA	TR-14
017	USMERJEVALEC SEKUNDARNEGA ZRAKA	TR-17
200	DRŽAČ STAKLA	AM-241
201	ROČICA VRAT KURILNICE BARUN	BR-201
216	ROLNA	TE-216
226	LIM SEKUNDARNEGA ZRAKA	ŠPG-226
409	STEKLO TRENK	
	Pribor:	
802	GREBLJICA	
805	LOPATKA ZA PEPEL	
806	ZAŠČITNA ROKAVICA LOGO PLAMEN-RDEČA	

**PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMemb, KI NE VPLIVAJO NA
FUNKCIONALNOST IN VARNOST APARATA!**

ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Изјављујемо да је овај производ у сагласности са битним захтевима

EN 13 240:2001 / A2:2004, и носи ознаку, у складу са директивом EU 305/2011.

Пожега, 22.02.2018.

Plamen d.o.o.
HR-34000 Požega, Njemačka 36



11

Пратите упутства за употребу. Користите препоручена горива.
Уређај је предвиђен за повремено ложење.

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-08

Пећ на чврста горива

Тип: Тренк

Минимална удаљеност од запаљивих предмета: [mm]

Испред: 1200 Бочно: 450 Позади: 450 Изнад: 500

Концентрација CO сведених на 13%O₂: 0,09 [%]

Температура димних гасова: 280 °C

Номинална снага: 8,9 [kW]

Енергетска ефикасност: Дрво 81,2 [%]

Фабрички број:

Земља порекла: Хрватска

Година производње:

Број Изјаве о својствима: 0040-CPR-2018/03/30

Број лабораторија за тестирање: NB 1015

Апарат се не може користити са димњачним димњаком.

Plamen

HR-34000 Požega, Njemačka 36
tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710
www.plamen.hr

ОПИС ПЕЋИ

- Пећ Тренк је направљена од квалитетног сивог лева, који се сматра идеалним конструктивним материјалом за ову сврху, лепо је формиран и декоративан. Као додатни елеменат има стакло на вратима, које даје посебно пријатан осећај варте у просторији.
- С функционалног гледишта, конструкција је карактеристична по томе што је овде примењен добро проверен начин изгарања и вођења димних гасова у "S" облику, који се афирмисао у скандинавским земљама. Комади дрвета леже на слоју пепела, а потпальјују се са предње стране, одакле струји примарни ваздух кроз регулатор на вратима.

Изгарање дрвета је постепено и напредује са предње стране. Димни гасови се усмеравају према предњој страни, због постављене преграде изнад ватре, где доторевају у пламену, који настаје због притока секундарног ваздуха кроз горње отворе уз стакло на вратима ложишта. Исти ваздух омогућава чишћење стакла па оно и након дужег ложења остаје чисто.

Пећ се израђује са приклучком на димни наставак Ø120 на куполи.


- Регулисање топлотне снаге врши се ручним регулатором дотока примарног ваздуха, који се налази на вратима за ложење.

Пећ је врло поуздана и омогућава равномеран режим изгарања. Једно ложење може на минималној снази одржати ватру преко 10 часова.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:

МЕРЕ ШxВxД:	35x75x65 cm
МАСА:	77 kg
НОМИНАЛНА СНАГА:	8,9 kW
ПЕРФОРМАНСЕ по EN 13 240:	1a
ОДВОЂЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА – горе:	Ø120 mm

Уређај за локално грејање простора са затвореним комором за сагоревање

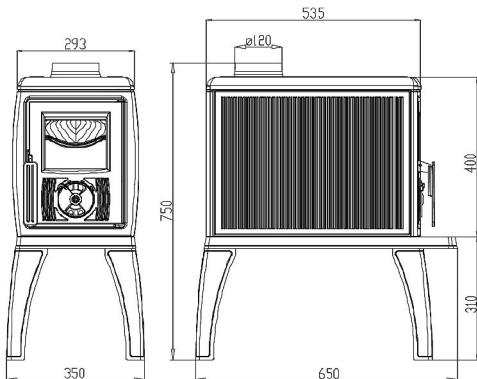

УПУТСТВО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ

Након скидања картонске кутије и горњег дрвеног рама, из пећи извадите лопатицу за пепео, гребалицу и заштитну рукавицу. Извадите пећ из дрвеног рама.

Просторни предуслови

Ако просторија, у којој је предвиђена уградња пећи, има под од лако запаљивог или материјала осетљивог на температуру, пећ мора да се постави на подлогу која не гори. Она треба бити већа од тлоцрта пећи са бочних страна и позади за 40 см, а са предње стране 60 см.

Најмања удаљеност од материјала осетљивих на температуру бочно и позади је 45 см. Материјали осетљиви на температуру у директном подручју исијавања топлоте, испред пећи, морају да имају најмање 120 см размака. Пећ мора да буде постављена на хоризонталну површину, а просторија у којој се угађује треба да има довољну количину свежег ваздуха за изгарање. Ако је у просторији угађен аспиратор (напа) или нешто друго што троши ваздух, треба кроз посебан отвор са заштитном мрежом, која се не може зачепити, осигурати редован доток свежег ваздуха.

Прикључак за димњак

Препоручујемо да за прикључак на димњак користите уобичајне (стандартне) димоводне цеви и колена с угађеним поклопцем (клапном). Номинални промер димоводне цеви је Ø 120 mm. Димоводне цеви (колена) треба да се поставе на димни наставак пећи чврсто и тако да не пуштају. Такође их треба међусобно чврсто спојити, да не пуштају, и чврсно, да не пуштају, прикључити на димњак. Димоводна цев не сме да задире у попречни пресек димњака. Приликом постављања пећи потребно је придржавати се националних, европских прописа (норми) као и локалних норми за ову врсту уређаја.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Одговарајуће гориво

Пећ је предвиђена за ложење искључуво дрвима, тј. горивом које има мали садржај пепела, а ту предњаче: буква, граб и бреза.

Покељно је да је гориво суво, тј. да му влажност не прелази 20%.

Код ложења влажним дрвима настаје масна чај која може да изазове запуштење димњака.

Када користите дрвене брикете, имајте на уму да имају већу калоријску вредност и да се уређај може оштетити прегревањем.

Не спаљујте никакав отпад, поготово пластику. У многим отпадним материјалима се налазе штетне супстанције, штетне за пећ, димњак и околину.

Спљивање ових отпадних материјала је забрањено законом. Такође, не спаљујте остатке иверице, будући да иверица садржи лепак који може изазвати прегревање пећи.

Препоручена количина горива које се једнократно додаје:

цепана дрва (дужине ~33cm) 2 до 3 комада cca 2,5 - 3 kg

Право ложење

Пећ је направљена од сивог лева, па треба водити рачуна о његовој склоности да пукне због наглих и неједнаких топлотних оптерећења. **Због тога приликом првих ложења (најмање 10 сати) ложите умереном ватром (пуњења не смију бити већа од пола препоручене количине горива за номиналну снагу).** За потпалу користите новински папир и ситна сува дрва.

Пећ нема рост и пепељару, а пепео се чисти лопатицом и гребалицом које добијате уз пећ. Пепео не треба често да се чисти ако ложите квалитетна дрва.

Квалитет оваквог производа, без роста и пепељаре, је у томе што задржава жар па ватра не треба да се гаси неколико дана, све до чишћења пепела.

Ложите умереном ватром. Научите да регулишете ваздух на Вашој пећи.

Пећ је офарбана фарбом отпорном на високу температуру. Током првог ложења фарба се постепено стврђава, па може доћи до испуштања дима и карактеристичног мириса. Због тога треба водити рачуна о добром проветравању просторије.

Упозорење! Ако прво ложење није умерено може доћи до оштећења боје.

Не стављајте никакве предмете на пећ и избегавајте додирање офарбаних делова. Код првог ложења, додирањем офарбаних делова могла би да настану оштећења на нестврднутом слоју фарбе.

УПОЗОРЕЊЕ! За потпаливање ватре никад не користите шпиритус н бензин.

Ложење и нормалан погон

За потпалу ватре саветујемо кориштење новинског папира и ситних сувих дрва. На то ставите 2 до 3 комада ситније цепаних дрва. Регулатор ваздуха потпуно отворите.

Не остављајте ватру без контроле док се не разгори.

Када се ватра добро разгори на њу ставите 2 до 3 комада горива. Саветујемо да, за одржавање ватре преко ноћи, ставите 1 или 2 крупнија комада горива.

У нормалном погону врата требају да буду затворена, осим код додавања горива.

Ако имате уградијен поклопац димног канала у димоводној цеви, држите га потпуно отвореним, док се ватра не разгори.

Код пећи је конструкцијским решењем осигурано да изгарање буде довољно квалитетно и чисто. Могући узроци лошег изгарања су:

- лош димњак
- пригашен довод ваздуха (тј. затворен регулатор на вратима ложишта)
- неодговарајуће гориво (лоше или влажно)
- убачена превелика количина горива

Водите рачуна да су делови пећи врући те да пећ могу да користе само одрасле особе. ЗБОГ ТОГА КОРИСТИТЕ ЗАШТИТНУ РУКАВИЦУ!

За потпалу ватре немојте да користите шпирит, бензин или неко друго спично гориво. Немојте да држите никакве запаљиве течности близу пећи!


Регулисање снаге

За регулисање снаге треба имати понешто искуства, будући да на то могу да утичу различити фактори, као на пример подпритисак димњака и својства горива. Користите наше савете да бисте што лакше научили да рукујете Вашом пећи.

Снага се регулише помоћу регулатора на вратима.

Снага пећи зависи од подпритиску у димњаку (како димњак вуче). Код јако великог подпритиска у димњаку препоручујемо да га смањите помоћу поклопца димног канала на димоводним цевима.

- Регулатор за номиналну снагу 8,9 kW - наместити око 2/3 као на слици
- Регулатор ваздуха за минималну снагу треба наместити на 1/3
- Регулатор за одржавање ватре преко ноћи наместите тако да ујутро имате дововољно жари за наставак горења, а то је исто око 1/3

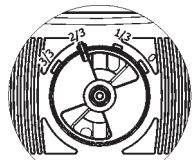

Ложење у прелазном периоду

Код ложења у прелазном периоду (када је напољу температура изнад 15°C) може да се деси да у димњаку нема подпритисак (димњак слабо вуче). У том случају покушајте потпалом димњака да остварите потребан подпритисак. Ако у томе не успете саветујемо да одустанете од ложења. Приликом потпаде ватре пожељно је отворити прозор или врата просторије да се изједначи притисак ваздуха са спољашњим.

Неговање и чишћење пећи

После сваке сезоне грејања пећ, димоводне цеви и димњак треба да се очисте од наслага чаји. Ако се занемари редовна контрола и чишћење повећава се опасност од пожара у димњаку. У случају појаве ватре у димњаку направите следеће:

1. Не користите воду за гашење
2. Затворите све доводе ваздуха у пећ и димњак
3. Након гашења ватре позовите димњачара да прегледа димњак
4. Позовите сервис службу, односно произвођача да прегледа пећ

Пећ је офарбана фарбом отпорном на високе температуре. Након што се фарба запече (после другог или трећег ложења), све плоче пећи могу да се чисте влажном крпом за чишћење.

После дуже употребе фарба изнад ложишта може да избледи. Ова места могу накнадно да се офарбају фарбом отпорном на високе температуре. Одговарајућу фарбу можете да набавите у специјализованим продавницама.

Ако се у време рада пећи појаве било какве сметње (као на пример дим), обатите се Вашем димњачару или најближем сервису. Било какве захвate на пећи смеју да раде само овлаштене особе, а угађивати се смеју само оригинални резервни делови.

За чишћење емајлованих и обојених делова користите воду и сапун, неабразивне или хемијски неагресивне детерџенте.

Гаранција

Гаранција вреди само у случају када се пећ користи према овим техничким упутствима.

Могућност грејања простора

Величина грејаног простора зависи од начину грејања и топлотној изолацији простора. За грејање појединачним изворима топлоте номиналне снаге 8,9 kW, могуће је зависно о условима грејања да се загреје:

код повољних услова	160 m ³
код мање повољних услова	105 m ³
код неповољних услова	75 m ³

Повремено грејање или грејање са прекидима треба сматрати мање повољним или чак неповољним условима грејања.

Избор димњака

За одређивање димњака према DIN 4705 вреде следећи подаци:

Номинална топлотна снага	8,9	kW
Масени проток димних гасова [m]	7,2	g/s
Средња температура димних гасова иза димног наставка	280	°C
Најмањи подпритисак димњака [p] код номиналне топлотне снаге	0,12	mbar
Најмањи потпритисак димњака [p] код 0,8-струке номиналне топлотне снаге	0,10	mbar

Још једанпут оно најважније

- Приликом ложења додајте само ону количину горива која одговара потребној топлинској снази у том моменту.
- Након додавања горива регулатор ваздуха довољно отворите док се ватра добро не разгори. Тек тада можете да ставите регулатор у положај који одговара жељеној топлотној снази.
- Потпуно се придржавајте техничких упутстава.
- Пећ поставите у просторију одговарајуће величине, тако да потреба за топлотом одговара номиналној снази пећи.
- Избегавајте да пећ ради при минималној снази. Преко ноћи можете да оставите регулатор отворен толико колико је потребно да ујутро имате довољну базну жар и да без проблема можете да направите нову ватру. За то морате поново да имате сува и ситна дрва.

Резервни делови и прибор: (слика 2, страна 56):

Поз. бр.	Назив дела	Ознака дела
001	КУПОЛА	TR-01
003	ДОЊА ПЛОЧА	TR-03
004	БОЧНА СТРАНА	TR-04
005	РАМ ВРата	TR-05
006	ПРЕГРАДА	TR-06
007	ВРата	TR-07
008	НОГА	TR-08
009	РЕГУЛАТОР	TR-09
010	РУКОХВАТ	TR-10
012.1	ЗАЧЕЉЕ	TR-12.1
013	ЗАШТИТНА РЕШЕТКА ВРата	TR-13
014	ЗАШТИТНА ПЛОЧА	TR-14
017	УСМЕРИВАЧ СЕКУНДАРНОГ ВАЗДУХА	TR-17
200	ДРЖАЧ СТАКЛА	AM-241
201	РУЧКА ВРата ЛОЖИШТА БАРУН	BR-201
216	РОЛНА	TE-216
226	ЛИМ СЕКУНДАРНОГ ВАЗДУХА	ŠPG-226
409	СТАКЛО ТРЕНК	
	Прибор:	
802	ГРЕБАЛИЦА	
805	ЛОПАТИЦА ЗА ПЕПЕО	
806	ЗАШТИТНА РУКАВИЦЕ С ЛОГОМ ПЛАМЕН-ЦРВЕНА	

**ЗАДРЖАВАМО ПРАВО НА ПРОМЕНЕ КОЈЕ НЕМАЈУ УТИЦАЈА
НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ И СИГУРНОСТ АПАРАТА!**

PL

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Niniejszym oświadczamy, iż produkt jest zgodny z kluczowymi wymogami dyrektywy EN 13 240:2001/A2:2004, oraz posiada oznaczenie  , zgodnie z dyrektywą EU 305/2011.

W Požedze, 22.02.2018 r.

 **Plamen** d.o.o.
HR-34000 Požega, Njemačka 36



11

Zaleca się zapoznanie się z instrukcją. Należy używać jedynie zalecanych paliw.
Urządzenie niewymagające ciągłego ładowania.

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-08

Piec na paliwa stałe

Typ: **Trenk**

Minimalna odległość od materiałów łatwopalnych: [mm]

Z przodu: 1200 Z boku: 450 Z tyłu: 450 Nad: 500

Emisja CO przy dopływie O₂ zredukowanym do 13%: 0,09 [%]

Temperatura powietrza wylotowego: 280 °C

Nominalna moc: 8,9 [kW]

Współczynnik wydajności: drewno 81,2 [%]

Numer seryjny:

Kraju pochodzenia: Chorwacja

Rok produkcji:

Numer deklaracji właściwości użytkowych: 0040-CPR-2018/03/30

Numer notyfikowanego laboratorium badawczego: NB 1015

Urządzenia nie można używać ze wspólnym kominem.

 **Plamen**

HR-34000 Požega, Njemačka 36
tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710
www.plamen.hr

OPIS PIECA

- Piec Trenk został wykonany z wysokiej jakości szarego żeliwa, materiału konstrukcyjnego idealnie nadającego się do takich zastosowań. Ma ładny kształt oraz zdobienia, a dodatkowo został wyposażony w szklane drzwiczki nadające ogrzewanemu pomieszczeniu szczególną atmosferę ciepła.
- Cechą charakterystyczną konstrukcji, z punktu widzenia funkcjonalności, jest zastosowanie dobrze wypróbowanej metody spalania i odprowadzania spalin w kształcie litery „S”, która się sprawdziła w warunkach długich zim skandynawskich. Kawalki drewna kładzie się na warstwie popiołu i podpalają z przedniej strony, skąd przez regulator na drzwiczkach dopływa powietrze pierwotne.

Spalanie drewna następuje stopniowo i dokonuje się z przedniej strony. Ponieważ nad ogniem umocowana jest przegroda, spaliny przemieszczają się do części przedniej i spalają w płomieniu, który powstaje w wyniku przedostawania się powietrza wtórnego przez górne otwory umieszczone przy szklanych drzwiczkach paleniska. To samo powietrze umożliwia czyszczenie szkła i utrzymanie go w trwałej czystości. Otwór wylotowy spalin pieca o średnicy Ø120 umieszczony jest na pokrywie.


- Moc cieplną reguluje się przy pomocy ręcznego regulatora przepływu powietrza pierwotnego znajdującego się na drzwiczkach paleniska.

Piec je niezawodny i umożliwia równomierny reżim spalania. Jednorazowy załadunek umożliwia utrzymanie ognia przy minimalnej mocy przez ponad 10 godzin.

PARAMETRY TECHNICZNE:

WYMIARY sz. x wys. x gł.:	35x75x65 cm
MASA:	77 kg
MOC NOMINALNA:	8,9 kW
WARIANT według EN 13 240:	1a
WYLOT SPALIN – na górze:	Ø120 mm

**Miejsce wy ogrzewacza pomieszczeń
z zamkniętą komorą spalania**

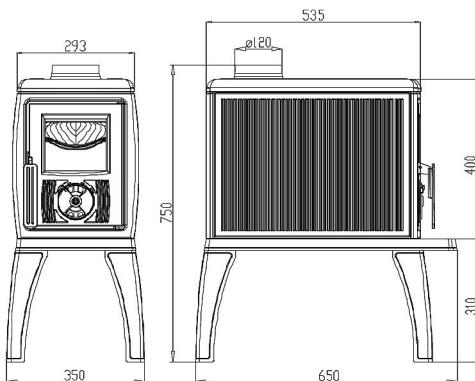

INSTRUKCJA MONTAŻU

Po usunięciu kartonu i górnej części drewnianego opakowania, z pieca należy wyjąć łypatkę do popiołu, pogrzebacz i rękawicę ochronną, a następnie wyjąć piec z drewnianego opakowania.

Wymogi dotyczące pomieszczenia

Jeżeli podłoga w pomieszczeniu przewidzianym do ustawienia pieca jest wykonana z materiału łatwopalnego lub wrażliwego na temperaturę, piec należy postawić na niepalnej podkładce. Podkładkę należy wymierzyć tak, aby była większa od pieca: z boków i z tyłu o 40 cm, a z przodu o 60 cm.

Minimalna odległość od materiałów wrażliwych na temperaturę z boku i z tyłu wynosi 45 cm.

Materiały wrażliwe na temperaturę znajdujące się w bezpośredniej strefie wydzielania ciepła, powinny być oddalone od jego przedniej części przynajmniej o 120 cm.

Piec musi być ustawiony w pozycji poziomej, a w pomieszczeniu, w którym się instaluje urządzenie musi być zapewniony dostateczny przepływ powietrza.

Jeżeli w pomieszczeniu wbudowany jest już jakiś aspirator (np. pochłaniacz pary) lub inne tego typu urządzenie ssące, należy zapewnić stały dopływ świeżego powietrza poprzez specjalny otwór wyposażony w siatkę zabezpieczającą, która uniemożliwi jego zapychanie się.

Podłączenie do komina

Do podłączenia pieca do komina zaleca się użycie zwykłych (standardowych) rur dymowych i kolanek z wbudowaną klapką (zasuwą). Nominalna średnica rury dymowej wynosi 120 mm.

Rury dymowe (kolanka) należy podłączyć mocno i szczelnie do krótka wyłotu spalin w piecu. Równie mocno i szczelnie powinny być one połączone pomiędzy sobą oraz podłączone do komina. Rura dymowa nie może blokować światła komina.

Przy montowaniu pieca należy przestrzegać narodowych i europejskich norm oraz lokalnych przepisów odnoszących się do tego typu urządzeń.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stosowne paliwo

Do rozpalania zaleca się stosowanie wyłącznie drewna, tj. paliwa zawierającego bardzo mało popiołu, a więc przede wszystkim: bukowego, grabowego i brzozowego.

Zaleca się stosowanie suchego paliwa, tj. o wilgotności nieprzekraczającej 20%. Używanie mokrego drewna skutkuje powstawaniem tłustej sadzy, która może zapchać komin. Używając brykietów drzewnych należy pamiętać, że mają one wyższą kaloryczność i że urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania.

Nie należy palić żadnych odpadów, szczególnie nie tworzących sztucznych. Wiele materiałów odpadowych zawiera szkodliwe substancje, które mogą niekorzystnie wpływać na piec, komin i otoczenie.

Palenie materiałów odpadkowych jest prawnie zabronione. Nie należy także palić odpadów z płyt wiórowych, gdyż zawierają one substancje kleiste, które mogą spowodować przegrzanie się pieca.

Zalecane ilości paliwa, które należy dodawać jednokrotnie:

Szczapy drewna (o długości ~33cm) 2 do 3 sztuk ok. 2,5 - 3 kg/g

Pierwsze rozpalanie

Biorąc pod uwagę fakt, że piec wykonany jest z szarego żeliwa, należy pamiętać o skłonności tego materiału do pękania przy nagłym i niejednolitym obciążeniu termicznym. **Z tego powodu, pierwszego rozpalania (przynajmniej 10 godzin) powinno się dokonać przy umiarkowanym ogniu (ilość paliwa nie powinny przekraczać połowy ilości zalecanych przy mocy nominalnej).** Do podpalki należy używać papieru lub małych suchych drewienek.

Piec nie ma rusztu ani popielnika, a popiół usuwa się przy pomocy łyptaki i pogrzebacza, dołączonych do pieca. Potrzeba usuwania popiołu jest rzadsza w wypadku stosowania drewna wysokiej jakości.

Takie urządzenie bez rusztu i popielnika gwarantuje trwałe utrzymywanie się žaru. Nie ma potrzeby gaszenia ognia przez kilka dnia, aż do usuwania popiołu. Podpalanie powinno się odbywać przy umiarkowanym ogniu.

Zaleca się zapoznanie się ze sposobem regulacji powietrza w piecu.

Piec jest pomalowany farbą odporną na wysoką temperaturę. W czasie pierwszego rozpalania farba ulega stopniowemu stwardnieniu, co może doprowadzić do dymienia lub wydzielania się charakterystycznego zapachu. Pomieszczenie należy w związku z tym dobrze przewietrzyć.

Ostrzeżenie! Użycie nieumiarkowanej ilość paliwa przy pierwszym rozpalaniu może wywołać uszkodzenie farby.

Na piec nie należy kłaść żadnych przedmiotów. W trakcie pierwszego rozpalania nie należy także dotykać pomalowanych części, gdyż na nieutwardzonych warstwach farby mogłyby pojawić się uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE! Nie używać alkoholu i benzyny do zapłonu lub ponownego zapłonu.

Rozpalanie i normalne użytkowanie

Do podpalania zaleca się stosowanie gazet i drobnych suchych drewienek. Na nie należy następnie położyć 2 do 3 szczap drewna, a regulator przepływu powietrza całkowicie otworzyć.

Dopóki ogień się nie rozpali, pieca nie należy pozostawiać bez nadzoru, ogień powinno się kontrolować. Po rozpaleniu się ognia do pieca należy dorzucić 2 lub 3 sztuki opału. Do podtrzymywania ognia przez noc zaleca się wrzucenie 1 lub 2 większych kawałków opału.

W czasie normalnego użytkowania drzwi muszą być zamknięte; otwieramy je jedynie do załadunku.

Jeżeli rura dymowa ma wbudowaną klapkę, należy ją pozostawić otwartą, dopóki ogień się nie rozpali.

Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne pieca zapewnia dobre i czyste spalanie. Do możliwych przyczyn słabego spalania należą:

- wadliwy komin,
- przygluszony dopływ powietrza (tj. zamknięty regulator na drzwiczках paleniska),
- nieodpowiednie paliwo (zle lub wilgotne),
- zbyt duża ilość załadowanego opału.

Należy pamiętać o tym, że poszczególne części pieca są gorące oraz, że z pieca mogą korzystać jedynie osoby dorosłe. W związku z tym ZALECAMY UŻYWANIE RĘKAWICY OCHRONNEJ!

Do rozpalania ognia nigdy nie należy stosować spirytusu, benzyny, ani żadnego innego paliwa ciekłego. W sąsiedztwie pieca nie wolno przechowywać żadnych łatwopalnych cieczy!

Regulacja mocy

Regulowanie mocy wymaga posiadania pewnego doświadczenia, gdyż mogą na nią wpływać tak różne czynniki, jak na przykład podciśnienie komina czy właściwości paliwa. Korzystanie z naszych rad ułatwi Państwu obsługę pieca.

Moc reguluje się przy pomocy regulatora umieszczonego na drzwiczkach.

Moc pieca zależy od podciśnienia w kominie (ciągu kominowego). W przypadku zbyt silnego podciśnienia, zaleca się jego zmniejszenie przez stosowanie zasuwy w rurach dymowych.

- do uzyskania mocy nominalnej 8,9 kW - regulator należy ustawić na 2/3 jak pokazano
- do uzyskania minimalnej mocy - regulator należy ustawić na 1/3
- do podtrzymywania ognia przez noc - regulator należy ustawić tak, aby nad ranem pozostała odpowiednia do podtrzymywania ognia ilość żaru, i jest to również o



Rozpalanie w okresie przejściowym

Przy rozpalaniu ognia w okresie przejściowym (gdy zewnętrzne temperatury przekraczają 15°C) w kominie może zabraknąć ciągu (komin słabo ciągnie). Wówczas, chcąc zapewnić dodatkowy ciąg, można spróbować podpalić komin. Jeżeli jednak to się nie powiedzie, radzimy zrezygnować z rozpalania. Pomocne może się okazać wówczas pootwieranie okien i drzwi, umożliwiające wyrównanie ciśnienia powietrza w pomieszczeniu z ciśnieniem zewnętrznym.

Serwis i czyszczenie

Po zakończeniu każdego sezonu grzewczego piec, rury dymowe i komin należy oczyścić z warstwy sadzy. Zaniedbanie kontroli i regularnego czyszczenia zwiększa zagrożenie pożarem w kominie. W przypadku pojawienia się ognia w kominie, należy postąpić zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. do tłumienia ognia nie należy używać wody,
2. należy zamknąć każdy dopływ powietrza do pieca oraz komina,
3. po ugaszeniu ognia należy wezwać kominiarza, aby dokonał przeglądu pieca,
4. należy wezwać serwis naprawczy lub producenta, aby dokonał przeglądu pieca.

Piec jest pomalowany farbą odporną na wysokie temperatury. Po utwardzeniu się farby (po drugim lub trzecim ładowaniu) wszystkie powierzchnie pieca można myć delikatnie wilgotną szmatką.

Po upływie dłuższego okresu użytkowania farba nad paleniskiem może wypłynieć. Miejsca te można ponownie pomalować farbą odporną na wysokie temperatury. Odpowiednią farbę można nabyć w wyspecjalizowanych sklepach.

Jeżeli w trakcie użytkowania pieca pojawią się jakieś zakłócenia (jak na przykład dymienie), należy skontaktować się kominiarzem lub najbliższym serwisem. Wszelkich czynności naprawczych powinny dokonywać osoby dla tego uprawnione, a wmontowywać należy jedynie oryginalne części zamienne.

Do czyszczenia emali i części lakierowanych używać wody i mydła, nieściernych lub chemicznie nieagresywnych detergentów.

Gwarancja

Gwarancja zachowuje ważność jedynie wtedy, gdy piec jest użytkowany zgodnie z niniejszą instrukcją techniczną.

Możliwość ogrzewania pomieszczeń

Wielkość ogrzewanej powierzchni zależy od sposobu ogrzewania oraz izolacji cieplnej pomieszczenia.

Przy użyciu poszczególnych źródeł ciepła o nominalnej mocy cieplnej 8,9 kW, możliwe jest w zależności od istniejących warunków nagrzanie:

przy korzystnych warunkach	160 m ³
przy mniej korzystnych warunkach	105 m ³
przy niekorzystnych warunkach	75 m ³

Ogrzewanie sezonowe lub ogrzewanie z przerwami należy postrzegać jako mniej korzystne lub nawet niekorzystne warunki grzewcze.

Dobór komina

Przy doborze komina zgodnie z DIN 4705 należy wziąć pod uwagę następujące wartości:

Nominalna moc cieplna	8,9	kW
Przepływ spalin przy założonej mocy nominalnej [m]	7,2	g/s
Średni temperatury wydzielanych spalin	280	°C
Minimalny ciąg kominowy [p] przy nominalnej mocy cieplnej	0,12	mbar
Minimalny ciąg kominowy [p] przy 0,8-krotnej nominalnej mocy cieplnej	0,10	mbar

Najważniejsze kwestie

- Opału należy dokładać w ilości odpowiedniej do uzyskania pożądanego w danej chwili ciepła.
- Po dodaniu opału regulator powietrza należy dostatecznie szeroko otworzyć. Dopiero, kiedy ogień dobrze się rozpalil, można zmienić położenie regulatora dostosowując go do pożądanej mocy cieplnej.
- Należy w pełni przestrzegać instrukcji technicznej
- Piec należy umieścić w pomieszczeniu o odpowiedniej wielkości, aby potrzeby grzewcze odpowiadały nominalnej mocy urządzenia.
- Należy unikać pracy pieca przy minimalnej mocy cieplnej. W nocy regulator powietrza można otworzyć na tyle, na ile jest to potrzebne do zachowania odpowiedniej ilości żaru wystarczającej do ponownego rozpalenia ognia kolejnego dnia przy użyciu suchych i drobnych kawałków drewna.

Części zamienne i przyrządy: (rysunek 2, strona 56):

Poz. lp.	Nazwa części	Symbol części
001	POKRYWA	TR-01
003	PŁYTA DOLNA	TR-03
004	OSŁONA BOCZNA	TR-04
005	RAMA DRZWI	TR-05
006	PRZEGRODA	TR-06
007	DRZWI	TR-07
008	NÓŽKA	TR-08
009	REGULATOR	TR-09
010	RĄCZKA	TR-10
012.1	CZEŚĆ TYLNA	TR-12.1
013	KRATKA OCHRONNA DRZWI	TR-13
014	PŁYTA OCHRONNA	TR-14
017	PRZEPUSTNICA DOPŁYWU POWIETRZA	TR-17
200	ELEMENT PODTRZYMUJĄCY SZKŁO	AM-241
201	UCHWYT DRZWICZEK PALENISKA BARUN	BR-201
216	ZWÓJ	TE-216
226	WIEKO DOPŁYWU POWIETRZA WTÓRNEGO	ŠPG-226
409	SZKŁO TRENK	
802	Przyrządy: GREBILICA	
805	ŁOPATKA DO POPIOŁU	
806	RĘKAWICA OCHRONNA Z LOGO PLAMEN - CZERWONA	

**ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN, KTÓRE NIE MAJĄ
WPŁYWU NA FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZENIA!**

BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние декларираме, че този продукт отговаря на съществените изисквания на EN 13 240: 2001/A2: 2004

Пожега, 22.02.2018.

 **Plamen** d.o.o.
HR-34000 Požega, Njemačka 36



11

Консултирайте се с инструкциите за употреба.
Използвайте препоръчителното гориво. Уредът е предназначен за рядко топление

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-08

Печка на твърдо гориво

Тип: **Trenk**

Минимално разстояние от запалими материали: [mm]

Отпред: 1200 Отстрани: 450 Отзад: 450 От над: 500

Съдържание CO при 13% O₂: 0,09 [%]

Температура на изходящите газове: 280 [°C]

Номинална мощност: 8,9 [kW]

Ефективност: дърво 81,2 [%]

Сериен номер:

Страна на произход: Хърватия

Година на производство:

Номер на Декларацията за свойствата: 0040-CPR-2018/03/30

Номер на тестовата лаборатория: NB 1015

Уредът не може да се използва с общ комин.

 **Plamen**

HR-34000 Požega, Njemačka 36
tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710
www.plamen.hr

ОПИСАНЕ НА ПЕЧКАТА


- Печаката Trenk е направена от високо качествен сив чугун, който се смята за идеалния строителен материал за такива цели , с красив дизайн и декорация. Като допълнителен елемент са стъклена врата, което осигурява много риятно чувство на огъня в стая.
- Функционална характеристика на конструкция е прилагане на добре доказани начин на горене и пренос на газове в "S" форма, който се е потвърдил през дългите скандинавски зими. Парчета дърво расположена върху слой от пепел, а разпалват се от предна част, от където преминава първичен зрак чрез регулатор на върратата. Функционална характеристика на конструкция е прилагане на добре доказани начин на горене и пренос на газове в "S" форма, който се е потвърдил през дългите скандинавски зими. Парчета дърво расположена върху слой от пепел, а разпалват се от предна част, от където преминава първичен зрак чрез регулатор на върратата. Изгарянето на дървецина е постепенно и напредва отпред. Заради преградата над огъня, изходящите газове се насочват към предния край къде изгарят в пламъци заради притока на вторичен въздух през горните отвори, към стъклена врата от огънище. Същият въздух позволява почистване на стъкло, така и след дълго запалване ще остане чисто. Печката се произвежда с термовентила за изходящите газове Ø120 на купола.
- Регулиране на топлинна енергия е с ръчен регулатор на първичния въздух, с помоха на регулатор който се намира на вратата от горивната камера.

Печката е много надеждна и осигурява еднаквото изгаряне. Едно отопление може да на минималната сила поддръжва огъня над 10 часа.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ:

РАЗМЕРИ ШХВХД:	35x75x65 cm
ТЕГЛО:	77 кг
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ:	8,9 kW
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО EN 13 240:	1a
ИЗВОД КОМИН – ГОРЕН:	Ø120 mm

Локален отоплителен топлоизточник със закрита горивна камера

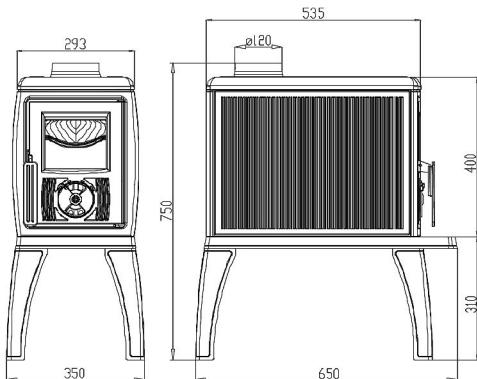

МОНТАЖ

След изваждане от картонената кутия и горната дървена рамка, извадете от печката лопатка, ръжен и защитна ръкавица. Извеждайте печката од дървена рамка.

Условия за околната среда

Ако стая предвидена за монтаж на пещ има под од лесно запаливог или температурно чувствителног материјала, печката трябва да се настрой на защитна ламарина, която да е с по големи габарити от тези на печката с по 40 см отстрани и отзад и 60 см в предната част.

Минимално разстояние от температурно чувствителна тела отстрани и отзад е 45 см.

Температурно чувствителни материали материали, които са изложени на пряка лъчиста топлина в предната част на печки трябва да имат минимално разстояние от 120 см

Печката трябва да бъде поставена върху хоризонтална повърхност, а стаята, в която е инсталирана, трябва да има достатъчно свеж въздух за горене.

Ако в стаята е монтиран аспиратор (капак) или някакъв друг въздух консумирант, трябва чрез отделен отвор със защтена мрежа, която не може да се запуши, трябва да се предоставят редовен поток от свеж въздух

Свързване към комина тръби

Препоръчваме за свързване към комина използвайте обикновене (стандартите) димоотводне тръби със въградена клапа (клапан). Номиналния диаметър на димоотводна тръба е Ø 120 mm.

Димоотводне тръби (колоцна) трябва да бъдат монтирани твърдо и стегнато на димо удължване от печката. Същто така, трябва да ги твърдо и стегнато свържете към комина.

Димоотводна тръба не трябва да влияе в напречно разделение от комина.

Монтирането трябва да бъде в съответствие с националните и европейски стандарти и месната нормативна уредба за този тип уреда.

УПОТРЕБА

Подходящо гориво

Печката е предназначена за употреба исклучително на дърва, т.н. гориво с ниско съдържание на пепел, като: бук, габър, дъб.

Желателно е да е горивото изсушено, да влажност не надвижава 20%. При горене на мокри дърва стана мазна сажда, която може да причини запушване на комина.

Когато използвате дървени брикети, имайте предвид, че те имат по -висока калоричност и че устройството може да се повреди при прегряване.

Не изгарайте никакви отпадъци, особено пластмаса. В много отпадъните материали со вредни въздействия които са вредни за печка, комина и околната среда.

Изгарането на тези отпадните материали е забранено от закона. Също така не изгарайте остатъци от шперплат защото шперплатът лепи която могат да причинят прегряване на печката.

Препоръки за качеството на горивото които се добавя еднократно:

Търпци (дужине~33cm) 2 до 3 парчета около 2,5- 3 кг/с

ПЪРВО ГОРЕНЕ

С предвид да е печка направена от сив чугун трябва да се вземат внимание тенденцията на цив чугун от напукване поради внезапни и неравномерни термични натоварвания. **Поради това, при първата употреба (най-малко десет часа), поддържайте средно слаб огън (пълнете най-много до половината от препоръчаното количество).** За разпалване използвайте хартия от вестници и малки суhi дъrva.

Печка няма тава и пепелник, пепел се отстранява с лопатка и ръжен които получите с печката. Когато горете качествена дърва не трябва да отстраняте често пепел.

Този уред без тава и пепелник има квалитет на постоян жар, огънят не трябва да се погасява няколико дни, докато не отстрани пепел. Горете със умерен огън. Запознайте се с регулирането на въздуха на Вашата печка. Печка е боядисана с цвят резистентен на висока температура. При първоначалното горене тази цвят постепенно се втвърднява, това може да доведе до изгарането и специфичен мирис. Поради това трябва да бъде добро проветрение на помещението.

Внимание! Ако пренатоварите при първото палене, може да се стигне до повреждане на боята.

Не слагайте нища на печка и внимавайте да не докосвате оцветени части. Ако докосвате оцветени части, през първо горене може да стана вреда на неутвърднял слой боя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте спирт, бензин, или подобни запалителни течности.

Горене и нормална работа

За разпалване на огън съветвам хартия од вестъниците със ситна суха дърва. На това слагайте 2 до 3 малъка тръпца. Регулатор на въздух напълно отворете.

Докато огънят не се загрява никога не оставяйте печката без надзор, така че можете да контролирате огъnya.

Когато огънят постави топлина слагайте две или три парчета от гориво.

Съветваме да за подържане на огън през нощта слагайте 1 или 2 парчета от горива. В нормална работа вратите трябва да бъдат затворени с изключение на случаите, когато добавяме гориво.

Ако имате въградена клапка в димоотводна тръба държете го отворена докато огънят не се загрява.

Печката е проектирана да поддържа квалитетно и чисто горенето. Възможни причини за лошо изгаряне са:

- лош комин
- пригущен поток на въздух (затворен регулатор на вратата от горивна камера)
- неадекватно гориво (пошо или мокъро)
- поставено прекалено много гориво

Възниквате на горещите части от печката, и да печка може да се използва само от възрастни. Затова ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ.


За разпалване на огън никога не използвайте алкохол, бензин или друго течно гориво. Не съхранявайте горими течности в близост до печката!

Регулиране на мощността

За да се регулира силата имате нужда от малко опит, защото различните фактори могат да го засегнат, като вакуум комина и свойствата на гориво. Използвайте нашите съвети, за да Ви помогне да се научите да работите с печката.

Можност се контролира с помощ от регулатора на вратата. Много висок вакуум препоручваме да намалите със клапка на димоотводн търуби.

- регулатор на номиналната мощност на 8,9 kW - до 2/3, както е показано на фигура
- За въздушен контрол за минималната сила, трябва да се поставят 1/3
- регулатор за поддръжаване огъна през нощта задайте така да сутринта стана достатъчно жар за горене, същто около 1/3.

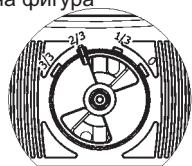

Горене в преходния прерид

Горене през преходни юра (когато са температуре над 15° С) може да стане комин без тяга. В този случай, опитайте се да се постигне необходимия вакуум в комина. Ако това не работи, не продължавайте с горене. Препоръчително е да отворите прозореца или вратата на стаята, за да се изравни налягането на въздуха извън.

Поддържане и почистване

След всеки отоплителен сезон трябва печка, димоотводне тръби и комин да се почистват от депозитите на сажда. Неуспех да се извърши редовна поддръжка и почистване увеличава риска от пожар в комина. В случай на пожар в комина процедура е както следва:

- 1.Не използвайте вода за гасене на пожара
- 2.Затворете въздушни поток от въздух на печка и комин
- 3.След като е изгаснал пожар обадете се на коминочистач да инспектира комин
- 4.Обадете се на оторизиран сервис или производител, за да инспектира печка

Печка е боядисана с цвят резистентен на висока температура. След като се цвят ужилва след второто или третото горене всички повърхности могат да се почистват с влажна кърпа за почистване.

След непрекъсната употреба цвят може да избледне над горивната камера. Това може да бъдат преобоядисани с цвят устойчив на високи температури. Такиви цвят е на разположение в специализираните магазини.

Ако по време на работа на печта възникнат проблеми (като, например, пушене), свържете се с вашия коминочистач или с местни сервис. Всяка работа на печта трябва да се извърши от упълномощено лице, и да се използват само оригинални резервни части.

За почистване на емайлираните и боядисани части използвайте вода и сапун, неабразивни, или химически неагресивни почистващи препарати.

ГАРАНЦИЯ

Гаранция е валидна само когато печката се използва в съответствие с този технически насоки.

МОЖНОСТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ

Размер на отопляваното пространство зависи от отопление и топлоизолация.

За отопление на отделните източници на топлина с топлинна мощност на 8,9 kW, в зависимост от условията на топлинна енергия за отопление:

благоприятни условия	160 m ³
при по-малко благоприятни условия	105 m ³
при неблагоприятни условия	75 m ³

Периодично отопление или топление с прекъсване трябва да се счита за по-благоприятно или дори неблагоприятна отопление.

Избор на комин

Комин оразмеряване според DIN 4705 на следните данни:

Можност на печка	8,9	kW
Изходящите газове поток (m)	7,2	g/s
Средна температура наизходящите газове след димен отвор	280	°C
Най-малкият вакуум комина [p] с топлинна мощност	0,12	mbar
Най-малкият вакуум комина [p] при 0,8 пъти номинална мощност	0,10	mbar

Още веднъж най-важното

- При горене, добави само количеството на горивото, съответстващ на необходимия ефект топлина по това време.
- След добавяне на гориво отворете регулатор на въздух достататочно докато огън не се разпали. Едва тогава можете да поставите контролера в позиция, съответстваща на желания загряващ ефект.
- Стриктно спазват инструкциите
- Инсталирайте печка в една стая с подходящ размер така че тя отговаря на номинална топлинна мощност на печката.
- Избягвайте работа при минимална мощност. Нощувка могат да оставят отворен регулатор така да сутрин стана достататочно жар за нов огън. За това трябва да имате отново сух и малък дървен материал.

Резервни части и принадлежности (Фигура 2, страница 56):

Поз. №.	Наименование	Определяне
001	ПОКРИТИЕ	TR-01
003	ДОЛНИЯ ПАНЕЛ	TR-03
004	ВЪНШНА СТЕНА	TR-04
005	РАМКА НА ВРАТА	TR-05
006	ПРЕГРАДА	TR-06
007	ВРАТА	TR-07
008	КРАК	TR-08
009	РЕГУЛАТОР	TR-09
010	РЪКОХВАТКА	TR-10
012.1	ЗАДНО	TR-12.1
013	ПРЕДПАЗНА МРЕЖА ОТ ВРАТА	TR-13
014	ПРЕДПАЗНИ ПАНЕЛ	TR-14
017	ДЕФЛЕКТОР ВТОРИЧЕН ВЪЗДУХ	TR-17
200	СТЬКЛО ПРИТЕЖАТЕЛ	AM-241
201	РЪКОХВАТКА НА ВРАТА ОТ КАМЕРА	BR-201
216	РОЛКА	TE-216
226	ЛИМ ОТ ВТОРИЧЕН ВЪЗДУХ	ŠPG-226
409	СТЬКЛО Trenk	
	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:	
802	РЪЖЕН	
805	ЛОПАТКА	
806	ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ С ЛОГОТИП 'PLAMEN', ЧЕРВЕНО	

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ НА ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ, КОИТО НЕ ВЛИЯЯТ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА И СИГУРНОСТТА НА УРЕДА!

SK

VYHLÁSENIE O ZHODOVANÍ

Vyhlasujeme, že tento výrobok spĺňa všetky nevyhnutné požiadavky

EN 13 240:2001 / A2:2004, označený jei **CE**, v súlade so smernicami EU 305/2011.

Požega, 22.02.2018.

 **Plamen** d.o.o.
HR-34000 Požega, Njemačka 36



11

Prečítajte návod na použitie. Používajte odporúčané palivo.
Výrobok je určený na sporadické loženie.

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-08

Pec na pevné palivo

Typ: **Trenk**

Minimalna vzdialenosť od horlivých materiálov: [mm]

Vpredu: 1200 Zboku: 450 Zozadu: 450 Nad: 500

Koncentracia CO znížená na 13% O₂: 0,09 [%]

Teplota spalivových plynov: 280 [°C]

Menovitý výkon: 8,9 [kW]

Stupeň využitia: Drevo 81,2 [%]

Výrobné číslo:

Krajina pôvodu: Chorvátska republika

Rok výroby:

Číslo Vyhľásenia o vlastnostiach: 0040-CPR-2018/03/30

Číslo skúšobného laboratória: NB 1015

Priestroj sa nesmie používať pri spoločnom komíne.

 **Plamen**

HR-34000 Požega, Njemačka 36
tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710
www.plamen.hr

OPIS PEČE

- Pec Trenk je vyrobená z kvalitnej sivej liatiny, ktorá sa považuje za ideálny konštrukčný materiál pre tieto účely, esteticky je tvarovaná a dekorovaná. Dôležitým elementom je sklo dvierok, ktoré dodáva príjemný zážitok z ohňa v miestnosti.

Charakteristika konštrukcie, z funkcionálneho hľadiska je v tom, že je využitý overený

- spôsob spaľovania a vedenia spalivových plynov v tvare "S", ktorý je afirmovaný aj v škandinávskych krajinách. Kusy dreva sú položené na vrstve popola, a podpalujú sa z prednej strany, odkiaľ prechádza primárny vzduch cez regulátor na dvierkach.

Spaľovanie je postupné, z prednej strany. Kvôli prepážke nad ohňom, spalivové plyny sú usmerňované dopredu, kde dohárajú v plameni, ktorý nastal prítokom sekundárneho vzduchu cez horné otvory pri skle na dvierkach ohniska. Ten istý vzduch umožňuje čistenie skla, ono zostáva aj po dlhodobom ložení čisté. Pec sa vyrába s pripojením na komínový nástavec Ø120 na kupole.

- Regulovanie tepelného výkonu prebieha pomocou ručného regulátora prítoku primárneho vzduchu, pomocou regulátora, ktorý sa nachádza na dvierkach loženia.


Pec je veľmi spoľahlivá a umožňuje rovnomerný režim spaľovania. Jedno loženie vydrží na minimálnom výkone udržať plameň do 10 hodín.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MIERY Š x V x D:
HMOTA:
MENOVITÝ VÝKON:
DIZAJN PO EN 13 240:
ODVOD SPALIVOVÝCH PLYNOV
- hore:

35x75x65 cm
77 kg
8,9 kW
1a
Ø120 mm

Spredu zatvorený lokálny ohrievač priestoru

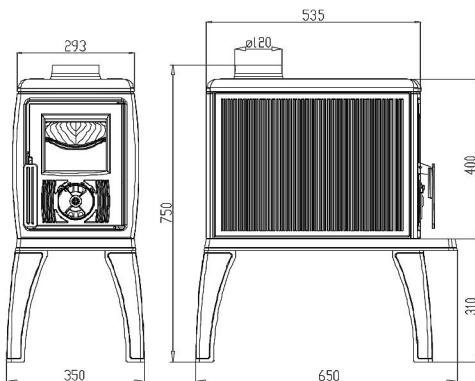

POKYNY NA NASTAVENIE

Potom, ako odstráňte kartónový obal a horný drevený rám, z pece vyberte lopatku na popol, hrabličky a ochrannú rukavicu. Pec vyberte z dreveného rámu.

Priestorové podmienky

Ak miestnosť predurčená na zabudovanie pece, má podlahu od ľahko horľavého alebo teplotne citlivého materiálu, pec sa musí postaviť ne nehorľivú podložku. Podložka musí byť dimenziami väčšia od pôdorysu pece: bočne a zozadu 40 cm, a z prednej strany 60 cm. Najmenšia vzdialenosť od teplotne citlivých materiálov zboču a zozadu 40 cm. Teplotne citlivé materiály v priamej oblasti vyžarovania teploty, pred pecou, musia mať minimálnu vzdialenosť 120 cm.

Pec musí byť zabudovaná na vodorovnú plochu a miestnosť v ktorej je umiestnená musí mať dostatočné množstvo sviežeho vzduchu kvôli spaľovaniu.

Nakoľko je v miestnosti zabudovaný nejaký digestor alebo druhý spotrebovateľ vzduchu, potrebné je cez špeciálny otvor, s ochrannou mrežou, ktorá sa nemôže upchať, zabezpečiť dostatočné množstvo čerstvého vzduchu.

Pripojenie na komín

Odporúčame, aby ste na pripojenie na komín použili štandardné komínové cievky a kolená so zabudovanou klapkou. Vnútorný priemer cievky je Ø120 mm. Komínové cievky (kolena) je potrebné zabudovať pevne a nepriepustne na komínový nástavec pece.

Taktiež ich je potrebné pevne a nepriepustne spojiť na komín.

Komínová ciev nesmie prechádzať do prierezu komína.

Pri inštalovaní pece je potrebné sa pridržiavať národných, európskych noriem, ako aj lokálnych predpisov pre tento druh výrobku.

NÁVOD NA POUZITIE

Vhodné palivo

Pec je predurčená na loženie výlučne drevom, palivom, ktoré má malý obsah popola a to sú: buk, hrab, breza.

Vhodné je, aby bolo palivo suché, teda jeho vlhkosť nepresiahla 20%. Pri ložení s vlhkým drevom sa stvorí mastná sadza, ktorá môže vyvolať upchatie komínu.

Pri použití drevených brikiet myslite na to, že majú vyšiu kalorickú hodnotu a zariadenie sa môže poškodiť prehriatím.

Nepálte nijaký odpad, zvlášť plastiku. V mnohých odpadových materiáloch sa nachádzajú škodlivé látky, ktoré škodia peci, komínu a prostrediu.

Spaľovanie týchto odpadových materiálov je zákonom zakázané. Taktiež nespaľujte pozostatky triesky, keďže trieska obsahuje lepidlo, ktoré vyvoláva prehriatie pece.

Odporúčané množstvo paliva, ktoré dodávame jednorázovo:

Rúbané drevo (dlžka ~33cm) 2 do 3 kusov	cca 2,5-3 kg/h
---	----------------

Prvé loženie

Vzhľadom na to, že je pec vyrobená zo sivej liatiny, potrebné je vziať do úvahy sklon sivej liatiny k praskaniu kvôli náhlym a nerovnomerným tepelným zaťaženiam. **Preto pri prvých zakúreniach (minimálne 10 hodín) naložte mierny oheň (nesmie sa podať viac ako polovica odporúčaného množstva paliva pre menovity výkon).** Na zapalovanie použite novinový papier a tenké suché dreva.

Pec nemá rošt, ani popolník, a popol odstraňujeme lopatkou a hrabičkami, ktoré sú priložené k peci. Popol nie je potrebné odstraňovať často, ak ložíte kvalitným drevom.

Tento výrobok zaručuje dlhú trvácnosť plameňa, aj bez popolníka a roštu, oheň nie je potrebné hasiť niekoľko dní, do odstránenia popolu.

Ložte mierny oheň. Oboznámte sa s reguláciou vzduchu na vašej peci.

Pec je zabezpečená farbou odpornou na vysokú teplotu. Pri prvom ložení táto farba postupne tvrdne a preto môže dôjsť k špecifickému zápacu. Vetrajte dostatočne miestnosť.

Upozornenie! V prípade, že prvé kúrenie nie je mierne, môže dôjsť k poškodeniu farby.

Pri prvom ložení neukladajte nijaké predmety na pec a vyhýbajte sa dotýkaniu farbených časťí. Dotykom by mohlo dôjsť k poškodeniu vrstvy farby.

UPOZORNENIE- Nepoužívať alkohol alebo benzín na podpaľovanie!

Loženie a normálny pohon

Na novinový papier spolu s drobnými suchými drevami dodajte 2-3 kusy ešte menších kúskov drevok. Regulátor vzduchu otvorte úplne.

Kým sa oheň nerozhorí, nenechávajte pec bez dozoru.

Ked' sa oheň rozhorí, dodajte 2-3 kusy dreva.

Radíme cez noc dodať 1-2 kusy väčšieho dreva.

Pri normálnom pohone dvierka majú byť zavreté, okrem pri dodávaní paliva.

Ak máte zabudovanú klopku v komínovej cievke, držte ju úplne otvorenú, kým sa oheň nerozhorí.

Pec je konštruktívne tak riešená, že sklo na dvierkach zostáva vždy čisté. Sklo môže byť znečistené len sadzou, a to pri zlom spaľovania. Možné dôvody zlého spaľovania sú:

- nesprávny komín
- prihltený prítok vzduchu (tj. zatvorený regulator na prednej strane a prívod
- vzduch na hornej plati)
- nezodpovedajúce palivo
- Príliš veľké množstvo paliva

Časti pece sú horúce, pec môžu obsluhovať len dospelé osoby. Neuchovávajte horľavé tekutiny v blízkosti pece!

Na podpaľovanie ohňa nikdy nepoužívajte benzín alebo nejaké iné tekuté palivo. Neuchovávajte horľavé tekutiny v blízkosti pece!!


Regulácia výkonu

Na regulovani výkonu sú potrebné skúsenosti, vzhľadom na pôsobenie viacerých možných faktorov, ako je napríklad podtlak komínu, vlastnosti paliva. Použite naše rady, aby ste čo najľahšie obsluhovali vašu pec.

Výkon sa reguluje pomocou regulátora na dvierkach.

Výkon pece závisí od podtlaku v komíne ("vysávanie"). Pri príliš veľkom podtlaku v komíne odporúčame znížiť ho pomocou klapky.

- regulator menovitého výkonu 8,9 kW - nastaviť na 2/3 ako na obrázku
- regulator menovitého výkonu nastaviť na 1/3
- regulator održiavania ohňa cez noc nastaviť tak, aby bola ráno žiara dostatočná na pokračovanie v ložení, to je tiež okolo 1/3.

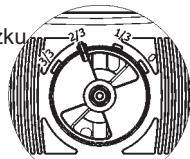

Loženie v prechodnom období

Pri ložení v prechodnom období (kedy sú vonkajšie teploty väčšie ako 15° C) sa môže stať, že v komíne niesu podtlaku (komín netiahá). V tom prípade sa pokúste podpaľovaním komínu dosiahnuť potrebný podtlak. Ak sa vám to nepodarí, radime neložiť. Vhodné je pri podpaľovaní ohňa otvoriť dvere alebo okno miestnosti, aby sa tlak vzduchu vyrovnal vonkajšiu.

Údržba a čistenie pece

Po každej sezóne kúrenia je potrebné pec, komínové cievy a komín očistiť od vrstiev sadze. Ak sa zanedbá pravidelná kontrola a čistenie, zvyšuje sa nebezpečenstvo požiaru v komíne. V prípade vzniku vatry v komíne, postupujte nasledovne:

1. nepoužívať vodu
2. zavrieť prítok vzduchu do pece a komínu
3. po uhasení vatry, pozvať údržbára, aby skontroloval komín
4. pozvať serviséra, výrobcu, aby skontroloval pec

Pec je farbená farbou odolnou na vysoké teploty. Po tom, ako sa pec zapeče (po druhom alebo treťom ložení), môžeme všetky plochy pece ľahko očistiť s vlhkou handrou.

Po dlhodobom používaní môže na niektorých miestach vyblednúť. Tieto miesta sa môžu dodatočne nafarbiť farbou odolnou na vysoké teploty.

Zodpovedajúcu farbu môžete kúpiť v špecializovaných predajňach. Sklo na dvierkach pece môžete udržiavať obyčajnými čistiacimi prostriedkami na okná.

Ak sa počas pracovania pece vyskytnú poruchy, obráťte sa servisu.

Akékoľvek intervencie na peci môžu vykonávať len oprávnené osoby a zabudovávať sa môžu len originálne náhradné diely.

Záruka

Záruka platí len v prípade ak sa pec používa v súlade s týmito technickými návodmi.

Možnosť vykurovania miestnosti

Veľkosť vykurovanej miestnosti záleží o sôsobe kúrenia a tepelnej izolácii priestorov.

Na kúrenie rôznymi zdrojmi tepla menovitého výkonu 8,9 kW, možné je v závislosti od podmienok zahŕňať:

pri priažnivých podmienkach	160 m ³
pri menej priažnivých podmienkach	105 m ³
pri nepriažnivých podmienkach	75 m ³

Príležitostné alebo kúrenie s prestávkami je možné považovať za menej priažnivé až nepriažnivé podmienky

Výber komínu

Pre dimenzie komínu DIN 4705 platia nasledujúce údaje:

Menovitý tepelný výkon	8,9	kW
Prietok hmoty spalín (m)	7,2	g/s
Sredné teploty spalín za komínovým nástavcom	280	°C
Najmenší podtlak komína [p] pri menovitom tepelnom výkone	0,12	mbar
Najmenší podtlak komínu [p] pri 0,8 násobnom menovitom tepelnom výkone	0,10	mbar

Ešte raz najdôležitejšie:


- Pri ložení dodávajte len také množstvo paliva, ktoré zodpovedá potrebnému tepelnému výkonu v danej chvíli.
- Po nadodaní paliva, regulátory vzduchu otvorte, kým sa oheň nerozhorí. Až vtedy môžete regulator nastaviť do polohy, ktorá zodpovedá želanému tepelnému výkonu.
- Pridržavajte sa technického návodu.
- Pec inštalujte do miestnosti zodpovedajúcej veľkosti s menovitým výkonom pece.
- Vyhýbajte sa pracovaniu peci na minimálnom výkone. Cez noc nechajte regulátory otvorené, aby ste ráno dosiahli potrebnu teplotu pece a mohli založiť nový oheň. Musí mať suché a drobné drevo.

Rezervné diely a nástroje (obrázok 2, stránka 56):

Č.	Názov dielu	Značka
001	KUPOLA	TR-01
003	DOLNÁ PLATŇA	TR-03
004	BOK	TR-04
005	RÁM DVIEROK	TR-05
006	PREPÁŽKA	TR-06
007	DVIERKA	TR-07
008	NOHA	TR-08
009	REGULATOR	TR-09
010	RUČKA	TR-10
012.1	PREDNÁ STRANA	TR-12.1
013	OCHRANNÁ MRIEŽKA DVIEROK	TR-13
014	OCHRANNA PLATŇA	TR-14
017	USMERŇOVAČ SEKUNDARNEHO VZDUCHU	TR-17
200	DRŽIAK SKLA	AM-241
201	RUČKA DVIEROK OHNISKA BARUN	BR-201
216	ROLA	SPG-216
226	PLECH SEKUNDARNEHO VZDUCHU	TE-226
409	SKLO TRENK	
	Nástroje:	
802	HRABLIČKY	
805	LOPATKA NA POPOL	
806	OCHRANNÁ RUKAVICA S LOGOM PLAMEN-CERVENA	

**PONECHÁVAME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ SA NEVZŤAHUJÚ
NA FUKČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ SPOTREBICIŪ.**

**Rezervni dijelovi - pribor; Ersatzteile - Zubehör; Spare Parts - Equipment;
Náhradní součásti - příslušenství; Rezervni deli - pribor; Пезервни делови - прибор;
Części zamienne i przyrządy; Резервни части и принадлежности; Náhradné diely, nástroje**

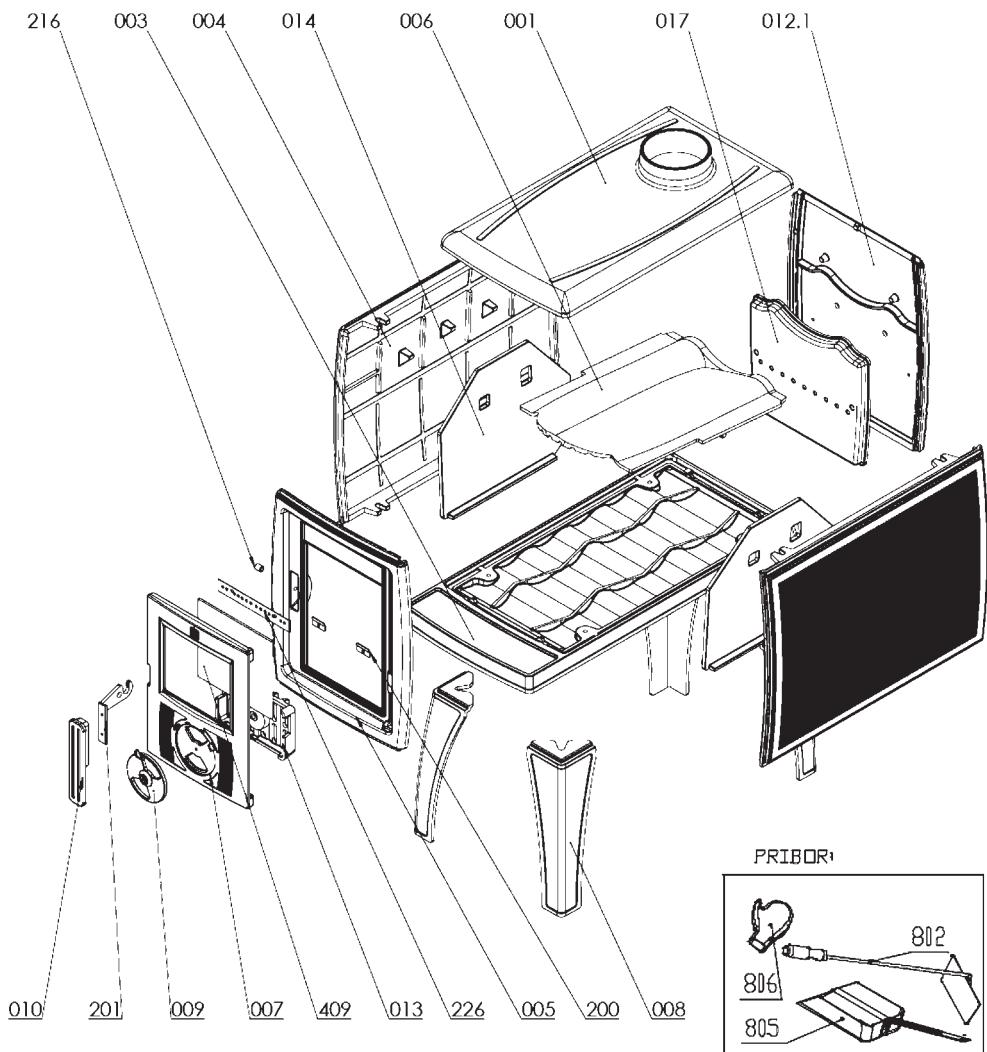



slika 2; Abbildung 2; Image 2; obrázek 2; slika 2; слика 2; рисунок 2; Фигура 2; obrázok 2



Plamen

Trenk



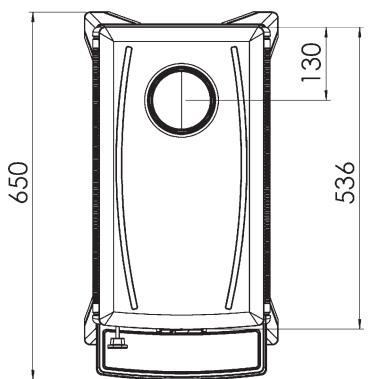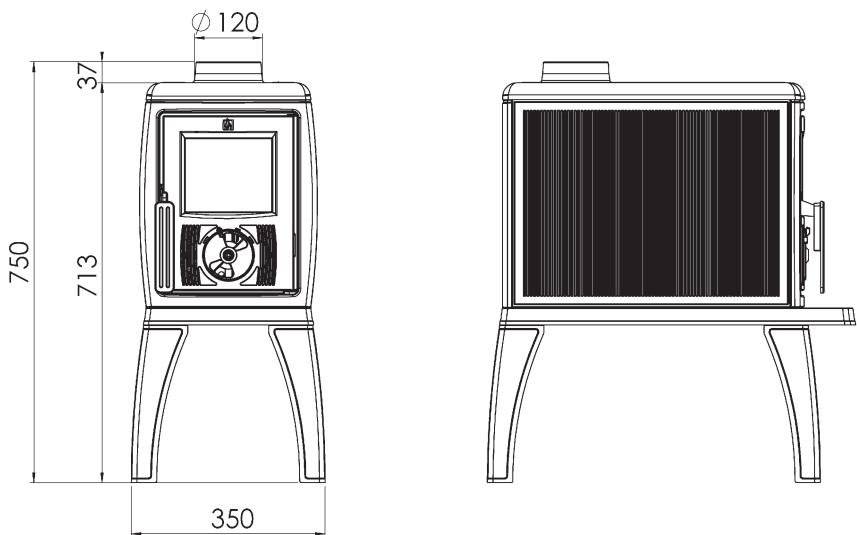

HR Podaci potrebnii za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo
(UREDJA KOMISIJE (EU) 2015/1185)

DE Erforderliche Angaben zu Festbrennstoff-Einzelraumheizeräten

(VERORDNUNG (EU) 2015/1185 DER KOMMISSION)

EN Information requirements for solid fuel local space heaters
(COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1185)

FR Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide
(RÈGLEMENT (UE) 2015/1185 DE LA COMMISSION)

Identifikacijska/identifikacijske oznaka/oznake modela: Modellkennung(en): Model identifier(s): Référence(s) du modèle:	Trenk		
Funkcija posrednog grijanja: Indirekte Heizfunktion: Indirect heating functionality: Fonction de chauffage indirect:	ne / nein / no / non		
Neposredna toplinska snaga: Direkte Wärmeleistung: Direct heat output: Puissance thermique directe:	kW 8,9		
Posredna toplinska snaga: Indirekte Wärmeleistung: Indirect heat output: Puissance thermique indirecte:	kW -		
Gorivo/ Brennstoff/ Fuel/ Combustible	-	- Drveni trupci s udjelom vlage \leqslant 25 % - Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt \leqslant 25 % - Wood logs with moisture content \leqslant 25 % - Bûches de bois ayant un taux d'humidité \leqslant 25 %	
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostor: Der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad: The seasonal space heating energy efficiency: L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux:	η_s	%	71,2
Emisije grijanja prostora pri nazivnoj toplinskoj snazi (*): Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (*): Space heating emissions at nominal heat output (*): Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale (*):	PM OGC CO NO _x	mg/Nm ³ (13 % O ₂)	31 111 1143 126
Emisije grijanja prostora pri minimalnoj toplinskoj snazi(*): Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmefluss(*): Space heating emissions at minimum heat output (*): Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale (*):	PM OGC CO NO _x	mg/Nm ³ (13 % O ₂)	- - - -

Nazivna toplinska snaga: Nennwärme-leistung: Nominal heat output: Puissance thermique nominale:	P _{nom}	kW	8,9
Minimalna toplinska snaga (referentna): Mindestwärme-leistung (Richtwert): Minimum heat output (indicative): Puissance thermique minimale (indicative):	P _{min}	kW	n.p. N.A. N.A. n.d.
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi: Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmleistung: Useful efficiency at nominal heat output: Rendement utile à la puissance thermique nominale:	η _{th,nom}	%	81,2
Iskoristivost pri minimalnoj toplinskoj snazi (referentna): Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärme-leistung (Richtwert): Useful efficiency at minimum heat output (indicative): Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif):	η _{th,min}	%	n.p. N.A. N.A. n.d.
Vrsta toplinske snage/regulacija sobne temperature: Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle: Type of heat output/room temperature control: Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce:	- jednostupanjska predaja topline, bez regulacije sobne temperature - einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle - single stage heat output, no room temperature control - contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce		
Druge mogućnosti regulacije: Sonstige Regelungsoptionen: Other control options: Autres options de contrôle:		ne / nein / no / non	
Podaci za kontakt: Kontaktangaben: Contact details: Coordonnées de contact:		Plamen d.o.o. , Njemačka ul. 36, 34000 Požega, Republika Hrvatska	

(*) PM = čestične tvari, OGC = organski plinski spojevi, CO = ugljični monoksid, NO x = dušikovi oksidi.

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NO x = Stickoxide

(*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NO x = nitrogen oxides

(*) PM= particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NO x = oxydes d'azote.

**CS Požadavky na informace týkající se lokálních topidel na tuhá paliva
(NARIADENIE KOMISIE (EU) 2015/1185)**

**SK Požiadavky na informácie pre lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo
(NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1185)**

**PL Wymogi w zakresie informacji dotyczącej miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe
(ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185)**

**SL Zahteve glede informacij za lokalne grelnike prostorov na trdno gorivo
(UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1185)**

Identifikační značka (značky) modelu: Identifikačný (-é) kód (-y) modelu: Identyfikator(-y) modelu: Identifikacijska oznaka modela(-ov):	Trenk		
Funkce nepřímého vytápění: Funkcia nepriameho vykurovania: Funkcja ogrzewania pośredniego: Posredno ogrevanje:	ne / nie / nie / ne		
Přímý tepelný výkon: Priamy tepelný výkon: Bezpošrednia moc cieplna: Neposredna izhodna toplotna moč:	kW	8,9	
Nepřímý tepelný výkon: Nepriamy tepelný výkon: Pośrednia moc cieplna: Posredna izhodna toplotna moč:	kW	-	
Palivo/ Palivo/ Paliwo/ Gorivo	-	<ul style="list-style-type: none">- Dřevěná polena s obsahem vlhkosti $\leq 25\%$- Guľatina s obsahom vlhkosti $\leq 25\%$- Polana drewna o wilgotności $\leq 25\%$- Polena z vsebnostjo vlage $\leq 25\%$	
Sezonní energetická účinnost vytápění: Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru: Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń: Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov:	η_s	%	71,2
Emise při vytápění prostorů při jmenovitém tepelném výkonu (*): Emisie z vykurovania priestoru pri menovitom tepelnom výkone (*): Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (*): Emisije pri ogrevanju prostorov pri nazivni izhodni toplotni moči (*):	PM OGC CO NO _x	mg/Nm ³ (13 % O ₂)	31 111 1143 126
Emise při vytápění prostorů při minimálním tepelném výkonu (*): Emisie z vykurovania priestoru pri minimálnom tepelnom výkone (*): Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy minimalnej mocy cieplnej (*): Emisije pri ogrevanju prostorov pri minimalni izhodni toplotni moči (*):	PM OGC CO NO _x	mg/Nm ³ (13 % O ₂)	- - - -

Jmenovitý tepelný výkon: Menovitý tepelný výkon: Nominalna moc cieplna: Nazivna izhodna toplotna moč:	P _{nom}	kW	8,9
Minimální tepelný výkon (orientační): Minimálny tepelný výkon (orientačne): Minimalna moc cieplna (orientacyjna): Minimalna izhodna toplotna moč (okvirno):	P _{min}	kW	n.s. n.s. nd. NP
Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu: Užitočná účinnost pri menovitom tepelnom výkone: Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej: Izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči:	η _{th,nom}	%	81,2
Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu (orientační): Užitočná účinnost pri minimálnom tepelnom výkone (orientačne): Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjna): Izkoristek pri minimalni izhodni toplotni moči (okvirno):	η _{th,min}	%	n.s. n.s. nd. NP
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti: Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty: Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu: Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru:	- jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti - jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty - jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu - Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru		
Další možnosti regulace: Ďalšie možnosti ovládania: Inne opcje regulacji: Druge možnosti uravnavanja:	ne / nie / nie / ne		
Kontaktní údaje: Kontaktné údaje: Dane teleadresowe: Kontaktni podatki:	Plamen d.o.o. , Njemačka ul. 36, 34000 Požega, Republika Hrvatska		

(*) PM = částice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NO x = oxidy dusíku

(*) PM = tuhé částice, OGC = plynné organické zlúčeniny, CO = oxid uhoľnatý, NO x = oxidy dusíka

(*) PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NO x = tlenki azotu

(*) PM = trdni delci, OGC = plinaste organske spojine, CO = ogljikov monoksid, NO x = dušikovi oksidi

BG Изисквания към информацията за локалните отоплителни топлоизточници на твърдо гориво

(РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1185 НА КОМИСИЯТА)

EL Апликации пълното изпълнение на топливи съставки във връзка с териториите, които са подложени на ограничения за емисии

(КАНОНИСМОС (ЕЕ) 2015/1185 ТНС ЕПИТРОПИЧЕСКИ)

RO Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid

(REGULAMENTUL (UE) 2015/1185 AL COMISIEI)

SV Informationskrav för rumsvärmeare för fastbränsle

(KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1185)

Идентификатор(и) на модела: Аналогичен/-а модел: Identifier sau identificatoare de model: Modellbeteckning(ar):	Trenk		
Функция за индиректно отопление: Леитουργия емисии на топлина: Funcție de încălzire indirectă: Indirekt uppvärmningsfunktion:	не / όχι / nu / nej		
Директна топлинна мощност: Емисия на топлина: Putere termică directă: Direkt värmeeffekt:	kW 8,9		
Индиректна топлинна мощност: Непряма топлинна мощност: Putere termică indirectă: Indirekt värmeeffekt:	kW -		
Гориво/ Каусимо/ Combustibil/ Bränsle	<ul style="list-style-type: none"> - Нарязани дървени трупи със съдържание на влага $\leq 25\%$ - Коромотемаця с угарен газ $\leq 25\%$ - Бушени със съдържание на влага $\leq 25\%$ - Ved med fukthalt $\leq 25\%$ 		
Сезонната енергийна ефективност при отопление: Неверигативна ефективност при отопление: Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor: Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning:	η_s	%	71,2
Емисии при отопление при номинална топлинна мощност (*): Експулсивни енергетични параметри при отопление при номинална топлинна мощност (*): Emisii rezultante din încălzirea spațiilor la puterea termică nominală (*): Utsläpp från rumsvärmevid nominell avgiven värmeeffekt (*):	PM OGC CO NO _x	mg/Nm ³ (13 % O ₂)	31
	111		
	1143		
	126		
Емисии при отопление при минимална топлинна мощност (*): Експулсивни енергетични параметри при отопление при минимална топлинна мощност (*): Emisii rezultante din încălzirea spațiilor la puterea termică minimă (*): Utsläpp från rumsvärme vid minsta värmeeffekt (*):	PM OGC CO NO _x	mg/Nm ³ (13 % O ₂)	-
	-		
	-		
	-		

Номинална топлинна мощност: Оно мастикή θερμική ισχύς: Puterea termică nominală: NomineLL avgiven värmeeffekt:	P _{nom}	kW	8,9
Минимална топлинна мощност (ориентировъчна): Елάχιстη θερμική ισχύς (евдектикή): Puterea termică minimă (cutitlu indicativ): Lägsta värmeeffekt (indikativt):	P _{min}	kW	H.S.P. á.a. n.e.c. e.t.
Полезна ефективност при номинална топлинна мощност: Ωφέλιμη απόδοση στην оно мастикή θερμική ισχύ: Randamentul util la puterea termică nominală: Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt:	η _{th,nom}	%	81,2
Полезна ефективност при минимална топлинна мощност (ориентировъчна): Ωφέλιμη απόδοση στην ελάχιстη θερμική ισχύ (евдектикή): Randamentul util la puterea termică minimă (cu titlu indicativ): Nyttoverkningsgrad vid lägsta värmeeffekt (indikativt):	η _{th,min}	%	H.S.P.. á.a. n.e.c. e.t.
Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в помещението: Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου: Tip de putere furnizată/controlul temperaturii camerei: Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur:	- една степен на топлинна мощност, без регулиране на температурата в помещението -μονοβάθμια θερμική ισχύς χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου - o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei - enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering		
Други варианти за регулиране: Άλλες δύνατότητες ρύθμισης: Alte opțiuni de control: Andra regleringsmetoder:		не / όχι / nu / nej	
Координати за контакт: Στοιχεία επικοινωνίας: Date de contact: Kontakttuppgifter:		Plamen d.o.o. , Njemačka ul. 36, 34000 Požega, Republika Hrvatska	

(*) PM = прахови частици, OGC = органични газообразни съединения, CO = въглероден оксид, NO x = азотни оксиди

(*) PM = атмосферни сюматиди, OGC = органические аэрические соединения, CO = моноксид углерода, NO x = оксиды азота

(*) PM = particule, COG = compusii organice gazoase, CO = monoxid de carbon, NO x = oxizi de azot

(*) PM = partiklar, OGC = organiska gasformiga föreningar, CO = kolmonoxid, NO x = kväveoxider

ES Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción de combustible sólido

(REGLAMENTO (UE) 2015/1185 DE LA COMISIÓN)

IT Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

(REGOLAMENTO (UE) 2015/1185 DELLA COMMISSIONE)

ET Tahkekütuse-kohtkütteseadmete kohta nõutav teave

(KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1185,)

FI Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset

(KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1185)

Identificador(es) del modelo: Identificativo del modello: Mudelitähis(ed): Mallitunniste(et):	Trenk		
Funcionalidad de calefacción indirecta: Funzionalità di riscaldamento indiretto: Kaudse kütmisfunktsooniga: Epäsuora lämpöystoiminto:	no / no / ei / ei		
Potencia calorífica directa: Potenza termica diretta: Otsene soojusvõimsus: Suora lämpöteho:	kW	8,9	
Potencia calorífica indirecta: Potenza termica indiretta: Kaudse kütmise soojusvõimsus: Epäsuora lämpöteho:	kW	-	
Combustible/ Combustibile/ Kütus/ Polttoaine	-	<ul style="list-style-type: none"> - Madera en tronco, contenido de humedad $\leq 25\%$ - Ceppi di legno con tenore di umidità $\leq 25\%$ - Küttepuud, niiskusesisaldus $\leq 25\%$ - Halot, kosteuspitoisuus $\leq 25\%$ 	
La eficiencia energética estacional de calefacción de espacios: L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente: Kütmise sesoonne energiatõhusus (η_S) arvutatakse aktiivse seisundi sesoone energiatõhususena: Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (η_S) lasketaan tilalämmitykseni kausittaisena energiatehokkuutena aktiivitilassa:	η_s	%	71,2
Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*): Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale (*): Kütmisel nimisoojusvõimsusel tekkiv heide (*): Tilalämmityksen päästöt nimellislämpöteholla (*):	PM OGC CO NO _x	mg/Nm ³ (13 % O ₂)	31 111 1143 126
Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica mínima (*): Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima (*): Kütmisel minimaalsel soojusvõimsusel tekkiv heide (*): Tilalämmityksen päästöt vähimmäislämpöteholla (*):	PM OGC CO NO _x	mg/Nm ³ (13 % O ₂)	- - - -

Potencia calorífica nominal: Potenza termica nominale: Nimisoojusvõimsus: Nimellislämpöteho:	P _{nom}	kW	8,9
Potencia calorífica mínima (indicativa): Potenza termica minima (indicativa): Minimaalne soojusvõimsus (soovituslik): Vähimmäislämpöteho (ohjeellinen):	P _{min}	kW	N.A. N.A. e.o.a. e.s.
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal: Efficienza utile alla potenza termica nominale: Kasutegur nimisoojusvõimsusel: Hyöty suhde nimellislämpöteholle:	η _{th,nom}	%	81,2
Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa): Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa): Kasutegur minimaalsel soojusvõimsusel (soovituslik): Hyöty suhde vähimmäislämpöteholle (ohjeellinen):	η _{th,min}	%	N.A. N.A. e.o.a. e.s..
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior: ATipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente: Soojusvõimsuse tüüp/toatemperatuuri seadistamine: Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi:	-Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior - potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente - Üheastmelise soojusvõimsusega, toatemperatuuri seadistamiseta - yksipäertainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä		
Otras opciones de control: Altre opzioni di controllo: Muud seadistamisvõimalused: Muut säätmahdollisuudet:	no / no / ei / ei		
Información de contacto: Contatti: Kontaktandmed: Yhteystiedot:	Plamen d.o.o. , Njemačka ul. 36, 34000 Požega, Republika Hrvatska		

(*) PM = partículas, OGC = compuestos orgánicos gaseosos, CO = monóxido de carbono, NO x = óxidos de nitrógeno

(*) PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NO x = ossidi di azoto

(*) PM = tolmi, OGC = orgaanilised gaasilised ühendid, CO = vingugaas, NO x = lämmastikoksiidid.

(*) PM = hiukkaset, OGC = organaisesti sitoutunut hiili, CO = hiilimonoksiidi, NO x = typen oksidit

**МК Потребни податоци за уреди за локално загревање на просторот на чврсто гориво
(РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕУ) 2015/1185)**

**SR Подаци потребни за урејаје за локално грејање простора на чврсто гориво
(УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) 2015/1185)**

**RU Данные, необходимые для устройства локального отопления помещений на твердом топливе
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) 2015/1185)**

**SQ Të dhënat e nevojshme për pajisjet për ngrohjen e hapësirës lokale me karburant të ngurtë
(REGULLORE E KOMISIONIT (BE) 2015/1185)**

Ознаки за идентификација/идентификација/ознаки на модели: Идентификациона / идентификациона ознака / ознаке модела: Идентификационный / опознавательный знак / маркировка модели Shenja identifikuese / identifikuese / shenja modeli:	Trenk		
Индиректна функција за греенje: Функција индиректног грејања: Функция косвенного нагрева: Funksioni i ngrohjes indirekte:	не / не / нет / jo		
Непосредна топлинска моќ: Непосредна топлотна снага: Немедленная тепловая мощность: Fuqia termike e menjëhershme:	kW	8,9	
Индиректна топлинска моќ: Индиректна топлотна снага: Косвенная тепловая мощность: Fuqia termike indirekte:	kW	-	
Гориво / Гориво / Топливо / Karburant	-	<ul style="list-style-type: none"> - Дрвени трупци со содржина на влага $\leq 25\%$ - Дрвени трупци со садржајем влаге $\leq 25\%$ - Деревянные бревна влажностью $\leq 25\%$ - Shkrimet prej druri me përbajtje lagështie $\leq 25\%$ 	
Сезонска енергетска ефикасност на греенјето на просторот: Сезонска енергетска ефикасност грејања простора: Сезонная энергоэффективность отопления помещений: Efikasiteti sezonal i energjisë i ngrohjes së hapësirës:	η_s	%	71,2
Емисии на греенje на просторот при номинална излезна топлина (*): Емисије гријања простора при називној топлотној снази (*): Выбросы отопления помещения при номинальной тепловой мощности (*): Emetimet e ngrohjes së hapësirës në prodhimin e vlerësuar të nxehësës (*):	PM OGC CO NO _x	mg/Nm ³ (13 % O ₂)	31 111 1143 126
Емисии на греенje на просторот при минимална излезна топлина (*): Емисије гријања простора при минималној топлотној снази (*): Выбросы отопления помещения при минимальной тепловой мощности (*): Emetimet e ngrohjes së hapësirës në prodhimin minimal të nxehësës (*):	PM OGC CO NO _x	mg/Nm ³ (13 % O ₂)	- - - -
Выбросы отопления помещения при минимальной тепловой мощности (*): Emetimet e ngrohjes së hapësirës në prodhimin minimal të nxehësës (*):	NO _x		-

Оценет излез на топлина: Називна топлотна снага: Номинальная тепловая мощность: Prodhimi i vlerësuar i nxehtësisë:	P _{nom}	kW	8,9
Минимална излезна топлина (референца): Минимална топлотна снага (референца): Минимальная тепловая мощность (справочная): Prodhimi minimal i nxehtësisë (referencë):	P _{min}	kW	H.C.O. H.B. H.P. n.a.
Ефикасност при номинална излезна топлина: Ефикасност при називној топлотној снази: КПД при номинальной тепловой мощности: Efikasiteti në prodhimin e vlerësuar të nxehtësisë:	η _{th,nom}	%	81,2
Ефикасност при минимална топлиница моќност (референца): Ефикасност при минималној топлотној снази (референца): КПД при минимальной тепловой мощности (справочная): Efikasiteti në fuqinë minimale termike (referencë):	η _{th,min}	%	H.C.O. H.B. H.P. n.a.
Тип на излезна топлина / контрола на собна температура : Тип регулације топлотне снаге / собне температуре : Тип тепловой мощности / регулирование температуры в помещении: Lloji i prodhimit të nxehtësisë / контроли i temperaturës së dhomës:	-едностепен пренос на топлина, без регулација на температурата во просторијата - једностепени пренос топлоте, без регулације собне температуре - одноступенчатый теплообмен, без регулирования температуры в помещении - transferimi i nxehtësisë në një fazë, pa rregullim të temperaturës së dhomës	-едностепен пренос на топлина, без регулација на температурата во просторијата - једностепени пренос топлоте, без регулације собне температуре - одноступенчатый теплообмен, без регулирования температуры в помещении - transferimi i nxehtësisë në një fazë, pa rregullim të temperaturës së dhomës	
Други опции за контрола: Друге опције контроле: Другие варианты управления: Opssione të tjera kontrolli:		не / не / нет / jo	
Контакт информации: Контакт информации: Контактная информация: Informacionet e kontaktit:		Plamen d.o.o. , Njemačka ul. 36, 34000 Požega, Republika Hrvatska	

(*) PM = честички, OGC = органски гасовити соединенија, CO = јаглерод моноксид, NO x = азотни оксиди .

(*) PM = честице, OGC = органска гасовита једињења, CO = угљен моноксид, NO k = оксиди азота

(*) PM = твердые частицы, OGC=органические газообразные соединения, CO = моноксид углерода, NO x = оксиды азота

(*) PM = lëndë e grimcuar, OGC = komponime të gazta organike, CO = monoksid karboni, NO x = oksidet e azotit .

HR	Zbrinjavanje otpada: Proizvod je zapakiran u ambalažu koja ne ugrožava okoliš i koja se može zbrinuti preko lokalnih mjesa za reciklažu. Za zbrinjavanje dotrajalog proizvoda kontaktirajte lokalno komunalno poduzeće ili reciklažno dvorište.
DE	Abfallentsorgung: Das Produkt ist in einer Verpackung eingepackt, die umweltfreundlich ist und an lokalen Recyclinghöfen entsorgt werden kann. Um Ihr altes Produkt zu entsorgen, wenden Sie sich an Ihr örtliches Versorgungsunternehmen oder den Recyclinghof.
EN	Waste management: The product is packaged in environmentally friendly packaging that can be disposed of through local recycling points. Contact your local utility company or recycling yard to dispose of your old product.
FR	Vertues écologiques: L'ustensile est emballé avec des matières totalement recyclables localement. Pour le recyclage de l'ustensile vous référez aux législations locales sachant que le fonte est 100% recyclable.
CS	Nakládání s odpadem: Výrobek je zabalen v ekologicky nezávadném obalu, který lze vyhodit do kontejnerů na tříděný odpad. Pokud chcete starý výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní komunální služby nebo recyklaci dvůr.
SK	Nakladanie s odpadmi: Produkt je zabaleny v ekologicom balení, ktorý môžete zlikvidovať prostredníctvom miestnych recykláčnych bodov. K likvidácii vašho starejšeho produktu kontaktujte miestny úrad alebo recykláčnu spoločnosť.
PL	Gospodarka odpadami: Produkt pakowany jest w opakowania przyjazne dla środowiska, które mogą być utylizowane w lokalnych punktach recyklingu. W celu pozbycia się zużytego produktu należy skontaktować się z lokalnym zakładem utylizacji lub punktem recyklingu.
SL	Ravnjanje z odpadki: Izdelek je pakiran v okolju prijazno embalažo, ki jo lahko odstranite na lokalnih reciklažnih mestih. Za odstranjevanje starega izdelka se obrnite na lokalno komunalno podjetje ali podjetje za recikliranje.
BG	Управление на отпадъците: Продукта е опакован в безопасна за околната среда опаковка, която може да бъде изхвърлена или предадена на мястото съхранение за рециклиране. Свържете се с местната компания за обработка и рециклиране на отпадъци за да изхвърлите стария си продукт.
EL	Διαχείριση των αποβλήτων: Το προϊόν συσκευάζεται σε φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία που μπορεί να απορριφθεί σε τοπικά σημεία ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία κοινής ωφελείας ή την αυλή ανακύκλωσης για να απορρίψετε το παλιό σας προϊόν.
RO	Gestionarea deșeurilor: Produsul este ambalat în ambalaj ecologic care pot fi eliminate prin punctele locale de reciclare. Contactați compania locală de servicii publice sau centrul de reciclare pentru a elmina vechiul dvs. produs.
SV	Avfallshantering: Produkten är förpackad i en miljövänlig förpackning som kan kasseras genom på återvinningsstationer. Kontakta ditt lokala elföretag eller återvinningsanläggning för att kassera din gamla produkt.
ES	Gestión de embalajes: El producto está empaquetado en un embalaje ecológico que puede ser reciclado en los puntos de reciclaje habituales y previstos de su localidad. Póngase en contacto con su compañía local de servicios o con un centro de reciclaje para deshacerse del utensilio antiguo.
IT	Gestione dei rifiuti: Il prodotto è confezionato in imballaggi ecocompatibili che possono essere smaltiti tramite i punti di riciclaggio locali. Contattate la società di servizi locali o il centro di riciclaggio per smaltire il vecchio prodotto.
ET	Jäätmehooldus: Toode on pakendatud keskkonnasäästlikku pakendisse, mille saab kõrvaldada kohalike kogumispunktide kaudu. Vana toote kõrvaldamiseks pöörduge kohaliku komunaalseteettevõtte või ringlussevõtutehase poole.
FI	Jätteenkäsiteily: Tuote on pakattu ympäristöystävälliseen pakkaukseen, joka voidaan hävittää paikallisen kierrätyspisteen kautta. Ota yhteyttä paikalliseen yleishyödylliseen laitokseen tai kierrätyskeskukseen vanhan tuotteesi hävitämiseksi.
MK	Како да го отстраните производот: Производот е скапуван во еколошко пакување што може да се отстрани во некој од локалните пунктови за рециклирање. Контактирајте ја вашата локална комунална компанија или отпад за рециклирање за да го отстраните стариот производ.
SR	Управљање отпадом: Производ је пакован у амбалажу која не угрожава околиш и која се може одложити на локалним рецикластичним местима. Обратите се локалном комуналном предузецу или рецикластичном дворишту да бисте одложили стари производ.
RU	Удаление и переработка отходов: Изделие упаковано в экологически чистую упаковку, которую можно утилизировать через местные пункты переработки. Обратитесь в местную коммунальную компанию или утилизационный склад, чтобы избавиться от Вашего старого изделия.
SQ	Menaxhim i mbetjeve: Produkti është i paketuar me ambalazh miqësor me mjedisin, i cili mund të hidhet përmes pikave lokale të riciklit. Kontaktoni një kompani vendore ose shërbimet e riciklit për të hedhur produktin tuaj të vjetër.

