

Za korisnika

Upute za rukovanje



calorMATIC 332
VRT 332

HR

Impresum

Tip dokumenta: Upute za rukovanje
Proizvod: calorMATIC 332
Ciljna skupina: Korisnik
Jezik: HR
Broj dokumenta_Verzija: 0020131941_02
Datum izrade: 24.05.2012

Izdavač/izvođač

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Telefon +49 21 9118-0 ■ Telefax +49 21 9118-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

©Vaillant GmbH2012

Pretisak ovih uputa, ili njegovih dijelova, dopušteno je samo uz pismeno odobrenje tvrtke Vaillant GmbH.
Svi nazivi proizvoda koji su navedeni u ovim uputama predstavljaju zaštićene marke ili robu dotičnih poduzeća.

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene.

Sadržaj				
1 Napomene o dokumentaciji	4	5	Funkcije za rukovanje i prikazivanje	19
1.1 Korišteni simboli i znakovi	4	5.1	Informacije	19
1.2 Obratite pozornost na važeću dokumentaciju	4	5.3	Podešavanje	19
1.3 Čuvanje dokumentacije	4	6	Načini rada	25
1.4 Važenje uputa	4	6.1	Posebni načini rada	26
2 Sigurnost.....	5	6.2	Servisiranje i otklanjanje smetnji.....	26
2.1 Upozorenja koja se odnose na rukovanje	5	7	Čišćenje regulatora	26
2.2 Neophodna kvalifikacija osoblja	5	7.1	Prepoznavanje i uklanjanje smetnji	27
2.3 Opće sigurnosne napomene	6	7.2	Stavljanje izvan pogona	27
2.4 CE oznaka	6	8	Zamjena regulatora	27
2.5 Namjenska uporaba	6	8.1	Recikliranje i zbrinjavanje	27
3 Pregled uređaja.....	8	8.2	Jamstvo i servis za kupce	27
3.1 Konstrukcija uređaja	8	9	Jamstvo	27
3.2 Tipska pločica	8	9.1	Servisna služba za korisnike	28
3.3 Serijski broj	8		Tehnički podaci	28
3.4 Regulacijska funkcija	8		Regulator calorMATIC	28
3.5 Funkcija zaštite od smrzavanja	9			
4 Rukovanje	9			
4.1 Struktura posluživanja	9			
4.2 Koncept rukovanja	12			
4.3 Pregled mogućnosti podešavanja i očitavanja	16			

1 Napomene o dokumentaciji

1 Napomene o dokumentaciji

1.1 Korišteni simboli i znakovi

Znakovi

Mogu se pojaviti sljedeći znakovi:

	Znak upozorenja(→ Stranica 5)
	Znak za napomenu
▶	Znak za neku potrebnu aktivnost.
◀	Znak za rezultat neke aktivnosti.

1.2 Obratite pozornost na važeću dokumentaciju

- Obvezno se pridržavajte svih uputa za uporabu koje su priložene uz ostale komponente vašeg sustava.

1.3 Čuvanje dokumentacije

- Ove upute za uporabu kao i svu važeću dokumentaciju dobro čuvajte kako bi vama i svakom sljedećem korisniku stajale na raspolaganju.

1.4 Važenje uputa

Ove upute vrijede isključivo za:

Broj artikla

Hrvatska	0020124470
----------	------------



2 Sigurnost

2.1 Upozorenja koja se odnose na rukovanje

Klasifikacija upozorenja koja se odnose na određenu radnju

Upozorenja koja se odnose na određenu radnju klasificirana su znakovima upozorenja i signalnim riječima u pogledu moguće opasnosti na sljedeći način:

Znakovi upozorenja i signalne riječi



Opasnost!

Neposredna opasnost po život ili opasnost od teških tjelesnih ozljeda



Opasnost!

Neposredna opasnost od strujnog udara



Upozorenje!

Opasnost od lakših tjelesnih ozljeda



Oprez!

Rizik od materijalnih ili ekoloških šteta

2.2 Neophodna kvalifikacija osoblja

Uputa je namijenjena osobama koje mogu rukovati sustavom za grijanje bez posebnog poznavanja tehnike ili iskustva na tom polju.

2.2.1 Obučeni rukovatelj (korisnik)(Korisnik)

Definicija:

Obučeni rukovatelj (korisnik)	<p>Korisnik je zadužen za rukovanje i održavanje uređaja u čistom stanju. On mora osigurati poštivanje intervala za radove održavanja. Nisu mu neophodna posebna tehnička znanja ili iskustva.</p> <p>Ovlašteni serviser korisniku mora skrenuti pozornost na sljedeće važne informacije.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opće sigurnosne napomene - Funkcije i položaj sigurnosne opreme sustava - Rukovanje uređajem - Energetski štedljivi pogon - Čišćenje i njega
-------------------------------	--



2 Sigurnost



2.3 Opće sigurnosne napomene

2.3.1 Instalacija samo od strane servisera

Instalaciju uređaja smije izvršiti samo stručni instalater. Ovlašteni serviser preuzima i odgovornost za uredno instaliranje i puštanje u pogon.

2.3.2 Opasnost uslijed pogrešnog funkcioniranja

- ▶ Pazite na to da zrak u prostoriji nesmetano može cirkulirati oko regulatora te da se regulator ne zaklanja namještajem, zavjesama ili drugim predmetima.
- ▶ Pazite na to da se potpuno otvore svi ventili grijajućih tijela u prostoriji u kojoj je montiran regulator.
- ▶ Sustav za grijanje koristite samo onda kada se nalazi u tehnički besprijeckornom stanju.
- ▶ Smetnje i oštećenja koja ometaju sigurnost otklonite odmah.

2.3.3 Opasnost od smrzavanja ako se uređaj isključi

Ako isključite sustav grijanja, određena područja u sustavu grijanja mogu se oštetiti zbog smrzavanja.

- ▶ Proizvođač topline nemojte odvajati od strujne mreže.
- ▶ Glavnu sklopku sustava za grijanje ostavite u položaju „1“.

2.3.4 Opasnost od smrzavanja uslijed preniskih sobnih temperatura

Ako se sobna temperatura u pojedinačnim prostorijama podesi na prenisku vrijednost, određena područja sustava za grijanje mogu se oštetiti smrzavanjem.

- ▶ Ako ste u odsutni tijekom opasnosti od smrzavanja, onda osigurajte da sustav za grijanje ostane u pogonu i da sobe budu imaju dovoljnu temperaturu.
- ▶ Obratite pozornost na funkciju zaštite od smrzavanja.

2.4 CE oznaka



CE oznakom dokumentira se da regulator ispunjava osnovne zahtjeve odgovarajućih smjernica.

2.5 Namjenska uporaba

Stanje tehničkog razvoja

Regulator je konstruiran prema najnovijem stanju tehničkog razvoja i priznatim sigurnosnim tehničkim pravilima.

Ipak, nestručna ili nenamjenska uporaba može izazvati smetnje na uređaju i nastanak materijalnih šteta.



Regulator regulira sustav grijanja s Vaillant proizvođačem topline i priključkom 7-8-9 prema sobnoj temperaturi i točnom vremenu.

Nenamjenska uporaba

Neki drugi način uporabe ili uporaba koja se ne nalazi u okviru navedene namjenske uporabe smatra se nena-mjenskom. Nenamjenska uporaba je i svaka neposredna komercijalna i industrijska uporaba. Za štete koje iz toga proizađu proizvođač/dobavljač ne preuzima odgovornost. Rizik snosi sam korisnik.

Zabranjeno je svako zloupорabno korištenje!

Važeća dokumentacija


U namjensku uporabu ubraja se:

- uvažavanje priloženih uputa za uporabu, instaliranje i ser-visiranje Vaillant proizvoda kao i ostalih sastavnih dijelova i komponenti sustava
- poštivanje svih uvjeta za inspekciju i servisiranje navede-nih u uputama.

3 Pregled uređaja

3 Pregled uređaja

3.1 Konstrukcija uređaja

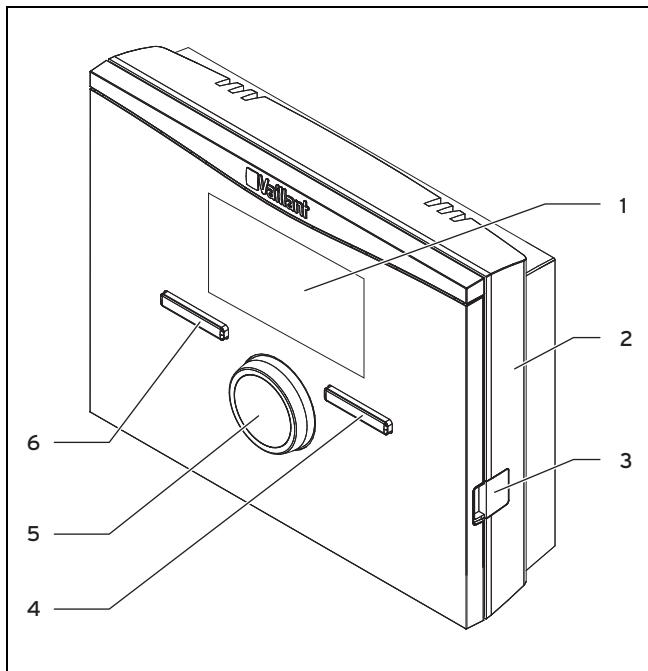

1 Displej

2 Zidno postolje

3 Dijagnostička utičnica

4 Desna tipka za odabir

5 Okretni gumb

6 Ljeva tipka za odabir

3.2 Tipska pločica

Tipska pločica se nalazi u unutrašnjosti regulatora i izvana nije dostupna.

3.3 Serijski broj

10-znamenkasti broj artikla možete očitati iz serijskog broja. Serijski broj možete pozvati putem **Izbornik → Informacija → Serijski broj**. Broj artikla nalazi se u drugom retku serijskog broja.

3.4 Regulacijska funkcija

Regulator regulira Vaillant sustav za grijanje.

3.4.1 Sustav za grijanje

Regulator je regulator prema sobnoj temperaturi i mora se montirati u stambeni prostor. Uz pomoć regulatora možete podešiti željenu temperaturu za različita razdoblja tijekom dana i za različite dane u tjednu. Osjetnik temperature mjeri sobnu temperaturu i izmjerene vrijednosti proslijeđuje regu-

Iatoru. U slučaju niže sobne temperature regulator uključuje proizvođača topline. Kada sobna temperatura naraste na podešenu željenu temperaturu, regulator isključuje proizvođača topline. Na taj način regulator reagira na oscilacije sobne temperature i konstantno održava sobnu temperaturu na razine temperature koju ste podesili.

Razmjena podataka i strujno napajanje regulatora vrši se preko 7-8-9 priključka.

3.5 Funkcija zaštite od smrzavanja

Funkcija zaštite od smrzavanja štiti sustav za grijanje i stan od štete uslijed smrzavanja.

Funkcija zaštite od smrzavanja nadzire sobnu temperaturu. Ako sobna temperatura

- padne na manje od 5 °C, onda regulator uključuje proizvođača topline i regulira zadanu sobnu temperaturu na 5 °C.
- naraste na više od 5°C, onda se isključuje proizvođač topline, ali aktivan ostaje nadzor sobne temperature.

4 Rukovanje

4.1 Struktura posluživanja

4.1.1 Pristupna razina za korisnika

Preko pristupne razine za korisnika dospijevate do važnih informacija i mogućnosti podešavanja koja ne zahtijevaju posebna predznanja. Preko strukture izbornika dospijevate do vrijednosti koje možete podesiti ili samo očitati.

4.1.2 Pristupna razina za servisera


Serviser podešava ostale vrijednosti sustava za grijanje preko pristupne razine za servisera. Podešavanja se smiju vršiti samo uz stručno znanje te je stoga ova razina zaštićena kodom.

4.1.3 Ustroj strukture izbornika

Struktura izbornika regulatora podijeljena je na tri razine. Postoje dvije izborne razine i jedna razina za podešavanje. Iz osnovnog prikaza dospijevate na izbornu razinu 1, a iz nje u strukturi izbornika dospijevate uvijek na jednu nižu ili višu razinu. Iz najniže izborne razine dospijevate do razine za podešavanje.

4 Rukovanje

4.1.4 Osnovni prikaz

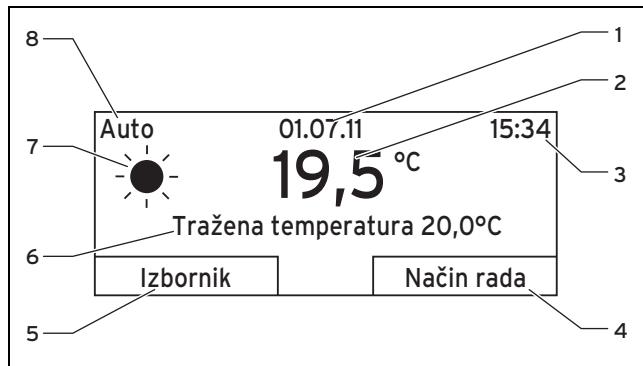

- | | |
|---|--|
| 1 Datum | 5 Aktualne funkcije lijeve tipke za odabir (funkcija softverske tipke) |
| 2 Aktualna sobna temperatura | 6 Tražena temperatura |
| 3 Vrijeme | 7 Simbol za pogon grijanja u načinu rada Auto |
| 4 Aktualne funkcije desne tipke za odabir (funkcija softverske tipke) | 8 Podešen način rada za pogon grijanja |

Osnovni prikaz je stalno vidljivi prikaz na displeju. Osnovni prikaz pokazuje aktualne postavke i vrijednosti sustava za grijanje. Ako na regulatoru vršite određeno podešavanje, onda prikaz na displeju iz osnovnog prikaza prelazi na prikaz novog podešavanja.

Osnovni prikaz pojavljuje se ako

- pritisnete tipku za odabir te tako izadete iz izborne razine 1.
- duže od 5 minuta ne rukujete regulatorom.

4.1.4.1 Simboli za krug grijanja u načinu rada Auto

Simbol	Značenje
●	Pogon grijanja unutar podešenog vremenskog perioda (pogon tijekom dana)
◐	Pogon grijanja izvan podešenog vremenskog perioda (pogon tijekom noći)

4.1.4.2 Softkey-funkcija

Obje funkcionske tipke imaju funkciju softverske tipke. Aktualne funkcije tipki za odabir prikazane su u donjem retku displeja. Ovisno o izbornim razinama odabranim u strukturi izbornika, o unosu u listi ili o vrijednosti

- može biti različita aktualna funkcija za lijevu tipku za odabir.
- može biti različita aktualna funkcija za desnu tipku za odabir.

Ako npr. pritisnete lijevu tipku za odabir, aktualna funkcija lijeve tipke za odabir mijenja se iz **Izbornik** u **Natrag**.


4.1.4.3 Izbornik

Ako pritisnete lijevu tipku za odabir **Izbornik**, onda iz osnovnog prikaza dospijevate na izbornu razinu 1 u strukturi izbornika.

4.1.4.4 Način rada

Ako pritisnete desnu tipku za odabir **Način rada**, iz osnovnog prikaza dospijevate izravno u podešavanja za **Način rada**. Tako na brzi način možete promijeniti Način rada (→ Stranica 16) za **KRUG 1**.

4.1.5 Izborna razina

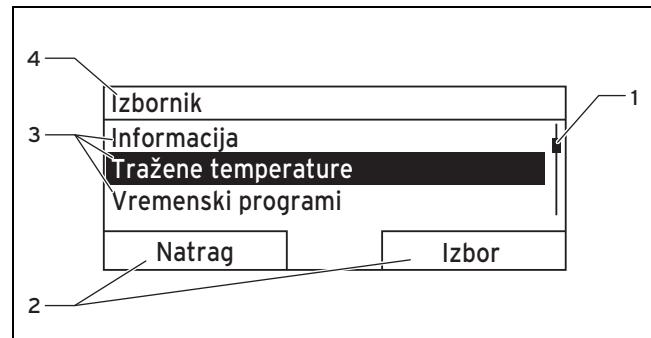


- | | |
|---|--|
| 1 Traka s klizačem | 3 Unosi u listi izborne razine |
| 2 Aktualne funkcije desne
i lijeve tipke za odabir | 4 Aktualne funkcije ili iz-
borna razina
(funkcija softverske tipke) |

Kroz izborne razine možete navigirati do razine za podešavanje u kojoj želite očitati ili mijenjati postavke.

4 Rukovanje

4.1.6 Razina za podešavanje

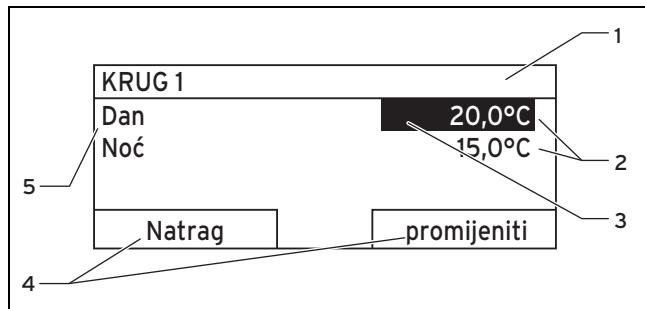

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Aktualna izborna razina | 4 Aktualne funkcije desne
i lijeve tipke za odabir
(funkcija softverske tipke) |
| 2 Vrijednosti | 5 Razina za podešavanje |
| 3 Oznaka (aktualni odabir) | |

U razini za podešavanje možete odabrati vrijednosti koje želite očitati ili mijenjati.

4.2 Koncept rukovanja

Regulatorom se rukuje pomoću dvije tipke za odabir i jednog okretnog gumba (→ Stranica 8).

Na displeju se označena izborna razina, razina za podešavanje ili označena vrijednost prikazuje bijelim slovima na crnoj podlozi. Trepćuća označena vrijednost znači da možete promijeniti vrijednost.

Ako se regulatorom ne rukuje dulje od 5 minuta, na displeju se pojavljuje osnovni prikaz.

4.2.1 Rukovanje u osnovnom prikazu

Iz osnovnog prikaza možete izravno promijeniti opciju **Tražena temperatura dan** za aktualni dan tako što ćete okrenuti okretni gumb.



Na displeju se pojavljuje upit želite li opciju **Tražena temperatura dan** promijeniti samo za aktualni dan ili trajno.

4.2.1.1 Promjena funkcije Tražena temperatura dan samo za aktualni dan

- ▶ Okrenite okretni gumb kako biste podešili traženu temperaturu.

- Displej nakon 12 sekundi ponovo prelazi na osnovni prikaz. Podešena željena temperatura vrijedi samo do kraja aktivnog vremenskog perioda aktualnog dana.

4.2.1.2 Trajna promjena funkcije Tražena temperatura dan

1. Okrenite okretni gumb kako biste podešili traženu temperaturu.
2. Pritisnite desnu tipku za odabir **OK**.
 - Displej prelazi u osnovni prikaz. Promjena opcije "Tražena temperatura dan" preuzeta je trajno.


4.2.2 Primjer za rukovanje: Promjena datuma




1. Ako se na displeju ne pojavljuje osnovni prikaz, onda pritisnite lijevu tipku za odabir **Natrag**, sve dok se na displeju ne pojavi osnovni prikaz.

2. Pritisnite lijevu tipku za odabir **Izbornik**.

- Regulator je sada u izbornoj razini 1. Lijeva tipka za odabir sada ima funkciju **Natrag** (na višu izbornu razinu), a desna tipka za odabir ima funkciju **Izbor** (sljedeća niža izborna razina).

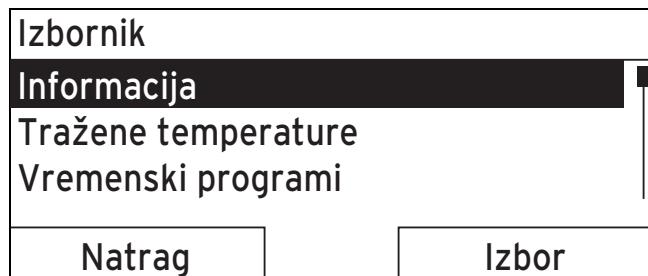

3. Okrenite okretni gumb, sve dok se ne označi unos u listi **Osnovne postavke**.

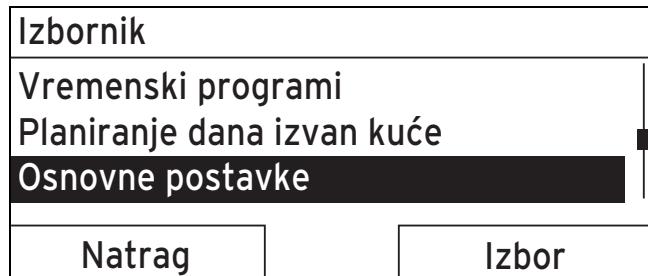

4. Pritisnite desnu tipku za odabir **Izbor**.

4 Rukovanje

- Regulator je sada u izbornoj razini 2.

Osnovna podešavanja	
Jezik	
Datum/Vrijeme	
Displej	
Natrag	Izbor

5. Okrenite okretni gumb, sve dok se ne označi unos u listi **Datum/Vrijeme**.

Osnovna podešavanja	
Jezik	
Datum/Vrijeme	
Displej	
Natrag	Izbor

6. Pritisnite desnu tipku za odabir **Izbor**.

- Regulator se sada nalazi u razini za podešavanje **Datum**. Vrijednost je označena za dan. Ljeva tipka za odabir sada ima funkciju **Natrag** (na višu izbornu razinu), a desna tipka za odabir ima funkciju **promijeniti** (vrijednost).

Datum/Vrijeme	
Datum	13.03.11
Vrijeme	08:15
Ljetno vrijeme	Isklj.
Natrag	promijeniti

7. Pritisnite desnu tipku za odabir **promijeniti**.

- Označena vrijednost sada trepće, a vrijednost možete promijeniti tako da okrenete okretni gumb.
- Ljeva tipka za odabir sada ima funkciju **Otkaži** (pomenu), a desna tipka za odabir ima funkciju **OK** (za potvrdu promjene).

Datum/Vrijeme	
Datum	13.03.11
Vrijeme	08:15
Ljetno vrijeme	Isklj.
Otkaži	OK

8. Okrenite okretni gumb, kako biste promijenili vrijednost.

Datum/Vrijeme	
Datum	14.03.11
Vrijeme	08:15
Ljetno vrijeme	Isklj.
Otkazi	OK

9. Pritisnite desnu tipku za odabir **OK** kako biste potvrdili promjenu.

▫ Regulator je sačuvao promijenjeni datum.

Datum/Vrijeme	
Datum	14.03.11
Vrijeme	08:15
Ljetno vrijeme	Isklj.
Natrag	promijeniti

10. Ako je trenutna označena vrijednost ispravna, onda ponovno pritisnite desnu tipku za odabir **OK**.

▫ Ljeva tipka za odabir sada ima funkciju **Natrag**.

11. Pritisnite lijevu tipku za odabir **Natrag** više puta kako biste se dospjeli na sljedeću višu izbornu razinu te se iz izborne razine 1 vratili na osnovni prikaz.

4 Rukovanje

4.3 Pregled mogućnosti podešavanja i očitavanja

4.3.1 Pregled načina rada

Aktivirani način rada nalazi se gore lijevo u osnovnom prikazu.

Desnom tipkom za odabir iz osnovnog prikaza dospijevate izravno u postavke za **Način rada**.

Ako ste aktivirali neki poseban način rada, na displeju se prikazuje poseban način rada.

Način rada	Postavka	Tvornička postavka	Postavka
Aktualni način rada			
Auto	Automatski rad	aktivno	
Dan	Dnevni rad	nije aktivno	
Noć	Noćni rad	nije aktivno	
Sustav ISKLJUČEN	Sustav ISKLJUČEN (zaštita od smrzavanja je aktivna)	nije aktivno	
Poseban način rada			
Party funkcija	aktivno, nije aktivno	nije aktivno	

4.3.2 Pregled razina za posluživanje

Razina za podešavanje	Vrijednosti		Jedinica	Raspon koraka, izbor	Tvornička postavka	Postavka
	min.	maks.				
Informacija → Serijski broj →						
Broj uređaja	permanentna vrijednost					

Razina za podešavanje	Vrijednosti		Jedinica	Raspon koraka, izbor	Tvornička po-stavka	Postavka
	min.	maks.				
Tražene temperature → KRUG 1 →						
Dan	5	30	°C	0,5	20	
Noć					15	
Vremenski programi → KRUG 1 →						
Pojedinačni dani i blokovi				Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned i Pon - Pet, Sub - Ned, Pon - Ned	Pon do Pet: 06:00-22:00 Sub: 07:30- 23:30 Ned: 07:30- 22:00	
Period 1: Start - Kraj	00:00	24:00	sat:min	10 min		
Period 2: Start - Kraj						
Period 3: Start - Kraj						
Planirani dani izvan kuće →						
Start	01.01.00	31.12.99	dd.mm.gg	dan.mjesec.godina	01.01.10	
Kraj	01.01.00	31.12.99	dd.mm.gg	dan.mjesec.godina	01.01.10	
Temperatura	Zaš. smrz. odn. 5	30	°C	0,5	Zaštita od smr- zavanja	
Osnovna podešavanja → Jezik →						
				Jezik za izbor	Njemački	

4 Rukovanje

Razina za podešavanje	Vrijednosti		Jedinica	Raspon koraka, izbor	Tvornička po-stavka	Postavka
	min.	maks.				
Osnovna podešavanja → Datum/Vrijeme →						
Datum	01.01.00	31.12.99	dd.mm.gg	dan.mjesec.godina	01.01.10	
Vrijeme	00:00	24:00	sat:min	10 min	00:00	
Ljetno vrijeme				Isključeno, Auto	isključiti	
Osnovna podešavanja → Disples →						
Kontrast displeja	01	15		1	8	
Osnovna podešavanja → Offset →						
Sobna temperatura	-3,0	3,0	K	0,5	0,0	
Osnovna podešavanja → Tvorničko podešenje (reset) →						
Vremenski programi				Da, Ne	Ne	
Sve				Da, Ne	Ne	
Nivo za stručnu osobu →						
Unesite kod	000	999		1	000	

5 Funkcije za rukovanje i prikazivanje

Podatak o direktoriju na početku opisa neke funkcije ukazuje na to kako možete dospjeti do dotične funkcije u strukturi izbornika.

Pomoću lijeve tipke za odabir **Izbornik** izravno možete podešiti funkcije za rukovanje i prikazivanje.

5.1 Informacije

5.1.1 Očitavanje serijskog broja i broja artikla

Izbornik → **Informacija** → **Serijski broj**

- Pod **Serijski broj** naveden je serijski broj regulatora koji eventualno morate navesti ovlaštenom serviseru. Broj artikla naveden je u drugom retku serijskog broja.

5.2 Podešavanje

5.2.1 Podešavanje željenih temperatura

Pomoću ove funkcije podešavate željenu temperaturu za **KRUG 1**.

5.2.1.1 Krug grijanja



Oprez!

Opasnost od oštećenja uslijed smrzavanja!

Ako se prostorije ne zagrijavaju u dovoljnoj mjeri, to može dovesti do oštećenja zgrade i sustava za grijanje.

- ▶ Ako ste odsutni u periodu opasnosti od smrzavanja, onda se pobrinite da sustav za grijanje ostane u pogonu te da bude osigurana dovoljna zaštita od smrzavanja.


Izbornik → **Tražene temperature** → **KRUG 1**

- Za svaki krug grijanja možete podešiti različite željene temperature
- Željena temperatura **Dan** je ona temperatura koju želite u sobi imati tijekom dana ili kada ste kod kuće (Dnevni rad).
- Željena temperatura **Noć** je ona temperatura koju želite imati u prostorijama tijekom noći ili kada ste izvan kuće (Noćni rad).

5 Funkcije za rukovanje i prikazivanje

5.2.2 Podešavanje vremenskih programa

5.2.2.1 Prikaz vremenskih perioda za neki dan

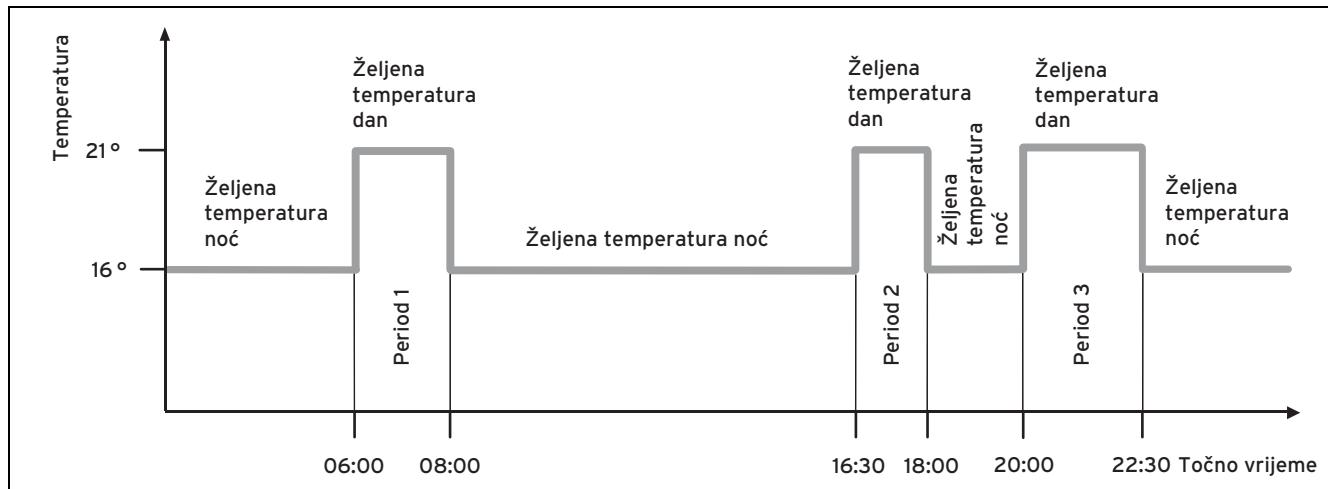

Pomoći funkcije **Vremenski programi** podešavate vremenski period za krug grijanja.

Ukoliko niste podesili vremenske periode, onda regulator u obzir uzima vremenske periode određene u okviru tvorničkih postavki.

5.2.2.2 Podešavanje vremenskih perioda za dane i blokove dana

Za svaki dan i blok dana možete podešiti do tri vremenska perioda.

Vremenski periodi podešeni za određeni dan imaju prednost nad vremenskim periodima podešenima za blok dana.

Željena temperatura za **Dan**: 21 °C

Željena temperatura **Noć**: 16 °C

Period 1: 06.00 - 08.00 h

Period 2: 16.30 - 18.00 h

Period 3: 20.00 - 22.30 h

Regulator regulira sobnu temperaturu na podešenu željenu temperaturu **Dan** (dnevni rad) unutar vremenskih perioda.

Regulator regulira sobnu temperaturu na podešenu željenu temperaturu **Noć** (noćni rad) izvan vremenskih perioda.

Ponedjeljak

Period 1: 06.00 - 07.30 h

Subota

Period 1: 07.30 - 10.00 h

Period 2: 12.00 - 23.30 h

Ponedjeljak-Petak

Period 1: 06.30 - 08.00 h

Period 2: 12.00 - 13.00 h

Period 3: 17.00 - 22.00 h

Subota-Nedjelja

Period 1: 08.00 - 22.00 h

5.2.2.3 Brzo podešavanje vremenskih programa

Ako odstupajuće vremenske periode trebate npr. za samo jedan radni dan u tjednu, onda prvo podešite vremena za cijeli blok dana **Ponedjeljak-Petak**. Nakon toga podešite odstupajuće vremenske periode za radni dan.

5.2.2.4 Prikazivanje i promjena vremena odstupanja u bloku

Ponedjeljak-Nedjelja

Period 1: !! : !! - !! : !!

Period 2: !! : !! - !! : !!

Period 3: !! : !! - !! : !!

Natrag

Izbor

Ako na displeju pozovete prikaz bloka, a za jedan dan u tom bloku ste definirali odstupajući vremenski period, onda se vremena odstupanja u bloku prikazuju s !! .

Pojedinačni dani se ne podudaraju s izabranim programom Pon-Ned

Natrag

OK

Ako pritisnete desnu tipku za odabir **Izbor**, na displeju se pojavljuje dojava koja Vas informira o odstupajućim vremenskim periodima. Vremena ne morate prilagođavati.

Podešena vremena za blok označena s **!!** mogu se pozvati i promijeniti pomoću desne tipke za odabir **OK** na displeju.

5.2.2.5 Za krug grijanja

Izbornik → Vremenski programi → KRUG 1

- Vremenski programi vrijede samo za način rada **Automatski rad** (→ Stranica 25). U svakom podešenom vremenskom prozoru vrijedi željena temperatura koju ste podesili kod funkcije **Tražene temperature**. Unutar vremenskih perioda regulator se prebacuje na dnevni rad, a krug grijanja zagrijava priključene prostorije na željenu temperaturu **Dan**. Izvan tih vremenskih perioda regulator se prebacuje na noćni rad, a krug grijanja zagrijava priključene prostorije na željenu temperaturu **Noć**.

Vremenske periode za krug grijanja podešite tako da svaki vremenski period:

- započne oko 30 minuta prije vremena u kojem se prostorije trebaju grijati na željenu temperaturu **Dan**.
- završava oko 30 minuta prije vremena u kojem se prostorije trebaju grijati na željenu temperaturu **Noć**.

5.2.3 Planirani dani izvan kuće

Izbornik → Planirani dani izvan kuće → KRUG 1

- S ovom funkcijom podešavate vremensko razdoblje s početnim i krajnjim datumom i temperaturu za dane, koje ne provodite kod kuće. Tako ne morate mijenjati vremenske periode za koje npr. niste podesili snižavanje željene temperature preko dana.

Zaštita od smrzavanja je aktivirana.

Sve dok je aktivna funkcija **Planirani dani izvan kuće**, ista ima prednost nad podešenim načinom rada. Nakon isteka zadano vremenskog perioda ili kada prethodno prekinete funkciju, sustav za grijanje ponovno radi u predpodešenom načinu rada.

5.2.4 Izbor jezika



Napomena

Prilikom puštanja u pogon serviser podešava željeni jezik. Sve funkcije će se prikazivati na podešenom jeziku.

Izbornik → Osnovne postavke → Jezik

- Ako jezik, npr. ovlaštenog servisera, odstupa od podešenog jezika, onda ga možete promijeniti s ovom funkcijom.



Oprez!

Pogrešan izbor jezika može dovesti do toga više niste u stanju posluživati regulator.

Ako izaberete jezik koji ne razumijete, onda tekst na displeju regulatora više ne možete čitati i više ne možete posluživati regulator.

- ▶ Izaberite jezik koji razumijete.

Ako ipak dođe do toga da se na displeju pojavi tekst koji ne razumijete, onda podesite neki drugi jezik.

5.2.4.1 Podešavanje razumljivog jezika

1. Lijevu tipku za odabir pritisnite, sve dok se ne pojavi osnovni prikaz.
2. Lijevu tipku za odabir pritisnite još jednom.
3. Okretni gumb pritisnite nadesno, sve dok se ne pojavi iscrtana linija.
4. Okretni gumb okrenite ponovno nalijevo, sve dok se ne označi drugi unos u listi iznad isprekidane linije.
5. Dva puta pritisnite desnu tipku za odabir.
6. Okrenite okretni gumb toliko (udesno ili ulijevo), sve dok ne nadete jezik koji razumijete.
7. Pritisnite desnu tipku za odabir.

5.2.5 Podešavanje datuma

Izbornik → Osnovne postavke → Datum/ Vrijeme → Datum

- S ovom funkcijom podešavate aktualni datum. Sve funkcije regulatora, koje sadrže određeni datum, odnose se na podešeni datum.

5.2.6 Podešavanje točnog vremena

Izbornik → Osnovne postavke → Datum/ Vrijeme → Vrijeme

- S ovom funkcijom podešavate aktualno vrijeme. Sve funkcije regulatora, koje sadrže određeno vrijeme, odnose se na podešeno točno vrijeme.

5 Funkcije za rukovanje i prikazivanje

5.2.7 Prebacivanje na ljetno vrijeme

Izbornik → Osnovne postavke → Datum/ Vrijeme → Ljetno vrijeme

- Pomoću ove funkcije možete podešiti treba li regulator automatski prebaciti na ljetno vrijeme ili želite li sami prebaciti ljetno vrijeme.
- **Auto:** Regulator se podešava automatski na ljetno vrijeme.
- **Isključiti:** Ljetno vrijeme morate prebaciti ručno.



Napomena

Ljetno vrijeme znači srednjoeuropsko ljetno vrijeme: početak = posljednja nedjelja u ožujku, kraj = posljednja nedjelja u listopadu.

5.2.8 Podešavanje kontrasta displeja

Izbornik → Osnovne postavke → Displesj → Kontrast displeja

- Kontrast displeja možete podešiti u odnosu na svjetlost okoline tako da displej bude dobro čitljiv.

5.2.9 Podešavanje offset-sobne temperature

Izbornik → Osnovne postavke → Offset sobna temp. → Sobna temperatura

- U regulatoru je ugrađen termometar za mjerjenje sobne temperature. Ako u istoj prostoriji imate još jedan termo-

metar i izvršite uspoređivanje vrijednosti, onda vrijednosti temperature mogu konstantno odstupati jedna od druge.

Primjer

Jedan sobni termometar prikazuje za jedan stupanj višu temperaturu od aktualne sobne temperature prikazane na displeju regulatora. Pomoću funkcije **Sobna temperatura** možete izjednačiti temperaturnu razliku na prikazu regulatora podešavanjem korekcijske vrijednosti od +1 K (1 K odgovara 1 °C). K (Kelvin) je jedinica za temperaturnu razliku. Unos korekcijske vrijednosti utječe na reguliranje prema sobnoj temperaturi.

5.2.10 Vraćanje na tvorničke postavke

Postavke za opcije **Vremenski programi** ili **Sve** možete vratiti natrag na tvorničke postavke.

Izbornik → Osnovne postavke → Tvorničko podešenje → **Vremenski programi**

- Pomoću **Vremenski programi** vraćate sve postavke koje su podešene funkcijom **Vremenski programi** na tvorničke postavke. Sve ostale postavke koje također sadrže vrijeme, npr. **Datum/ Vrijeme**, ne mijenjaju se.

Dok regulator postavke vremenskih programa vraća na tvorničke vrijednosti, na displeju se pojavljuje **izvršiti**. Nakon toga se na displeju pojavljuje osnovni prikaz.



Oprez!

Opasnost od pogrešnog funkcioniranja!

Funkcijom **Sve** sve se postavke vraćaju na tvorničke postavke, čak i one koje je podesio serviser. Može se dogoditi da sustav za grijanje nakon toga više ne radi.

- ▶ Prepustite ovlaštenom serviseru da vrati sve postavke na tvorničke vrijednosti.

Izbornik → Osnovne postavke → Tvorničko podešenje → **Sve**

- Dok regulator vraća postavke na tvorničke vrijednosti, na displeju se pojavljuje **izvršiti**. Nakon toga se na displeju pojavljuje asistent za instalaciju kojeg smije posluživati isključivo serviser.

5.2.11 Razina za servisera

Razina za servisera je rezervirana za ovlaštenog servisera i zbog toga je zaštićena pristupnom šifrom. Na ovoj razini za rukovanje ovlašteni serviser može izvršiti potrebne postavke.

5.3 Načini rada

Preko desne tipke za odabir **Način rada** izravno možete podešiti način rada.

Podatak o direktoriju na početku opisa načina rada opisuje kako možete doći do dotičnog načina rada u strukturi izbornika.

5.3.1 Načini rada za krug grijanja

5.3.1.1 Automatski rad

Način rada → **Automatski rad**

- Automatskim radom regulira se krug grijanja prema podešenoj željenoj temperaturi i podešenim vremenskim periodima.

Regulator regulira sobnu temperaturu na podešenu željenu temperaturu **Dan** (dnevni rad) unutar vremenskih perioda.

Regulator regulira sobnu temperaturu na podešenu željenu temperaturu **Noć** (noćni rad) izvan vremenskih perioda.

5.3.1.2 Dnevni rad

Način rada → **Dnevni rad**

- Način rada **Dnevni rad** regulira krug grijanja na podešenu željenu temperaturu **Dan**, bez obzira na vremenski period.

6 Servisiranje i otklanjanje smetnji

5.3.1.3 Noćni rad

Način rada → Noćni rad

- Način rada **Noćni rad** regulira krug grijanja na podešenu željenu temperaturu **Noć**, bez obzira na vremenski period.

5.3.1.4 Sustav ISKLJUČEN (zaštita od smrzavanja je aktivna)

Način rada → Sustav ISKLJUČEN

- Funkcija grijanja je isključena. Funkcija zaštite od smrzavanja je aktivirana.

5.4 Posebni načini rada

Posebne načine rada možete aktivirati izravno iz svakog načina rada pritiskom na desnu tipku za odabir **Način rada**.

Podatak o direktoriju na početku opisa nekog posebnog načina rada ukazuje na to kako možete dospjeti do dotičnog posebnog načina rada u strukturi izbornika.

5.4.1 Party funkcija

Način rada → Party funkcija

- Ako privremeno želite uključiti krug grijanja, npr. tijekom neke zabave, onda aktivirajte poseban način rada **Party funkcija**.

Tako za kratka razdoblja ne morate mijenjati postavke na sustavu za grijanje. Poseban način rada regulira sobnu temperaturu na podešenu željenu temperaturu **Dan** i u skladu s podešenim vremenskim periodima.

Kada se na displeju prikaže **Party aktivno**, onda putem okret-nog gumba za krug grijanja možete podesiti željenu temperatu **Dan**.

Poseban način rada deaktivira se prilikom dostizanja slijedećeg vremenskog perioda ili kada prethodno prekinete poseban način rada. Nakon toga sustav za grijanje opet radi u podešenom načinu rada.

6 Servisiranje i otklanjanje smetnji

6.1 Čišćenje regulatora

1. Očistite kućište regulatora s vlažnom krpom.
2. Ne primjenjujte sredstva za čišćenje ili ribanje koja bi mogla oštetiti elemente za upravljanje i displej.

6.2 Prepoznavanje i uklanjanje smetnji

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje greške
Display je taman	Greška na uređaju	<ul style="list-style-type: none"> - Strujnu sklopku na proizvođaču topline isključite na oko 1 minutu i onda je ponovno uključite
Nema promjene prikaza preko okretnog gumba		<ul style="list-style-type: none"> - Ako se greška još uvek javlja, onda obavijestite servisera
Nema promjene prikaza preko tipki za odabir		

7 Stavljanje izvan pogona

7.1 Zamjena regulatora

Ako je neophodna zamjena regulatora sustava za grijanje, onda se sustav za grijanje mora isključiti iz pogona.

Ove radove treba izvesti ovlašteni serviser.

7.2 Recikliranje i zbrinjavanje

Regulator i pripadajuća transportna ambalaža najvećim se dijelom sastoji od sirovina prikladnih za recikliranje.

Uređaj



Ako je vaš Vaillant uređaj označen ovim znakom, onda se on ne zbrinjava u kućni otpad kada mu istekne životni vijek.

- U tom se slučaju pobrinite o tome da vaš Vaillant uređaj, kao i eventualno postojeću dodatnu opremu zbrinete na propisan način kada im istekne životni vijek.

Budući da ovaj Vaillant uređaj podliježe njemačkom zakonu o stavljanju električnih i elektroničkih uređaja na tržiste, njihovom povlačenju i ekološki kompatibilnom zbrinjavanju (Zakon o električnim i elektroničkim uređajima-ElektroG), predviđeno je besplatno zbrinjavanje u komunalnim sabiralištima.

Ambalaža

O zbrinjavanju transportne ambalaže brine se instalatersko poduzeće koje je instaliralo uređaj.

8 Jamstvo i servis za kupce

8.1 Jamstvo

Tvorničko jamstvo vrijedi 2 godine uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenom potvrdom o jamstvu i to počevši od dana prodaje na malo. Korisnik je dužan obvezno poštovati uvjete navedene u jamstvenom listu.

9 Tehnički podaci

8.2 Servisna služba za korisnike

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvorničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na uređaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis. Popis ovlaštenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili u Predstavništvu tvrtke Vaillant GmbH, Planinska ul.11, Zagreb ili na Internet stranici: www.vaillant.hr.

9 Tehnički podaci

9.1 Regulator calorMATIC

Oznaka	Vrijednost
Pogonski napon Umax	24 V
Potrošnja struje	< 50 mA
Presjek priključnih kabela	0,75 ... 1,5 mm ²
Vrsta zaštite	IP 20
Klasa zaštite	III
Maksimalno dopuštena temperatura okoline	50 °C
Visina	97 mm
Širina	147 mm
Dubina	50 mm



* 2 7 0 2 7 9 2 R E V 2 *

0020131941_02

Vaillant d.o.o.

Planinska 11 ■ 10000 Zagreb

tel. 01 618 86 70 ■ tel. 01 618 86 71

tel. 01 606 43 80 ■ tehnički odjel 01 618 86 73

fax 01 618 86 69

info@vaillant.hr ■ www.vaillant.hr